

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung mit Garantie-Pass zusammen mit dem Kaufbeleg an einem sicheren Ort auf.

Vorsichtsvorkehrungen

- ◆ Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig.
- ◆ Vergewissern Sie sich, daß die Netzspannung in Ihrer Wohnung mit den Angaben auf der Rückseite des Videorecorders übereinstimmt.
- ◆ Lesen Sie dieses Kapitel und das Kapitel „Installieren des Videorecorders“, um sich über die Installation und Einstellungen des Videorecorders zu informieren.
- ◆ Stellen Sie den Videorecorder nicht an einem heißen oder feuchten Ort auf (weil anderenfalls ein Brand entstehen kann oder das Risiko eines elektrischen Schlages besteht).
- ◆ Öffnen Sie den Videorecorder nicht. Beauftragen Sie einen qualifizierten Techniker mit der Durchführung von Reparaturarbeiten.
- ◆ Schließen Sie den Videorecorder nicht an das Netz an, wenn Sie ihn gerade aus einer kalten Umgebung in ein warmes Zimmer gebracht haben.
In diesem Fall kann Kondensation innerhalb des Videorecorders entstehen, durch die der Videorecorder und Kassetten ernstlich beschädigt werden können. Warten Sie etwa zwei Stunden, bis das Gerät Zimmertemperatur erreicht hat.
- ◆ Dieses Gerät darf keiner Feuchtigkeit oder Spritzwasser ausgesetzt werden (wie zum Beispiel Aufstellung im feuchten Kellerraum, Bad, etc.). Bitte keine Behältnisse mit Flüssigkeit, wie zum Beispiel Blumenvasen, etc. auf das Gerät stellen.
- ◆ Der Videorecorder soll so aufgestellt werden, dass ein Abstand von ca 10 cm zu anderen Geräten freigehalten wird, um eine optimale Belüftung des Gerätes zu gewährleisten.
- ◆ Stellen Sie den Videorecorder auf einer festen, ebenen Oberfläche auf.
- ◆ Achten Sie darauf, daß auf allen Seiten des Videorecorders für eine gute Belüftung gesorgt ist.
- ◆ Reinigen Sie den Videorecorder ausschließlich mit einem weichen, fusenfreien Tuch. Verwenden Sie keine groben Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel auf Alkoholbasis.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Zur Ihrer eigenen Sicherheit!



- ◆ Der Videorecorder enthält keine Teile, die Sie eigenständig warten oder reparieren können.
- ◆ Öffnen Sie das Gehäuse des Videorecorders nicht. Beauftragen Sie immer einen qualifizierten Techniker mit Wartungs- oder Reparaturaufgaben.



- ◆ Dieser Videorecorder wurde so konstruiert, daß er kontinuierlich in Betrieb ist. Wenn Sie den Recorder ausschalten (Bereitschaftsbetrieb), wird er dadurch nicht vom Netz getrennt. Um ihn vom Netz zu trennen, müssen Sie den Netzstecker ziehen.

Wichtiger Zusatzhinweis

Sehr geehrte Kunden,

vor dem Anschließen des Gerätes und der Inbetriebnahme müssen folgende Hinweise beachtet werden:

1. Sicherheitshinweis:

Nach dem Auspacken des Gerätes muss dieses auf äußere Beschädigungen vor dem Anschließen an das Stromnetz überprüft werden. Insbesondere darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden, wenn der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt sind.

2. Verwendung / Entsorgung von Batterien:

Verbrauchte Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Bitte entsorgen Sie diese nur an den dafür vorgesehenen Stellen (z.B. beim Fachhandel, etc.)

Bitte entfernen Sie die verbrauchten Batterien sofort aus dem Batteriefach, um eventuelle Schäden zu vermeiden, und achten Sie darauf, dass die neuen Batterien auslaufsicher sind.

ENTSORGUNGSBESTIMMUNGEN

WICHTIG!

Schonen Sie die Umwelt!

Entsorgen Sie die Batterien, das Zubehör und die Verpackung nur an den in Ihrem Ort vorgeschriebenen Stellen!

Batterien / Zubehör / Gerät

Beachten Sie bitte die regionalen und nationalen Entsorgungsbestimmungen bzgl. Materialtrennung, Abfallsammlung und Wertstoffhöfen. Die Adresse erhalten Sie von Ihrer Gemeinde-/Stadtverwaltung.

Inhalt

Installieren des Videorecorders

Anschließen des Videorecorders über das HF-Kabel, Anschließen des Videorecorders über ein Scart-Kabel ..	3
Anschließen des Videorecorders an einen Satellitenempfänger,	
Anschließen des Videorecorders an eine Stereoanlage (Möglichkeit 1),	
Anschließen des Videorecorders an eine Stereoanlage (Möglichkeit 2).....	4
Anschließen des Videorecorders an einen anderen Videorecorder,	
Anschließen des Videorecorders an einen Camcorder	5
Abstimmen des Videorecorders auf den Fernseher	6
Was ist zu tun, wenn Sie Störstreifen (Interferenzen) im Bild sehen	7
Einstellen von Uhrzeit und Datum, OSD (Statuseinblendung) EIN/AUS	8
2-te SCART- Buchse	9

Einstellen neuer Sender

Manuelles Einstellen	10
Sendernamen	11
Sortieren von Programmplätzen, Löschen von Programmplätzen	12
Bedienungselemente auf der Frontplatte	13

Wiedergeben von Kassetten

Wiedergeben	14
Standbild, Bildsuchlauf mit variabler Geschwindigkeit, Variable Zeitlupe,	
Suchen neuer Aufnahmen (Indexsuchlauf).....	15
16:9-Breitbildformat	16
Überspringen von Werbespots, Automatische Wiederholung, Kindersicherung	17

Aufnahmen von Kassetten

Aufnahmen von Kassetten, Einfaches Aufnehmen, Eintastenaufnahme (OTR-Aufnahme)	18
Timergesteuerte Aufnahme mit Hilfe von ShowView	19
Normale timergesteuerte Aufnahme	20
Prüfen der Timerprogramme :Ändern und Löschen von Aufnahmeeinstellungen	22

Weitere Funktionen


Anzeige von Uhrzeit und Zähler, Restzeit und Bandlänge, Suchen der Zählernullposition	23
Rücksetzen des Zählers auf Null, Kassetten, Energiesparfunktionen, Sprachenmenü	24
Hi-Fi-System	25

Anhang

Stichwortverzeichnis, Technische Daten	26
Garantiekarte	27
Anleitung zur Fehlerbehebung	28
Schnell-Sortier-Anweisung für Kanäle beim VCR.....	29
Schnellinstallationsübersicht	Rückseite


Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein. Achten Sie darauf, daß die Markierungen (+) und (-) auf den Batterien mit den entsprechenden Markierungen (+) und (-) im Batteriefach übereinstimmen.

Installieren des Videorecorders (Möglichkeit 1)-Anschließen des Videorecorders über das HF-Kabel

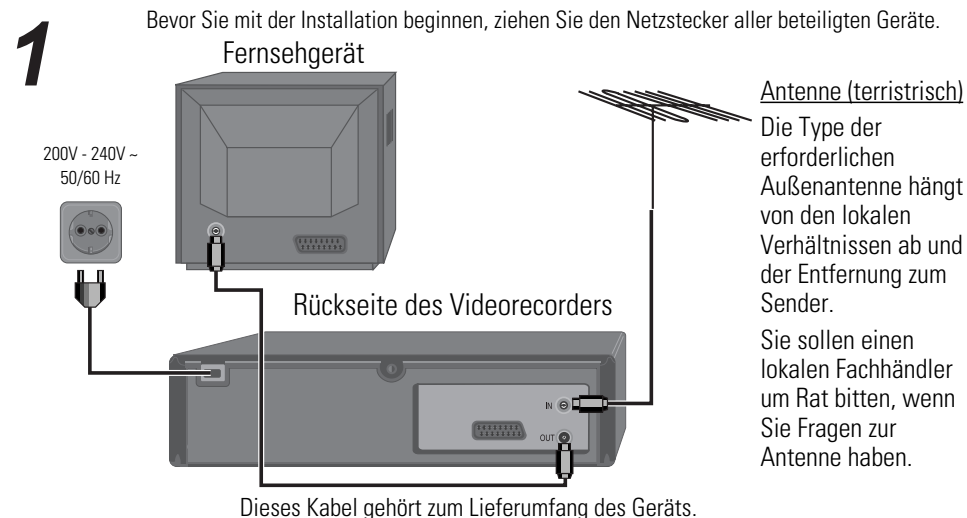

Wenn Sie den Videorecorder entsprechend Möglichkeit 1 anschließen, lesen Sie auf Seite 6 weiter.

Installieren des Videorecorders (Möglichkeit 2)-Anschließen des Videorecorders über ein Scart-Kabel

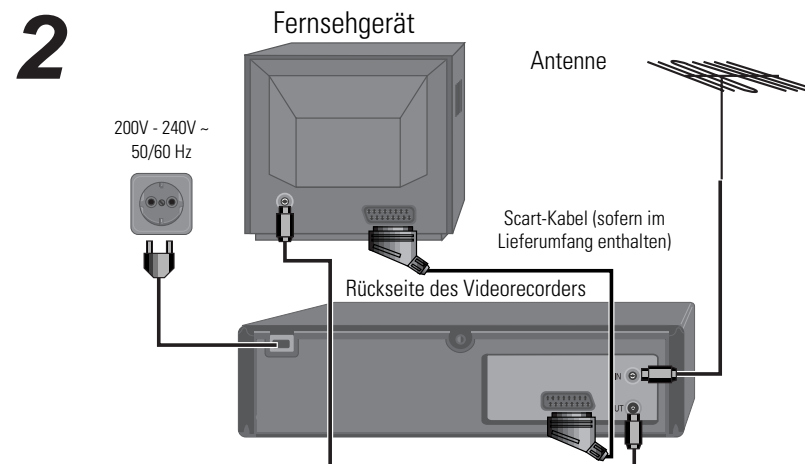

Wenn Ihr Videorecorder z.B. ARD empfängt und über SCART-Kabel mit dem Fernsehgerät verbunden ist, wird sobald Sie die Taste TV/VCR drücken, das Programm vom Videorecorder automatisch erscheinen (z.B. ARD).

In diesem Mode, können Sie die Programme nur mit PR- oder PR+ Tasten des VCR's umschalten.

Wenn Sie die TV/VCR-Taste drücken, wird diese Funktion ausgeschaltet und Sie können den Fernseher ganz normal mit der Fernbedienung vom Fernseher bedienen. Für eine bessere Bild- und Tonqualität wird der Anschluß des VCR's mit dem TV über einen SCART- Kabel empfohlen.


Wenn Sie den Videorecorder entsprechend Möglichkeit 2 anschließen, lesen Sie auf Seiten 6 weiter.



◆ Auf den folgenden Seiten werden in den Abbildungen die Tasten gezeigt, die Sie auf der Fernbedienung drücken müssen. Darüber hinaus wird dargestellt, was Sie anschließend auf dem Fernsehbildschirm oder dem Videodisplay sehen sollten.

Anschließen des Videorecorders über Zusatzgeräte Anschließen des Videorecorders an einen Satellitenempfänger

3

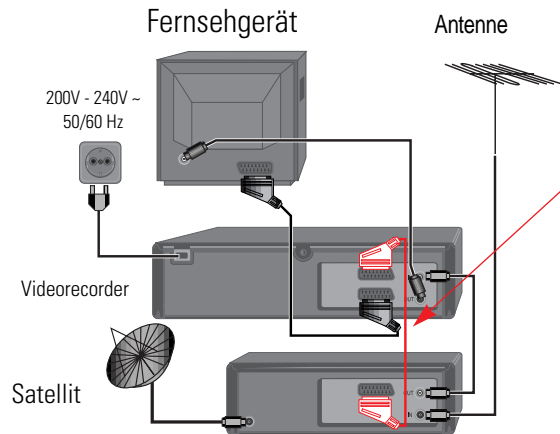


Sie können diese Verbindung verwenden, wenn der Videorecorder zwei Scart-Buchsen besitzt. Auf diese Weise werden Ton- und Bildqualität verbessert, wenn Sie Aufnahmen über einen Satellitenempfänger durchführen.

Auf Seite 9 finden Sie Informationen, wie Sie diese Funktion verwenden.

Anschließen des Videorecorders an eine Stereoanlage (Möglichkeit 1)


4

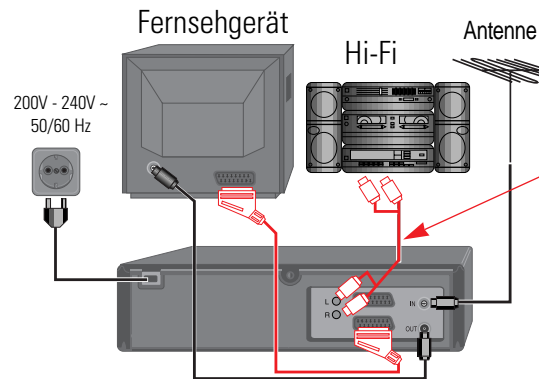

Schließen Sie bei Bedarf ein Cinchkabel an die Buchsen "Audio L/R" auf der Rückseite des Videorecorders und an die Audiobuchsen eines Audioverstärkers an. Wenn Ihr Videorecorder nicht über diesen Anschluß verfügt, sehen Sie weiter unten (Möglichkeit 2) nach.

Anschließen des Videorecorders an eine Stereoanlage (Möglichkeit 2)


5

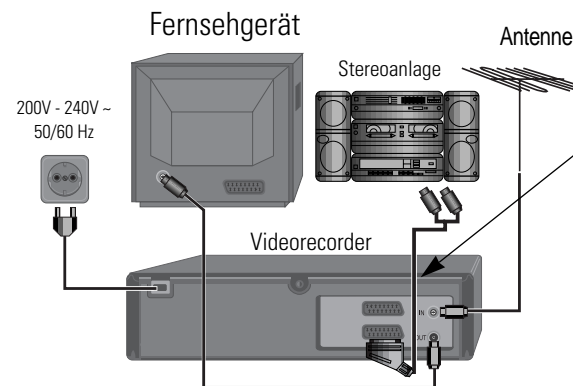

Schließen Sie bei Bedarf ein Scart-Cinchkabel an die Buchse "AV1" auf der Rückseite des Videorecorders und an die Audiobuchsen eines Audioverstärkers an.

Anschließen des Videorecorders an einen anderen Videorecorder

6

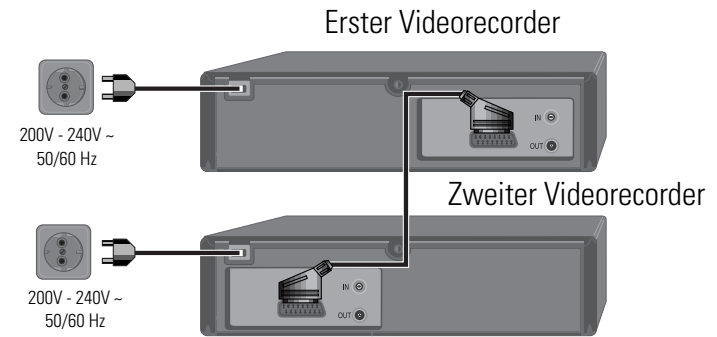


- 1) Legen Sie die Kassette, die Sie bespielen wollen, in den ersten Videorecorder ein.
 - 2) Legen Sie die Kassette, von der Sie überspielen wollen, in den zweiten VCR ein und drücken Sie am zweiten VCR die Wiedergabetaste.
 - 3) Drücken Sie am ersten Videorecorder die Aufnahmetaste.
- Der Videorecorder beginnt mit der Aufnahme.

Wenn der Videorecorder über zwei Scart-Buchsen verfügt, können Sie die andere Buchse verwenden, um weitere Geräte anzuschließen.

Anschließen des Videorecorders an einen Camcorder

7

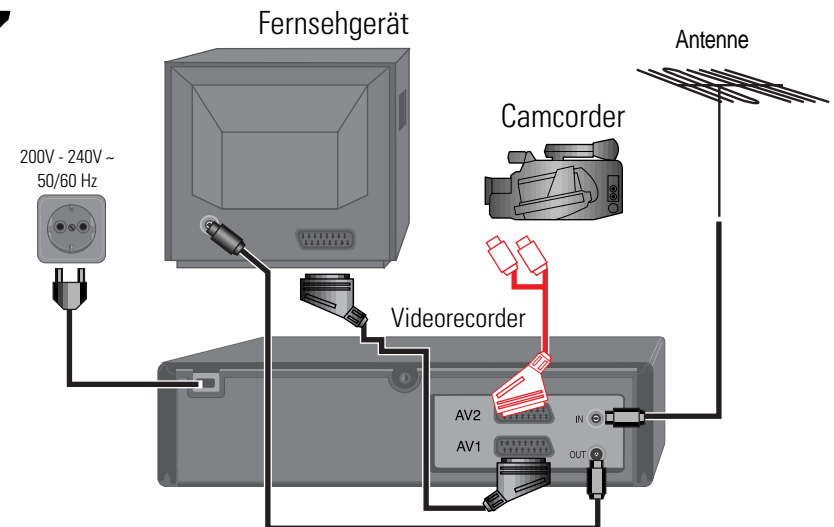



Wenn Sie den Videorecorder in dieser Weise angeschlossen haben, können Sie auch ein Scart-Kabel an die Buchse „AV1“ auf der Rückseite des Videorecorders und an das Fernsehgerät anschließen.

Auf Seite 9 finden Sie Informationen, wie Sie die Funktion verwenden.

Sie können den Camcorder auch über ein Cinchkabel an den VCR anschließen, wenn der Videorecorder auf der Frontseite über entsprechende Eingangsanschlüsse verfügt, siehe Seite 9.

Abstimmen des Videorecorders auf den Fernseher


Wenn Sie die Schritte „Installieren des Videorecorders“ (Diagramm 1 auf S.3) abgeschlossen haben, so schalten Sie den TV ein.

1  Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung und in der Frontanzeige des VCR's sehen Sie die Anzeige "RF52".

Wenn Sie den Videorecorder über einen SCART-Kabel verbunden haben (siehe Diagramm 2 auf S.3), so gehen Sie zum Schritt 2.

Wenn Sie es verbunden haben über einen Antennenkabel (wie im Diagramm 1 S.3 gezeigt).

Wählen Sie eine freien Programmplatz am TV aus und starten Sie den manuellen Sendersuchlauf des TV's, bis das blaue Bild wie im Schritt 2 abgebildet, erscheint. Sehen Sie dazu bei Fragen in der Bedienungsanleitung vom TV nach.

2  Wählen Sie die gewünschte Sprache mit **PR+** oder **PR-**-Taste. Drücken Sie die **OK**-Taste zur Bestätigung.

Für die Wahl des Landes siehe folgende Auswahlmöglichkeiten.

B: Belgien I: Italien SF: Finnland
D: Deutschland LUX: Luxemburg CH: Schweiz
DK: Dänemark N: Norwegen TR: Türkei
E: Spanien NL: Niederlande
GR: Griechenland S: Schweden

Drücken Sie die **OK**-Taste zur Bestätigung.

Wenn Sie nicht in einem Gebiet mit schwachem Fernsehempfang leben, werden mit „Automatikfunktion“ oder „Autom. Suchlauf“ alle Sender eingestellt, die Sie in Ihrem Land empfangen können.

Sehen Sie auf Seiten 11 und 12 nach, wenn Sie die automatischen Einstellungen ändern möchten. Sie sollen die automatische Installation abgeschlossen haben, bevor Sie zu den Seiten 11 und 12 übergehen.





Die Uhr wird ebenfalls automatisch gestellt. Wenn die Uhrzeit nicht eingestellt wurde, wird die Bildschirmseite zum Einstellen der Uhrzeit angezeigt.

Bitte sehen Sie dazu die „Einstellung der Uhrzeit und des Datums“ auf Seite 8.

Wenn Sie die Sendernamen ändern wollen, finden Sie hierzu Informationen auf Seite 11.

Wenn Sie die Programmplätze ändern wollen, finden Sie hierzu Informationen auf Seite 12.

Drücken Sie die Taste **MENU**, um die Einstellung abzuschließen.

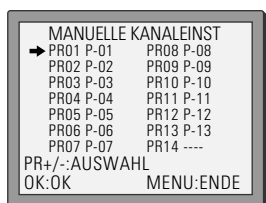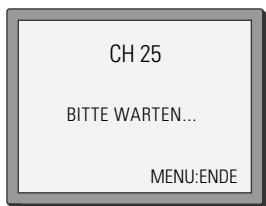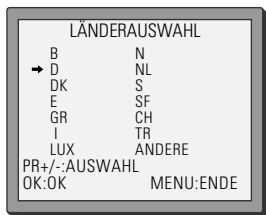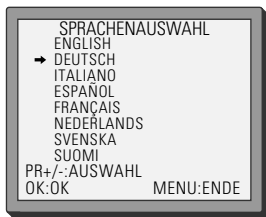



Was ist zu tun, wenn Sie Störstreifen (Interferenzen) im Bild sehen



Den UHF-Konverterkanal (z.B. RF52) können Sie zwischen Kanal 21 und 69 einstellen. Wenn dieser mit einem anderen Senderkanal überlappt, sind Störstreifen im Bild zu sehen. Sie können den UHF-Konverterkanal ändern, bis Sie ein störungsfreies Bild auf dem Bildschirm des Fernsehers erhalten.


Variante 1

Wenn ein Sender zu dicht am UHF-Konverterkanal positioniert ist, erscheint automatisch folgende Meldung auf dem Bildschirm.

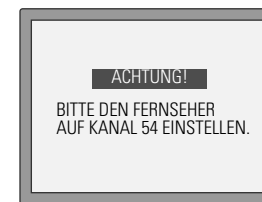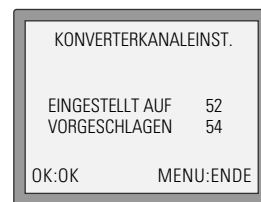

Drücken Sie die **OK**-Taste zur Bestätigung.
Drücken Sie die Menü-Taste fürs Ende.

Variante 2

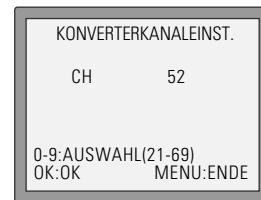

Ändern Sie den UHF-Konverterkanal 52 mit der Fernbedienung. Drücken Sie "MENÜ"-Taste, wählen Sie „GRUNDEINSTELLUNGEN“ durch 2 x drücken der **PR-**-Taste und dann **OK**-Taste. Wählen Sie „KONVERTERKANALEINST.“ durch 2 x drücken der **PR--**-Taste und dann **OK**-Taste.

Mit den Zifferntasten **0 - 9** ändern Sie den UHF-Konverterkanal. Drücken Sie die **OK**-Taste zur Bestätigung und dann **MENÜ**-Taste fürs Ende.

Falls immer noch Störstreifen vorhanden sind, wiederholen Sie die Variante 2.


Variante 3

Verbinden Sie den VCR mit dem TV über ein SCART-Kabel, wie auf Seite 3 Bild 2 gezeigt wird.

Falls Sie später den UHF-Konverterkanal ändern möchten, wenn neue Sender oder andere Geräte Störungen verursachen, halten Sie die **OK**-Taste solange gedrückt bis in der Anzeige vom VCR <RF52> erscheint. Danach verfahren Sie nach der Variante 2, wie oben beschrieben.

Einstellen von Uhrzeit und Datum

1

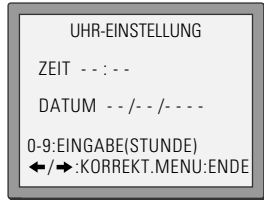

Wenn die Seite „UHREINSTELLUNG“ nicht bereits auf dem Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie die Taste **MENU**.

Wählen Sie „GRUNDEINSTELLUNGEN“, indem Sie die Taste **PR-** zweimal und anschließend die Taste **OK** einmal drücken.

Wählen Sie das Menü „UHREINSTELLUNG“, und dann drücken Sie die **OK**-Taste.

2



Sobald die Seite „UHREINSTELLUNG“ auf dem Bildschirm angezeigt wird, können Sie die Taste **←** oder **→** drücken, um zu der Position zu gelangen, die Sie ändern wollen.


Verwenden Sie die Zifferntaste **0** bis **9** auf der Fernbedienung, um die richtige Uhrzeit und das richtige Datum einzustellen.

Drücken Sie die Taste **OK**, um die Einstellungen zu bestätigen, und anschließend die Taste **MENU**, um die Einstellung abzuschließen.

OSD (Statuseinblendung) EIN/AUS


Nach jeder Bedienung des Gerätes, erfolgt eine Einblendung auf dem Bildschirm, welche den jeweiligen Status anzeigt (z. Bsp. Programmnummer, Datum, etc.). Diese Einblendung ist im Auslieferungszustand aktiviert und kann wie folgt deaktiviert (ausgeschaltet) werden.

1

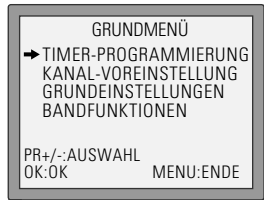


Drücken Sie die **MENU**-Taste.
Wählen Sie „Grundeinstellungen“
und mit **OK**-Taste bestätigen Sie.

2

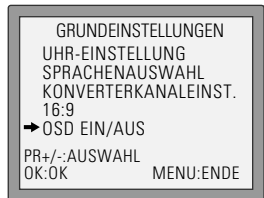

Wählen Sie „OSD EIN/AUS“.

3


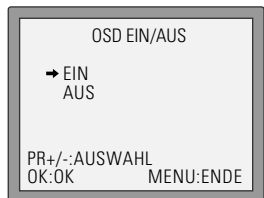


Wenn Sie die Einblendung ausschalten möchte, drücken Sie die **PR--**-Taste und dann die **OK**-Taste.
Die Statuseinblendung erscheint nun nicht mehr auf dem Bildschirm nach jeder Funktionsbedienung.

8

2-te SCART- Buchse

Wenn Ihr Videorecorder über eine zweite SCART-Buchse verfügt (siehe Bild unten), können Sie zusätzlich ein anderes Gerät, wie auf den Seiten 4 und 5 beschrieben, anschließen.

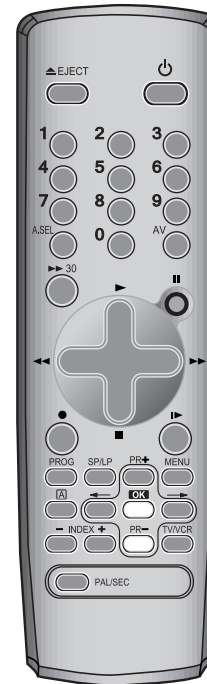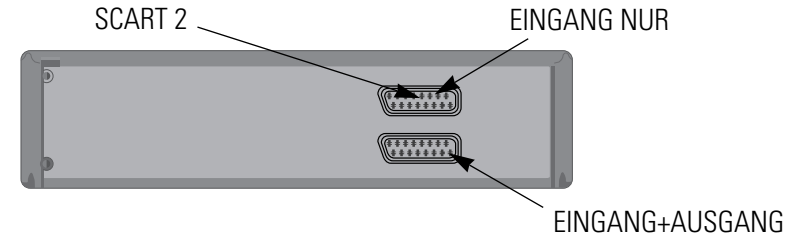

Wenn Sie ein anderes Gerät anschließen, so entnehmen Sie bitte weitere Informationen der Bedienungsanleitung dieses Gerätes. Die empfohlene Installation für diesen Videorecorder sehen Sie auf S.4 Diagramm 3 dieser Bedienungsanleitung. Bei Nutzung dieser Variante und wenn das zusätzliche Gerät ausgeschaltet ist, können Sie den Videorecorder ganz normal nutzen. Nur wenn das Zusatzgerät am AV2-Anschluß eingeschaltet wird, so schaltet der Videorecorder automatisch auf AV2 um und Sie können für die Programmumschaltung nicht die **PR+/PR--**-Tasten des VCR's nutzen. Sie können dann nur mit den Programmtasten des Zusatzgerätes die Programme umschalten (falls vorhanden).

Wenn Sie den Videorecorder wieder normal nutzen möchten, so müssen Sie dazu das zusätzliche Gerät ausschalten.

Aufnehmen vom anderen Gerät.

Einfache Aufnahme kann erfolgen, wie auf Seite 18 beschrieben. Vergewissern Sie sich, dass die Geräte eingeschaltet sind und der richtige Kanal eingestellt wurde.


Für die Timer-Aufnahme lesen Sie die Seite 20, dabei beachten Sie, dass AV1 als Kanal für die Aufnahme gewählt wurde.

Manche Zusatzgeräte verfügen über einen eigenen Timer, dieser muß dann auch entsprechend programmiert werden.

Wenn das Zusatzgerät keinen eigenen Timer besitzt, so muß es für die Aufnahmezeit ständig eingeschaltet bleiben.

Front -AV-Eingang


Wenn Ihr Videorecorder über einen Front-AV-Eingang verfügt, so können Sie Zusatzgeräte (z.B. Videokamera) daran anschließen. Wählen Sie AVF für die Bildwiedergabe vom Front-AV-Eingang. Die Vorgehensweise für die Aufnahme von diesem Eingang ist die gleiche, wie auf der Seite 5 beschrieben.

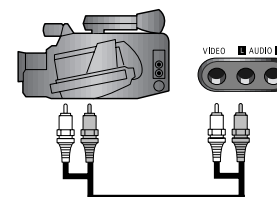

9


Manuelles Einstellen

Mit der manuellen Kanaleinstellung können Sie neue Sender oder Geräte einstellen, wie beispielsweise einen Satellitenempfänger usw.

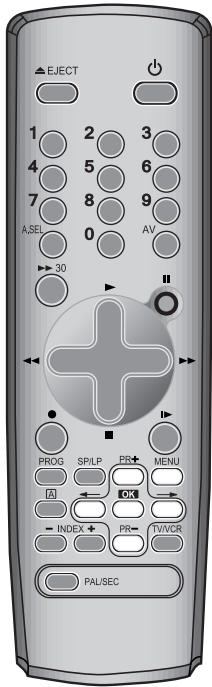

Diese Tasten werden auf den beiden folgenden Seiten verwendet.

1

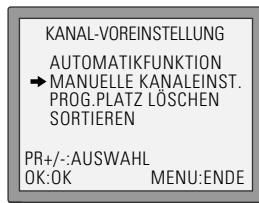


Drücken Sie die Taste **MENU**.

Wählen Sie „KANALVOREINSTELLUNG“, indem Sie die Taste **PR-** und anschließend die Taste **OK** drücken.

Wählen Sie „MANUELLE KANALEINST.“, indem Sie die Taste **PR-** und anschließend die Taste **OK** drücken.


2

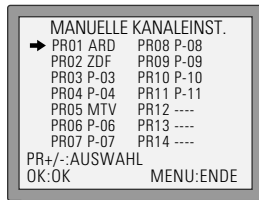

Drücken Sie die Taste **PR+** oder **PR-**, um einen Programmplatz zu wählen, der nicht verwendet wird, wie z.B. „----“ oder „P-xx“.

Drücken Sie die Taste **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.


3

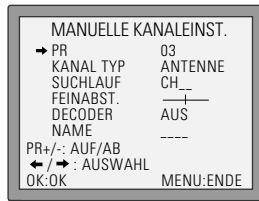

Einstellen eines bestimmten Senders :

- ◆ Programmplatznummer,
- ◆ Kanaltyp ("CH" für terrestrische Kanäle oder "CC" für Kabelkanäle),
- ◆ Sie können die Kanalnummer mit den Tasten 0 - 9 direkt eingeben oder mit Tasten ← / → suchen,
- ◆ Die Feineinstellung können Sie mit den Tasten ← / → durchführen,
- ◆ Wenn Sie ein verschlüsseltes Programm über einen Decoder, der an der EURO AV2 Buchse angeschlossen wurde, empfangen, so stellen Sie mit ← oder → Tasten den Decoder auf „EIN“,
- ◆ Name ändern oder den Namen neu eingeben, siehe dazu die S.11.

5

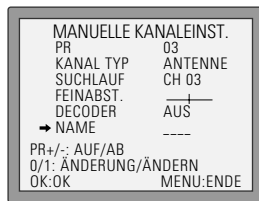


Drücken Sie die Taste **OK**, um den gesuchten Sender zu speichern. Stellen Sie weitere Sender ein (indem Sie den Vorgang ab Schritt 3 wiederholen), oder drücken Sie die Taste **MENU**, um den Einstellmodus zu beenden.

Sendernamen

Wenn der Videorecorder keinen oder einen falschen Sendernamen anzeigt, können Sie diese Anzeige ändern.

1

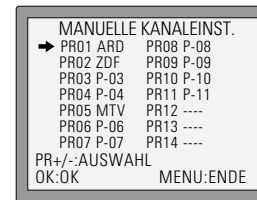


Drücken Sie die Taste **MENU**.

Wählen Sie „KANALVOREINSTELLUNG“, indem Sie die Taste **PR-** und anschließend die Taste **OK** drücken.

Wählen Sie „MANUELLE KANALEINST.“, indem Sie die Taste **PR-** und anschließend die Taste **OK** drücken.

Wählen Sie das Programm, bei dem Sie den Namen ändern möchten durch drücken der **PR--**-Taste und dann der **OK**-Taste.

2

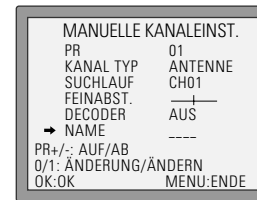


Position „NAME“ auswählen.

Drücken Sie die **0**-Taste um den Namen zu ändern.

Durch drücken der →-Taste, können Sie den Namen des Programms auswählen.


3

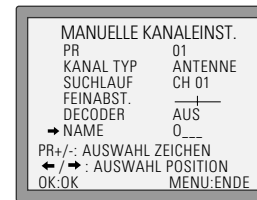

Oder drücken Sie die **1**-Taste auf der Fernbedienung, um den Namen neu einzugeben.

Buchstaben ändern Sie mit den **PR-/PR+**-Taste und zur nächsten Position gelangen Sie mit den ←/→-Tasten.

4

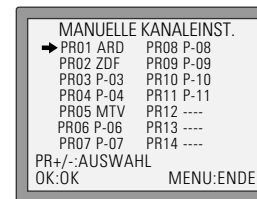


Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**, und drücken Sie anschließend die Taste **MENU**, um die Einstellung zu beenden.

Wenn der **DECODER**-Mode nicht auf dem Bildschirm erscheint, so ist dieser bei Ihrem VCR nicht verfügbar.

Der Videorecorder verfügt über 99 Programmplätze. Es werden nur Sender gespeichert, die in Ihrem Empfangsbereich liegen. Sie können weitere Sender unter anderen Programmplätzen speichern, die noch nicht belegt sind.

Sortieren von Programmplätzen

Wenn Sie die Programmplätze sortieren, können Sie sie in derselben Reihenfolge wie im Fernsehgerät speichern.

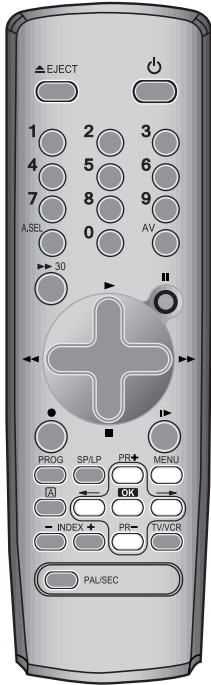

Diese Tasten werden auf den beiden folgenden Seiten verwendet.

- Drücken Sie die Taste **MENU**.
Wählen Sie „KANALVOREINSTELLUNG“, indem Sie die Taste **PR-** und anschließend die Taste **OK** wählen.
Wählen Sie „SORTIEREN“, indem Sie die Taste **PR-** und anschließend die Taste **OK** drücken.
- 


Drücken Sie die Taste **PR+** oder **PR-**, um den Sender zu wählen, den Sie verschieben wollen. Bestätigen Sie die Auswahl, indem Sie die Taste **OK** drücken.

Drücken Sie die Taste **PR+** oder **PR-**, um den Sender auf den Programmplatz zu verschieben, unter dem Sie ihn speichern wollen. Bestätigen Sie die Auswahl, indem Sie die Taste **OK** drücken.

Drücken Sie die Taste **MENU**, um die Einstellung zu beenden.

Löschen von Programmplätzen

Mit der Löschkfunktion für Programmplätze können Sie gespeicherte Sender löschen, die Sie nicht mehr benötigen.

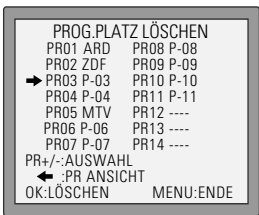- Drücken Sie die Taste **MENU**.
Wählen Sie „KANALVOREINSTELLUNG“, indem Sie die Taste **PR-** und anschließend die Taste **OK** wählen.
Wählen Sie „PROG.-PLATZ LÖSCHEN“, indem Sie die Taste **PR+** zweimal und anschließend die Taste **OK** einmal drücken.
- 

Drücken Sie die Taste **PR+** oder **PR-**, um den Sender zu wählen, der gelöscht werden soll.

Halten Sie die Taste **←** gedrückt, um das angezeigte Bild zu verfolgen.


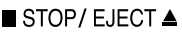





Wenn Sie den Sender löschen wollen, drücken Sie die Taste **OK**.

Drücken Sie die Taste **MENU**, um die Einstellung zu beenden.

Wenn Sie den Sender nicht löschen wollen, drücken Sie die Taste **MENU**.

Bedienungselemente auf der Frontplatte


Auf der Frontplatte des Videorecorders befinden sich folgende Tasten.

-  **STANDBY/ON**
Mit dieser Taste wird der Videorecorder aus- (Bereitschaftsbetrieb) oder eingeschaltet
-  **STOP/ EJECT ▲**
Mit dieser Taste wird die Wiedergabe der Kassette gestoppt oder die Kassette ausgeworfen.
- VIDEO (L) AUDIO (R)**
Hierbei handelt es sich um die Eingangsbuchsen auf der Frontplatte zum Anschließen eines Stereo-Camcorders (linker und rechter Kanal).
Mit diesen Buchsen sind nur bestimmte Modelle ausgestattet. Sehen Sie auf der Frontplatte nach, ob Ihr Videorecorder diese Anschlußmöglichkeit bietet.
-  **CH./TRK**
Mit diesen Tasten werden die Sender umgeschaltet.
-  **RECORD /OTR**
Mit dieser Taste werden Aufnahmen durchgeführt oder wird die OTR-Aufnahme aktiviert.
Wenn Sie diese Taste mehrfach hintereinander drücken, wird die Aufnahmezeit jeweils um 30 Minuten erhöht.
-  **REW**  **F.FWD**
Mit diesen Tasten wird eine Kassette bei gestoppter Wiedergabe schnell zurück- oder vorgespult. Während der Wiedergabe einer Kassette wird durch Drücken auf diese Tasten ein schneller Bildsuchlauf rückwärts oder vorwärts durchgeführt.
-  **PLAY**
Mit dieser Taste wird die Wiedergabe aktiviert.


Wiedergeben von Kassetten

Wiedergeben


Schieben Sie die Kassette langsam und im rechten Winkel in das Kassettenfach, so daß das Kassettenfenster nach oben weist.

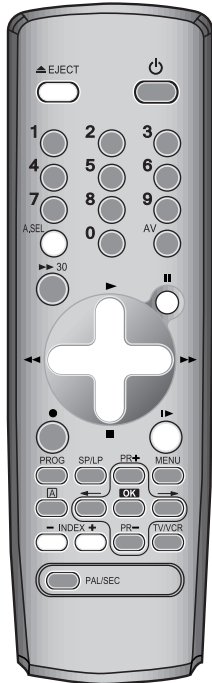

Diese Tasten werden auf den beiden folgenden Seiten verwendet.



So starten Sie die Wiedergabe.



Wenn der Ton unklar ist oder Sie hören einen Mischton aus verschiedenen Sprachen, so wählen Sie eine der Varianten aus, wie auf der Seite 25 beschrieben.

Es sind nur einige Modelle mit der Funktion A.SEL ausgestattet. Wird diese Seite nicht angezeigt, wenn Sie die Taste drücken, steht die Funktion A.SEL bei Ihrem Videorecorder nicht zur Verfügung.


Die Seite wird nur angezeigt, wenn Sie eine Hi-Fi-Kassette oder eine Hi-Fi- oder NICAM-Aufnahme wiedergeben.



So stoppen Sie die Wiedergabe.



So spulen Sie die Kassette vom Stoppunkt schnell vor oder zurück.



So werfen Sie die Kassette aus.

- Wenn Sie eine **Kassette mit Aufnahmeschutz** einlegen, wie beispielsweise eine mit einem Film bespielte Kaufkassette (siehe Seite 24), wird die Kassette automatisch wiedergegeben.
- Wenn Sie qualitativ schlechte Kassetten oder Kassetten wiedergeben, die auf einem anderen Videorecorder bespielt wurden, können Sie die Taste **PR+** oder **PR-** verwenden, während die Kassette wiedergegeben wird, um horizontale Störstreifen zu minimieren.
- Wiedergeben von **NTSC-Kassetten über ein PAL-Fernsehgerät**: Wenn Sie Kassetten wiedergeben, die im NTSC-Farbformat bespielt wurden (das in den USA verwendet wird), können Sie die Filme über die meisten PAL-Fernsehgeräte wiedergeben.
Bei einigen älteren Fernsehgeräten erscheinen möglicherweise schwarze Linien am unteren und oberen Bildschirmrand. Das Bild kann auch nach oben oder unten durchlaufen. Um diese Störungen zu beheben, nehmen Sie Einstellungen über den V-HOLD-Regler des Fernsehgeräts vor.
NTSC : National Television Systems Committee.
- Mit diesem Videorecorder können auch Kassetten wiedergegeben werden, die im **MESECAM-Format** bespielt wurden.



Standbild

Es muß sich eine Kassette im Videorecorder befinden.



Standbild während der Wiedergabe.

Wenn Sie die Taste mehrfach hintereinander drücken, wird das Standbild jeweils um ein Bild weitergeschaltet.

Drücken Sie die Wiedergabetaste, um zum normalen Wiedergabebetrieb zurückzukehren.

Nach etwa fünf Minuten Standbildbetrieb wird die Kassette automatisch auf normale Wiedergabe zurückgeschaltet. Wenn das Standbild zittert, können Sie diese Störungen mit Hilfe der Tasten **PR+** und **PR-** beseitigen.

Bildsuche mit variabler Geschwindigkeit



Drücken Sie längere Zeit die Taste **▶▶**, um die Vorwärtssuchgeschwindigkeit zu ändern.



Drücken Sie längere Zeit die Taste **◀◀**, um die Rückwärtssuchgeschwindigkeit zu ändern.

Drücken der oberen Tasten ändert die Suchlaufgeschwindigkeit in zwei Schritten.

Drücken Sie die Taste **▶**, um zur normalen Wiedergabe zurückzuschalten.

Variable Zeitlupe




Geben Sie eine Kassette wieder. Wenn Sie die Taste **I▶** drücken, können Sie die Zeitlupengeschwindigkeit in sechs Stufen ändern.

Drücken Sie die Taste **▶**, um zur normalen Wiedergabe zurückzuschalten.

Suchen neuer Aufnahmen (indexsuchlauf)

Mit der Indexsuchlauffunktion können Sie den Anfang aller Aufnahmen suchen, die Sie mit dem Videorecorder durchgeführt haben. Der Videorecorder zeichnet automatisch Indexmarkierungen auf, wenn eine Aufnahme gestartet wird.

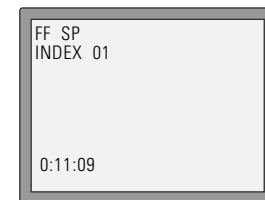

Drücken Sie die Taste **INDEX +** oder **INDEX -**, um in Vorwärtsrichtung oder Rückwärtsrichtung zu suchen.


Der Videorecorder spult jetzt zum Anfang der nächsten Aufnahme vor oder zurück, gibt diesen Anfang etwa sechs Sekunden lang wieder, und sucht anschließend den Anfangspunkt der nächsten Aufnahme.

Wenn Sie die gewünschte Aufnahme erkennen, drücken Sie die Wiedergabetaste.


16:9-Breitbildformat

16:9-Format steht nur zur Verfügung, wenn auch der Sender in diesem Format die Sendung ausstrahlt. Ihr Fernseher muß auch über die 16:9-Formatumschaltung verfügen. Sie müssen dazu den Videorecorder über einen SCART-Kabel mit dem Fernseher verbinden und den VCR-Mode beim Videorecorder aktivieren (siehe S.3, Diagramm 2).

- 1 Wählen Sie die 16:9-Einstellung, indem Sie die Taste **MENU** drücken. danach drücken Sie 2x die **PR--**-Taste für „GRUNDEINSTELLUNGEN“ und dann die **OK**-Taste. Drücken Sie 3 x **PR+/-**-Taste und danach **OK**-Taste.

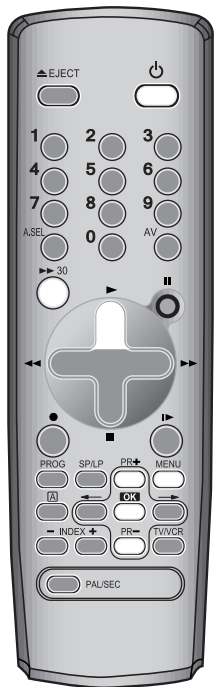

2

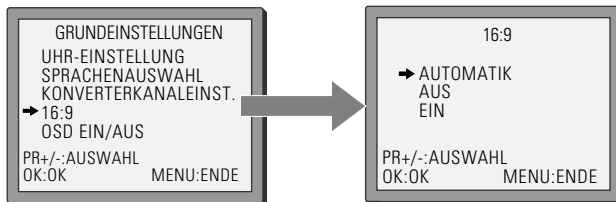

Drücken Sie die Taste **PR-**, um die gewünschte Einstellung zu wählen: AUTOMATIK, EIN oder AUS. Bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie die Taste **OK** drücken.

• 16:9 Einstellung

- AUTO : Dieser VCR erkennt folgende TV-Formate(16:9 oder 4:3) und kann diese sowohl aufnehmen, wie auch in dem selben Format wiedergeben.
- 3 -EIN : Die Wiedergabe und die Aufnahme der Sender erfolgt in 16:9-Format. Die 4:3 Sendungen werden in 16:9-Format konvertiert.
- AUS : Die Wiedergabe und die Aufnahme der Sender erfolgt nur in 4:3-Format.

Die Formatumschaltung am TV ist nur möglich, wenn dieser über eine automatische 16:9-Senderkennung verfügt.

Bemerkung: Ihr TV kann trotzdem das Bild in 16:9-Format darstellen, auch wenn die 16:9-Einstellung auf „AUS“ steht.

Überspringen von Werbespots



Bei jedem drücken der Taste **▶▶ 30** während der Wiedergabe, wird das Band um 30 Sekunden nach vorne schnell vorgespult (schneller Bildsuchlauf) und danach normal wiedergegeben.

Automatische Wiederholung



Falls Sie während der Wiedergabe die **PLAY**-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten, erscheint <REP> in der Anzeige, und die automatische Wiederholung ist aktiviert. Das Band wird vom Anfang bis zum Ende endlos wiederholt.

Zum Verlassen der Endloswiedergabe drücken Sie eine der Funktionstasten **PLAY**, **FF**, **REW** oder **STOP**.

Kindersicherung

Die Kindersicherung kann nur über die Fernbedienung aktiviert werden.



Drücken Sie die Taste „Standby“ auf der Fernbedienung 5 Sekunden lang zur Aktivierung der Kindersicherung.

Alle Tasten auf Fronseite des Gerätes werden deaktiviert und in der Anzeige erscheint <SAFE>.


Achtung ! Bewahren Sie danach die Fernbedienung am sicheren Ort auf.

Die Kindersicherung wird aufgehoben, wenn eine beliebige Taste auf der Fernbedienung gedrückt wird.

Aufnahmen von Kassetten

- ◆ Wenn Sie den Timer des Videorecorders verwenden möchten, um Sendungen aufzuzeichnen, müssen Uhrzeit, Datum und Sender richtig eingegeben sein.
- ◆ Legen Sie eine Kassette mit intakter Löschschutzzunge (siehe Seite 24) und ausreichend Aufnahmeplatz ein.

Einfaches Aufnehmen

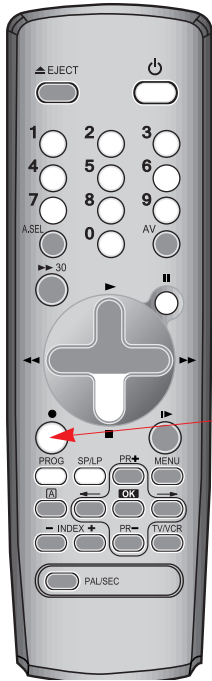

Diese Tasten werden auf den beiden folgenden Seiten verwendet.



Legen Sie eine Kassette mit intakter Löschschutzzunge (siehe Seite 24) in den Videorecorder.



Drücken Sie die Taste **PR+** oder **PR-**, um den Sender zu wählen, den Sie aufnehmen möchten.

Drücken Sie die Taste **SP/LP**, wenn Sie die Aufnahmezeit der Kassette verdoppeln möchten.

Wenn SP angezeigt wird, können Sie auf einer Kassette des Typs E-240 maximal vier Stunden aufzeichnen. Wenn LP angezeigt wird, können Sie maximal acht Stunden aufzeichnen.



Drücken Sie die Taste **●**, um die Aufnahme zu starten.




Drücken Sie die Taste **■**, wenn Sie die Aufnahme kurzfristig unterbrechen wollen.

Drücken Sie die Taste **●**, um die Aufnahme fortzusetzen.



Drücken Sie die Taste **■**, um die Aufnahme zu beenden.

Eintastenaufnahme (OTR-Aufnahme)



Drücken Sie die Taste **PR+** oder **PR-**, um den Sender zu wählen, den Sie aufnehmen möchten.

Wenn Sie die Taste **●** mehrfach hintereinander drücken, wird die Aufnahmezeit um jeweils 30 Minuten erhöht. Auf diese Weise können Sie maximal 10 Stunden aufzeichnen, sofern ausreichend Platz auf der Kassette vorhanden ist.

Timergesteuerte Aufnahme mit Hilfe von ShowView


ShowView ist ein Automatiksystem, mit dem der Timer einfacher programmiert werden kann.



Drücken Sie die Taste **PROG.** für die Wahl des Show View Menüs. (Wenn das Show View Menü nicht erscheint, so verfügt Ihr VCR nicht über diese Funktion (siehe auch S.20).

ShowView-Nummern können Sie Fernsehzeitschriften entnehmen. Suchen Sie in Ihrer Fernsehzeitschrift die ShowView-Nummer der Sendung, die Sie aufnehmen wollen, und geben Sie die Nummer mit den Zifferntasten **0-9** ein.

Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK.**

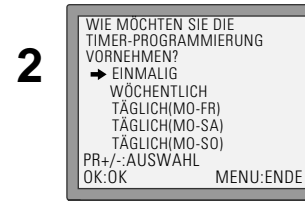


Drücken Sie die Taste **PR+** oder **PR-**, um zu wählen, wie häufig die Aufnahme durchgeführt werden soll, wie z.B. einmalig, wöchentlich usw.

Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK.**

So können Sie einzelne Angaben ändern:


Drücken Sie die Taste **←** oder **→**, um zu der Position zu gelangen, die Sie ändern wollen. Ändern Sie die Einstellung mit Hilfe der Taste **PR+** oder **PR-** oder der Zifferntasten **0-9.**

Wenn die Einstellungen richtig sind drücken Sie die **OK**-Taste.

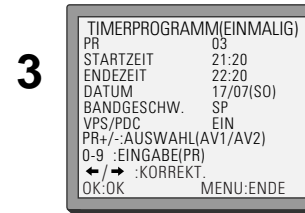

Danach werden Sie aufgefordert eine beispielbare Kassette einzulegen und den Videorecorder zur Aktivierung der Timer-Programmierung auszuschalten.

Drücken Sie die Taste **●**, um den Videorecorder auszuschalten. Der Videorecorder führt die Aufnahme nur durch, nachdem er ausgeschaltet wurde.



Sie können den Videorecorder erneut einschalten, um den Timer zur Durchführung einer anderen Aufnahme zu programmieren. Denken Sie daran, den Videorecorder auszuschalten, nachdem Sie den Timer programmiert haben.

- **ZUM STOPPEN DER OTR-AUFNAHME (TIMER-AUFNAHME) HALTEN SIE DIE [STOP]-TASTE 5 SEKUNDEN LANG GEDRÜCKT.**

Wenn VPS/PDC nicht auf dem Bildschirm angezeigt wird, ist der Videorecorder nicht mit der entsprechenden Funktion ausgestattet. PDC=Programme Delivery Control, VPS = Video Programming System.

- Die **VPS-/ PDC**-Funktion überwacht die eigentliche Start- und Endzeit von timergesteuerten Aufnahmen. Auf diese Weise werden Sendungen richtig aufgenommen, auch wenn sich deren Anfangs- und Endzeiten verschieben sollten.

Die VPS-/PDC-Funktion reagiert auf ein Signal, das Sender übertragen. Allerdings wird das Signal nicht immer übertragen.

Wenn Sie nicht sicher sind, ob VPS-/PDC-Signale übertragen werden, ist es besser, Sie deaktivieren die VPS-/PDC-Funktion.

- Wenn im Änderungsmenü unter „PR“ **keine Programmplatznummer** angezeigt wird, kennt der Videorecorder den gewünschten Sender noch nicht. Geben Sie die Programmplatznummer ein. Sie wird für zukünftige Aufnahmen gespeichert.
- Wenn Sie Aufnahmen über einen **Satellitenempfänger**, durchführen möchten, wählen Sie unter „PR“ den Satellitensender oder AV (in Abhängigkeit davon, ob der Videorecorder über ein Antennenkabel oder Scart-Kabel angeschlossen ist). Lassen Sie den Satellitentuner eingeschaltet, und stellen Sie den Sender ein, den Sie aufzeichnen möchten.
- Der Videorecorder zeigt eine Warnmeldung an, wenn Sie den Timer so programmiert haben, daß eine zweite Sendung aufgezeichnet wird, bevor die erste Aufnahme beendet ist.
- Um eine laufende Aufnahme zu beenden, drücken Sie die Taste STOP, und halten Sie sie etwa fünf Sekunden lang gedrückt, bis der Videorecorder die Aufnahme beendet.
- ShowView ist ein Warenzeichen von Gemstar Development Corporation. Das ShowView -System wird im Rahmen einer Lizenz der Gemstar Development Corporation hergestellt.




- **ZUM STOPPEN DER OTR-AUFNAHME (TIMER-AUFNAHME) HALTEN SIE DIE [STOP]-TASTE 5 SEKUNDEN LANG GEDRÜCKT.**

- Wenn Sie Aufnahmen von einem andern Gerät durchführen möchten, das an den Videorecorder angeschlossen ist, finden Sie hierzu Informationen auf Seite 4, 5 und 9.


- ◆ Wenn Sie den Timer des Videorecorders verwenden möchten, um Sendungen aufzuzeichnen, müssen Uhrzeit, Datum und Sender richtig eingegeben sein.
- ◆ Legen Sie eine Kassette mit intakter Löschschutzzunge (siehe Seite 24) und ausreichend Aufnahmeplatz ein.

Normale timergesteuerte Aufnahme

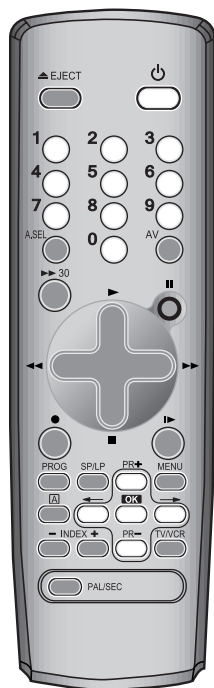


Diese Tasten werden auf den beiden folgenden Seiten verwendet.


1

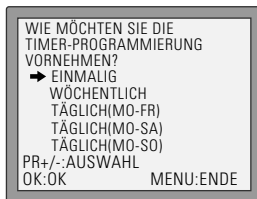

2

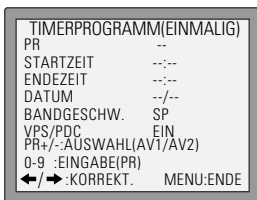

3

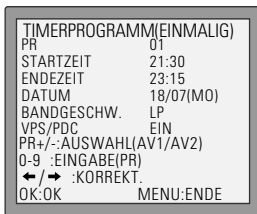

Drücken Sie die Taste **MENU**. Wählen Sie das Menü „TIMER-PROGRAMMIERUNG“, indem Sie die Taste **OK** drücken.

Es sind acht Kanäle für acht Timerprogramme vorgesehen.

Drücken Sie die Taste **PR+** oder **PR-**, um einen nicht verwendeten Kanal zu wählen, also beispielsweise „----“, und drücken Sie anschließend zur Bestätigung die Taste **OK**. Drücken Sie die Taste **PR+** oder **PR-**, um zu wählen, wie häufig die Aufnahme durchgeführt werden soll, wie z.B. einmalig, wöchentlich usw. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.

- ◆ **PR** : Verwenden Sie die Taste **PR+** für den AV-Kanal (siehe S.9) oder **0** bis **9** für die Auswahl anderer Sender.
- ◆ **STARTZEIT** : Geben Sie die Startzeit über die Tasten **0** bis **9** ein.
- ◆ **ENDEZEIT** : Geben Sie die Endzeit über die Tasten **0** bis **9** ein.
- ◆ **DATUM** : Geben Sie das Datum mit den Tasten **0** bis **9** ein
- ◆ **BANDGESCHW.** : Verwenden Sie die Taste **PR+**, wenn Sie LP wählen wollen (siehe Seite 18)
- ◆ **VPS/PDC** : Verwenden Sie die Taste **PR+**, wenn Sie die VPS/PDC-Funktion einschalten möchten (siehe Seite 19).

Wenn VPS/PDC nicht auf dem Bildschirm angezeigt wird, ist der Videorecorder nicht mit dieser Funktion ausgerüstet.


So können Sie einzelne Angaben ändern : Drücken Sie die Taste **←** oder **→**, um zu der Position zu gelangen, die Sie ändern wollen.

Ändern Sie die Einstellung mit Hilfe der Taste **PR+** oder **PR-** oder der Zifferntasten **0** bis **9**.

4

Wenn die Einstellungen richtig sind drücken Sie die **OK**-Taste. Auf dem Bildschirm erscheint die Aufforderung eine Kassette einzulegen und den Videorecorder auszuschalten.

5



Schalten Sie den Videorecorder aus, indem Sie die Taste **⏻** drücken.



Sie können den Videorecorder erneut einschalten, um den Timer zur Durchführung einer anderen Aufnahme zu programmieren. Denken Sie daran, den Videorecorder auszuschalten, nachdem Sie den Timer programmiert haben.

- **ZUM STOPPEN DER OTR-AUFNAHME (TIMER-AUFNAHME) HALTEN SIE DIE [STOP]-TASTE 5 SEKUNDEN LANG GEDRÜCKT.**
- Der Videorecorder zeigt eine Warnmeldung an, wenn Sie den Timer so programmiert haben, daß eine zweite Sendung aufgezeichnet wird, bevor die erste Aufnahme beendet ist. Wenn Sie die Zeiten nicht korrigieren, zeichnet der Videorecorder die erste Sendung vollständig auf und beginnt anschließend mit der Aufnahme der zweiten Sendung.
- Wenn die Kassette nicht genügend Platz für die Aufnahme bietet, wird der Videorecorder **automatisch auf „LP“ geschaltet**, um die Restaufnahmezeit auf der Kassette zu verdoppeln.
- Der Videorecorder **wirft** Kassetten aus, bei denen die Löschschutzzunge herausgebrochen wurde (siehe Seite 24).
- Um eine laufende Aufnahme zu beenden, drücken Sie die Taste STOP, und halten Sie sie etwa fünf Sekunden lang gedrückt, bis der Videorecorder die Aufnahme beendet.

Prüfen der Timerprogramme: Ändern und Löschen von Aufnahmeeinstellungen

1

TIMERPROGRAMM			
PR	START	ENDE	DATUM
→ 03	21:20	22:20	17/07
01	21:30	23:15	18/07
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
PR+/-:AUSWAHL	MENU:ENDE		
OK:OK			

Drücken Sie die Taste **MENU**.

Wählen Sie „TIMERPROGRAMMIERUNG“ und drücken Sie danach die Taste **OK**.

2

TIMERPROGRAMM			
PR	START	ENDE	DATUM
→ 03	21:20	22:20	17/07
01	21:30	23:15	18/07
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
PR+/-:AUSWAHL	MENU:ENDE		
OK:OK			

Wählen Sie das Programm, das Sie ändern oder löschen wollen, indem Sie die Taste **PR+** oder **PR-** drücken.

Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.

3a

TIMERPROGRAMM(EINMALIG)	
PR	01
STARTZEIT	21:30
ENDEZEIT	23:15
DATUM	18/07(MO)
BANDGESCHW.	LP
VPS/PDC	EIN
PR+/-:AUSWAHL(AV1/AV2)	0-9 :EINGABE(PR)
←/→:KORREKT.	MENU:ENDE
OK:OK	

3b

TIMERPROGRAMM(EINMALIG)	
PR	03
STARTZEIT	21:20
ENDEZEIT	22:20
DATUM	17/07(SO)
BANDGESCHW.	SP
VPS/PDC	EIN
0 :LÖSCHEN	←/→:KORREKT. MENU:ENDE

Ändern einer Einstellung

Drücken Sie die Taste **←** oder **→**, um zu der Position zu gelangen, die Sie ändern wollen.

Ändern Sie die Einstellung mit Hilfe der Zifferntasten **0-9**. Verwenden Sie die Taste **PR+**, um den AV-Kanal zu wählen, um die Bandgeschwindigkeit zu ändern und um die VPS-/PDC-Funktion ein- und auszuschalten.

Wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie die Taste **←** oder **→**, bis „OK:OK“ am unteren Bildschirmrand angezeigt wird. Drücken Sie die Taste **OK**.

Denken Sie daran, eine Kassette einzulegen und **den Videorecorder auszuschalten**, indem Sie die Taste **⏻** drücken.

Löschen einer Einstellung

Drücken Sie die Ziffer **0**.

Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.

Drücken Sie zweimal die Taste **MENU**, um den Löschvorgang abzuschließen.

- ◆ Sobald Sie eine Kassette eingelegt haben, zählt der Zähler die verstrichene Zeit in Echtzeit. Der Anfangspunkt muß nicht unbedingt am Anfang einer Kassette liegen. Der Zähler zählt keine unbespielten Passagen der Kassette.
- ◆ Wenn Sie eine Kassette zurückspulen, zählt der Zähler rückwärts. Spulen Sie über die Nullposition hinaus zurück, zeigt der Zähler negative Werte an (z.B.: - 0:01:15).

Anzeige von Uhrzeit und Zähler

Diese Anzeige erfolgt nur, wenn sich eine Kassette im Videorecorder befindet.

STOP	SP	PRO1	ARD
		STEREO	ON
14:00 11/07 <input type="checkbox"/>			

Drücken Sie einmal die Taste **⏻**, um Uhrzeit und Datum anzuzeigen.

Drücken Sie zweimal die Taste **⏻**, um die Zählerzeit und die restliche Bandlänge anzuzeigen.

Drücken Sie dreimal die Taste **⏻**, um den Bildschirminhalt zu löschen.

Restzeit und Bandlänge

Diese Anzeige erfolgt nur, wenn sich eine Kassette im Videorecorder befindet.

Drücken Sie die Taste **MENU**, und wählen Sie „BANDFUNKTIONEN“, indem Sie die Taste **PR+** und anschließend die Taste **OK** drücken.

BANDFUNKTIONEN	
→ BANDLÄNGE	
00:00-SUCHEN	
ZÄHLWERK RESET	
PR+/-:AUSWAHL	MENU:ENDE
OK:OK	

BANDLÄNGE	
E-180	
→ E-240	
E-300	
PR+/-:AUSWAHL	MENU:ENDE
OK:OK	

E-240 01:27

Wählen Sie „BANDLÄNGE“, indem Sie die Taste **OK** drücken.

Drücken Sie die Taste **PR+** oder **PR-**, um die Länge der gerade verwendeten Kassette einzugeben.

Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**. Im Display wird die restliche Bandlänge angezeigt.

Diese Meldung erscheint nur für wenige Sekunden.

Suchen der Zählernullposition

Diese Anzeige erfolgt nur, wenn sich eine Kassette im Videorecorder befindet.

REW	SP
00:00-SUCHEN	
0:02:13	

Drücken Sie die Taste **MENU**, und wählen Sie „BANDFUNKTIONEN“, indem Sie die Taste **PR+** und anschließend die Taste **OK** drücken.

Wählen Sie „00:00 SUCHEN“, indem Sie die Taste **PR-** und anschließend die Taste **OK** drücken. Der Videorecorder spult bis zur Zählerposition 0:00:00 zurück und stoppt.



Die Verwendung dieser Tasten wird auf folgenden drei Seiten beschrieben.

Rücksetzen des Zählers auf Null

Diese Anzeige erfolgt nur, wenn sich eine Kassette im Videorecorder befindet.




Drücken Sie die Taste **MENU**, und wählen Sie „BANDFUNKTIONEN“, indem Sie die Taste **PR+** und anschließend die Taste **OK** drücken.

Wählen Sie „ZÄHLWERK-RESET“, indem Sie die Taste **PR-** zweimal und anschließend die Taste **OK** einmal drücken.

Der Videorecorder setzt den Zähler auf Null zurück.

Kassetten

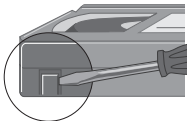

Verwenden Sie ausschließlich qualitativ hochwertige Kassetten mit VHS-Logo.

- Setzen Sie Kassetten auf keinen Fall Feuchtigkeit, Staub oder magnetischen und elektrischen Feldern aus (z.B. von Lautsprechern und Computerbildschirmen).
- Spulen Sie Kassetten immer wieder an den Anfang zurück, nachdem Sie sich eine Aufnahme angesehen haben. Bewahren Sie Kassetten senkrecht auf, so daß sich die volle Spule unten befindet. Legern Sie die Kassetten immer in ihren Hüllen.

Sie können Ihre wertvollen Aufnahmen gegen unbeabsichtigtes Überspielen schützen, indem Sie die Löschschutzunge an der Kassettenseite herausbrechen (einige Kassetten besitzen einen Schieber). Wenn Sie die Löschschutzunge herausgebrochen haben, wird die Kassette ausgeworfen, wenn Sie versehentlich versuchen sollten, sie zu bespielen. Wenn Sie eine Kassette überspielen möchten, bei der Sie die Löschschutzunge herausgebrochen haben, müssen Sie das Loch mit einem Stück Tesafilm überkleben.

Wir empfehlen Ihnen, alle sechs Monate eine Reinigungskassette zu verwenden, um den Videorecorder in einem einwandfreien Arbeitszustand zu erhalten.

Energiesparfunktionen


Dimmer

Das Display des Videorecorders wird abgedunkelt, wenn der Videorecorder in den Bereitschaftsbetrieb geschaltet wird.

Automatische Stromausschaltung

Wenn der Videorecorder über ein HF-Kabel angeschlossen ist, wird er in den Bereitschaftsbetrieb geschaltet, wenn länger als fünf Minuten kein Sendesignal empfangen wird.

Sprachenmenü

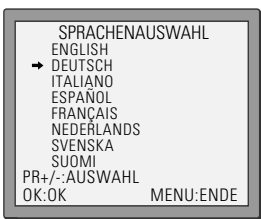

Drücken Sie die Taste **MENU**.


Wählen Sie „GRUNDEINSTELLUNGEN“, indem Sie die Taste **PR-** zweimal und anschließend die Taste **OK** einmal drücken.

Wählen Sie die Seite „SPRACHENAUSWAHL“, indem Sie die Taste **PR-** und anschließend die Taste **OK** drücken. Verwenden Sie die Taste **PR+** oder **PR-**, um die Sprache zu wählen, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.

Drücken Sie die Taste **MENU**, um die Einstellung abzuschließen.

Hi-Fi-System


Wenn diese Bildschirmseite nicht angezeigt wird, nachdem Sie die Taste A.SEL gedrückt haben, ist der Videorecorder nicht mit dieser Funktion ausgestattet.

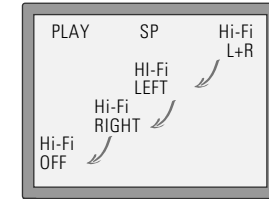

Dieser Videorecorder verfügt nicht nur über die normale mono Tonspur eines VHS-Videorecorders, sondern auch über ein qualitativ hochwertiges Hi-Fi-Klangsystem.

Sie können folgende Wiedergabemöglichkeiten genießen:

- Filme mit ausgezeichnetem Stereoklang.
- Konzertfilme in qualitativ hochwertigem Stereoklang.
- Filme in eindrucksvollem Surround-Klang mit Hilfe einer zusätzlichen Surround-Anlage.
- VHS-Kassetten mit Hi-Fi-Stereoklang und ebenso VHS-Kassetten mit Normalklang.

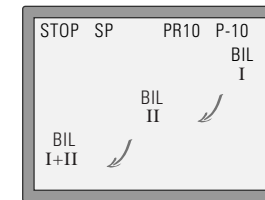

So geben Sie eine Zweikanaltonsendung wieder:

Erster Tastendruck: Der Bildschirm für die Tonausgabe wird angezeigt. Die Hauptsprache (Hauptkanal) ist ausgewählt.

Zweiter Tastendruck: Der Videorecorder wählt die Zweitsprache.

Dritter Tastendruck: Der Videorecorder wählt sowohl die Haupt- als auch die Zweitsprache.

Vierter Tastendruck: Der Videorecorder wechselt zum Hauptkanal.

Wenn eine mono- Sendung übertragen wird, steht keine Auswahlmöglichkeit zur Verfügung.

Stichwortverzeichnis

Antenne	3, 6	Restzeit	23
Bandlänge	23	Satellit	4, 9
Euro AV	9	Scart-Buchse	3-5, 9
Geschützte Kassette	24	Sender	6-7, 10-12
HF-Ausgang.....	6-7	SP (Standard Play)	18-20
Kanal	6-7, 10-12	Sprachenmenü	24
Kindersicherung	17	Standbildeinstellung	15
LP (Long Play)	18-20	Taste TV/VCR	3
MESECAM	14	Testbild	7
Netz	3-5, 26	Tracking	14
NTSC	14	Überspringen	17
OSD EIN/AUS	8	VPS	19
OTR	18	Zähler	23
PDC	19	Zweikanalton	14, 25
Programmplatznummer	6-7, 10-12	16:9 Einstellung.....	16

Technische Daten

Maße

B / H / T	360 x 91 x 280 mm
Gewicht	3.3kg

Netzanschluß

Spannung	200V-240V ~ 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	Mono: 14 W Hi-Fi: 16 W
Standby	
Leistungsaufnahme	4,3 W

System

Video	PAL-B/G, NTSC-PB on PAL-TV
Kanalbereich	VHF 2 - 12, UHF 21 - 69, CATV S1 - S41, x, y, z (Hyperband)
Programmplätze	99 + AUX
HF-Ausgang	UHF CH 21 - 69 (52)

Video

Standard	VHS
Geschwindigkeiten	Standard Play und Long Play

Hi-Fi (nur bei einigen Modellen; Informationen auf Seite 25)

Frequenzgang	20Hz - 20KHz
Dynamik	> 80dB
Rauschabstand	> 60dB

Allgemein

Temperaturbereich	5° C bis 35° C
Feuchtigkeitsbereich	< 80 %
Timer	8 Programme 1 Monat, VPS/PDC

Technische Änderungen vorbehalten

DAEWOO-NUMMER-SICHER-GARANTIE



DAEWOO Electronics Europe GmbH
Otto-Hahn-Straße 21
D-35510 Butzbach
Tel.-Nr.: 0 60 33 - 96 91 - 0
Fax-Nr.: 0 60 33 - 96 91 - 59/58

Bundesweite Service-Telefonnummer:
Braune Ware

0 18 05 - 22 77 55

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf eines DAEWOO-Electronics Produktes entschlossen haben. Wir wünschen Ihnen, dass Sie an diesem Gerät viele Jahre Freude haben werden.

Im Falle einer erforderlichen Reparatur, beachten Sie bitte die Hinweise der unten erläuterten DAEWOO-NUMMER-SICHER-GARANTIE.

Ihre **DAEWOO Electronics Europe GmbH**

Bedingungen der DAEWOO-NUMMER-SICHER-GARANTIE in Deutschland

- Die DAEWOO-NUMMER-SICHER-GARANTIE gilt zusätzlich zu den Gewährleistungsansprüchen, die dem Käufer vonseiten des Händlers bei etwaigen Mängeln des Produktes zustehen. Sie schränkt die Rechte des Käufers nicht ein, sondern erweitert sie.
- Die DAEWOO-NUMMER-SICHER-GARANTIE beginnt mit dem Zeitpunkt des Kaufes in Deutschland und Österreich und ist auf diese Länder beschränkt. Von da an kann der Käufer für den Zeitraum der Gewährleistung (Richtlinie vom 1.1. 2002) gegenüber DAEWOO Electronics in Deutschland Mängel geltend machen.
- Die DAEWOO-NUMMER-SICHER-GARANTIE beschränkt sich auf die kostenlose Beseitigung von Mängeln, die auf Material- oder Verarbeitungsfehlern beruhen. Sie räumt kein Recht auf Verringerung des Kaufpreises, auf Rückgängigmachung des Kaufes oder auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung ein.
- Nicht unter die DAEWOO-NUMMER-SICHER-GARANTIE fallen:
 - Regelmäßige Wartung und durch normalen Verschleiß bedingter Teileaustausch, wie Austausch von Antriebsriemen, Andruckrollen, Videokopfscheiben, etc.
 - Transportrisiken und -schäden
 - Schäden, die verursacht worden sind durch:
 - Gebrauch des Gerätes für andere als seine normalen Zwecke, unsachgemäße Behandlung, insbesondere aufgrund von Nichtbeachtung der DAEWOO-Bedienungsanleitung, sowie funktionelle Veränderungen des Gerätes.
 - Reparaturversuche des Käufers oder unbefugter dritter Personen.
 - Unfälle, höhere Gewalt oder andere von DAEWOO nicht zu verantwortende Ursachen, wie Blitzschlag, Wasser, Feuer, etc.
 - Geräte, deren Seriennummern am Gerät entfernt oder unkenntlich gemacht wurden.
- Eine im Rahmen der DAEWOO-NUMMER-SICHER-GARANTIE erbrachte Garantieleistung führt nicht zur Verlängerung der Garantiezeit und begründet auch keine neue Garantiezeit.
- Gerantieleistungen werden erbracht, wenn die Rechnung oder der Kassenbeleg des Produktes vorgelegt werden.
- Die Garantieleistungen werden von dem Fachhändler erbracht, von dem das Produkt gekauft wurde. Darüber hinaus stehen die autorisierten Kundendienststellen der DAEWOO Electronics zur Verfügung.

Bitte benutzen Sie unbedingt die bundesweite Service-Telefonnummer:

0 18 05 - 22 77 55

gültig ab 1.1.2003

Anleitung zur Fehlerbehebung

Im Display des Videorecorders wird die Uhrzeit oder -.- - angezeigt.

Wenn die Uhrzeit oder -.- - im Display angezeigt wird, während Sie den Videorecorder einrichten, ist der Videorecorder entweder ausgeschaltet, oder er hat bereits das automatische Einstellungsverfahren durchgeführt (OK wurde einmal gedrückt). Lesen Sie in diesem Fall auf Seite 6 nach, und führen Sie Schritt 2 aus, bis Sie die Bildschirmseite für die manuelle Abstimmung angezeigt wird.

Der Timer wird weiterhin im Display angezeigt, obwohl die Aufnahme beendet ist.

Wenn der Timer weiterhin im Display angezeigt wird, obwohl die Aufnahme beendet ist, so liegt dies daran, daß die VPS/PDC-Funktion einen Verzögerungszeitraum von maximal 24 Stunden berücksichtigt.

Die Taste TV/VCR an der Fernbedienung wird nicht funktionieren.

Diese Taste funktioniert nur, wenn der Fernseher über eine interne Schaltkennung verfügt und wenn der TV über einen SCART-Kabel mit dem Videorecorder verbunden ist.

Das Fernsehgerät führt keine Kanalschaltung durch, wenn der Videorecorder eingeschaltet wird.

Wenn das Fernsehgerät bei eingeschaltetem Videorecorder keine Kanalschaltung durchführt, prüfen Sie, ob ein Scart-Kabel angeschlossen wurde (siehe Seite 3, Möglichkeit 2).

Wenn ein Scart-Kabel angeschlossen wurde, müssen Sie die Taste TV/VCR auf der Fernbedienung drücken. Wenn das kleine Videorecordersymbol im Display angezeigt wird, können Sie die Kanäle nur mit der Fernbedienung des Videorecorders umschalten.

Wenn die Taste TV/VCR auf der Fernbedienung nicht funktioniert, lesen Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts nach, um sich über die entsprechende Audio-/Videotaste zu informieren.

Der Videorecorder zeigt beim Anzeigen von RF eine andere Nummer als 52 an.

Eine andere Nummer als 52 kann im Display des Videorecorders angezeigt werden, wenn RF im Display blinkt. Dies bedeutet, daß die Nummer in der Vergangenheit geändert wurde.

Der TV muß auf den VCR abgestimmt werden, bis ein blaues Bild auf dem Bildschirm erscheint (siehe S.6).

SCHNELL-SORTIER-ANWEISUNG FÜR KANÄLE BEIM VCR

Nach dem Beenden der "AUTOMATIKFUNKTION" wird auf dem Bildschirm die Liste mit den der Reihe nach gefundenen Kanälen angezeigt.





Es wäre ungewöhnlich, wenn die Reihenfolge der Sender mit der von Ihnen gewünschten Reihenfolge übereinstimmen würde.

Aus diesem Grund, ist es in den meisten Fällen erforderlich die Reihenfolge der Sender neu zu ordnen.

Bitte befolgen Sie die unten aufgeführte Prozedur.

- 1 Drücken Sie die Taste [MENU].
- 2 Wählen Sie mit den Tasten [PR+] oder [PR-] das Untermenü 'KANAL-VOREINSTELLUNG' aus und bestätigen Sie es mit der Taste [OK].
- 3 Wählen Sie mit den Tasten [PR+] oder [PR-] das Untermenü 'SORTIEREN' aus und drücken Sie die Taste [OK].
- 4 Wählen Sie den Sender aus, welchen Sie verschieben möchten, und drücken Sie die Taste [OK].
- 5 Verschieben Sie mit den Tasten [PR+] oder [PR-] den Sender auf die gewünschte Position und bestätigen Sie es mit der Taste [OK].


Wiederholen Sie die oberen Schritte 4-5 um andere Sender zu verschieben.

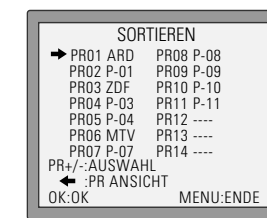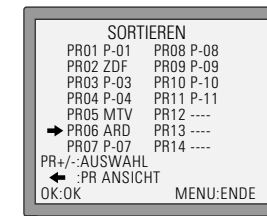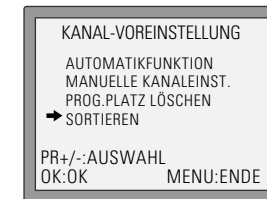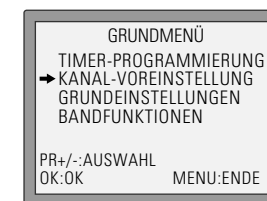

Schnellinstallationsübersicht

Lesen Sie die Übersicht bitte von Anfang bis Ende. Bevor Sie den Videorecorder anschließen, vergewissern Sie sich, daß alle zugehörigen Geräte vom Netz getrennt sind.


Schritt 1. Anschließen des Videorecorders an das Fernsehgerät

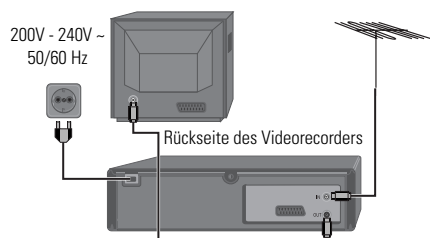

- A** Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein. Achten Sie darauf, daß die Markierungen (+) und (-) auf den Batterien mit den entsprechenden Markierungen (+) und (-) im Batteriefach übereinstimmen.
- B** Stecken Sie die Antenne in die Buchse ANT IN des Videorecorders.
- C** Verbinden Sie das mitgelieferte schwarze Antennenkabel mit der Buchse ANT OUT des Videorecorders und der Antennenbuchse des Fernsehgeräts.
- D** Schließen Sie den Videorecorder an das Netz an, und schalten Sie ihn ein, indem Sie auf die Taste drücken. Im Frontdisplay wird jetzt RF 52 angezeigt.


Es gibt noch weitere Informationen auf Seite 3 bis 5, u. a. wird dort beschrieben, wie Zusatzgeräte angeschlossen werden.

Schritt 2. Einstellen des Fernsehgeräts

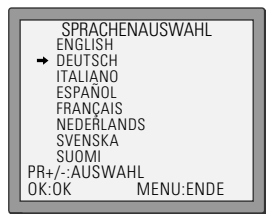

A Stellen Sie den AV-Kanal Ihres Fernsehers ein, bis Sie einen blauen Bildschirm „SPRACHENAUSWAHL“ sehen können. Wählen Sie nun mit der **PR+** oder **PR-**-Taste die Sprache und danach das Land aus. Bestätigen Sie die Einstellungen mit der **OK**-Taste.


B Der Konverterkanal (RF 52) kann geändert werden vom UHF-Kanal 21 bis 69. Dieses ist notwendig, wenn ein Programmsender zu nah am Konverterkanal des Videorecorders liegt und dadurch Bildstörungen oder Interferenzen verursacht. Eine Warnmeldung erscheint automatisch am Bildschirm. (siehe Seite 7)

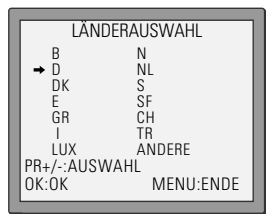

Für die Wahl des Landes siehe folgende Auswahlmöglichkeiten.

- | | | |
|------------------|-----------------|--------------|
| B: Belgien | I: Italien | SF: Finnland |
| D: Deutschland | LUX: Luxemburg | CH: Schweiz |
| DK: Dänemark | N: Norwegen | TR: Türkei |
| E: Spanien | NL: Niederlande | |
| GR: Griechenland | S: Schweden | |

Schritt 3. Falls Sie die Sprache und das Land gewählt haben, sehen Sie folgende Einblendung.

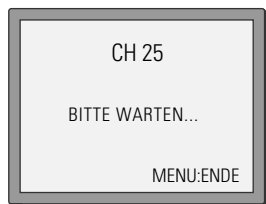


A Zeigen Sie mit der Fernbedienung auf den Videorecorder, und drücken Sie die Taste **OK**.

B Der Videorecorder stellt alle Fernsehsender ein, die in Ihrem Empfangsgebiet zur Verfügung stehen.

C Wenn „UHREINSTELLUNG“ auf dem Fernsehbildschirm angezeigt wird, geben Sie bitte die Uhrzeit und das Datum ein. Verwenden Sie hierzu die Zifferntasten **0** bis **9** auf der Fernbedienung. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.

D Wenn „MANUELLE KANALEINST.“ auf dem Fernsehbildschirm angezeigt wird, drücken Sie die Taste **MENU** um die Einstellung zu beenden.

F Der Videorecorder ist damit eingestellt. Wenn Sie Sendernamen oder die Programmplätze ändern möchten, unter denen die Sender gespeichert sind, finden Sie hierzu auf Seite 11 und 12 die entsprechenden Informationen.

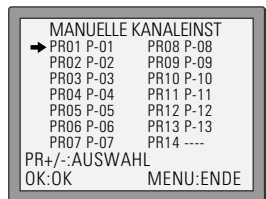

Wichtig : Wenn Sie den VCR über Nacht vom Netz trennen, brauchen Sie die Sendereinstellungen nicht neu vorzunehmen. Nur die Uhrzeit und das Datum müssen neu eingestellt werden (siehe dazu S.8). Wenn Sie Probleme oder Fragen zum Videorecorder haben, so lesen Sie die < Anleitung zur Fehlerbehebung > auf der S.28.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Videorecorder

Die Modellnummer finden Sie im Frontdisplay des Videorecorders.

V-737/SV-737/SV-731



Dieses Gerät verfügt über folgendes Sonderfunktionen:

Wiedergeben von Kassetten im NTSC-Format siehe Seite 14

Wiedergeben von Kassetten im MESECAM-Format

siehe Seite 14

Indexsuchlauf siehe Seite 15

Wiedergeben im 16:9-Breitbildformat siehe Seite 16

Überspringen von Werbespots siehe Seite 17

Hochgeschwindigkeitsrücklauf

**Auf der Rückseite finden Sie eine
Schnellinstallationsübersicht**