


BLAUPUNKT HiFi-System
BOSCH Gruppe

MICRONIC
CASSETTE DECK C-60


7 620 400

Schaltbild · Schematic
Ersatzteilliste · Spare Parts List

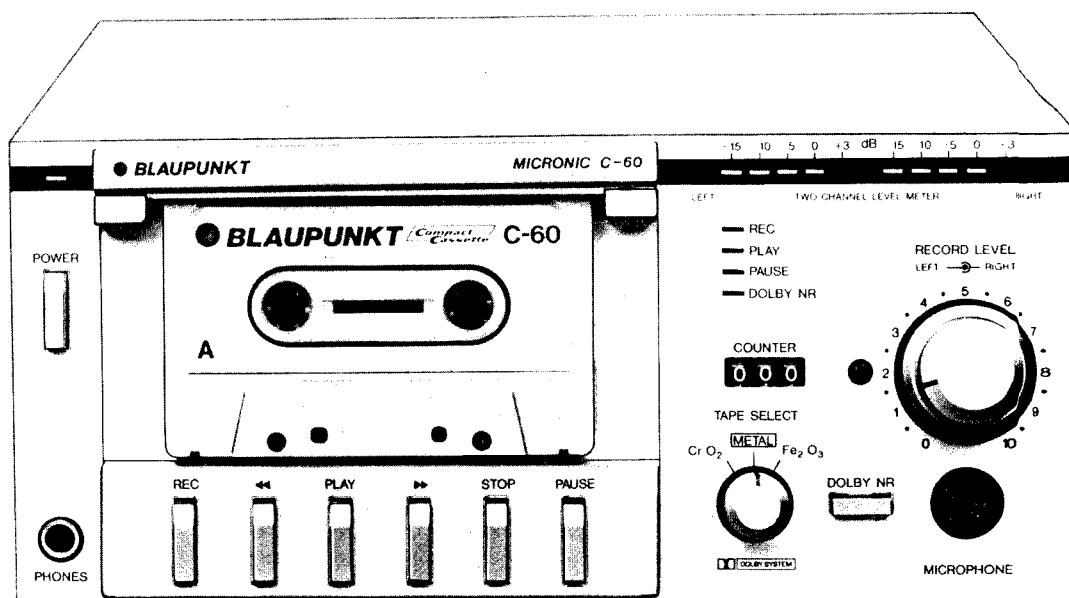

MC-Service

BP/KDB 2 D80 220 C1

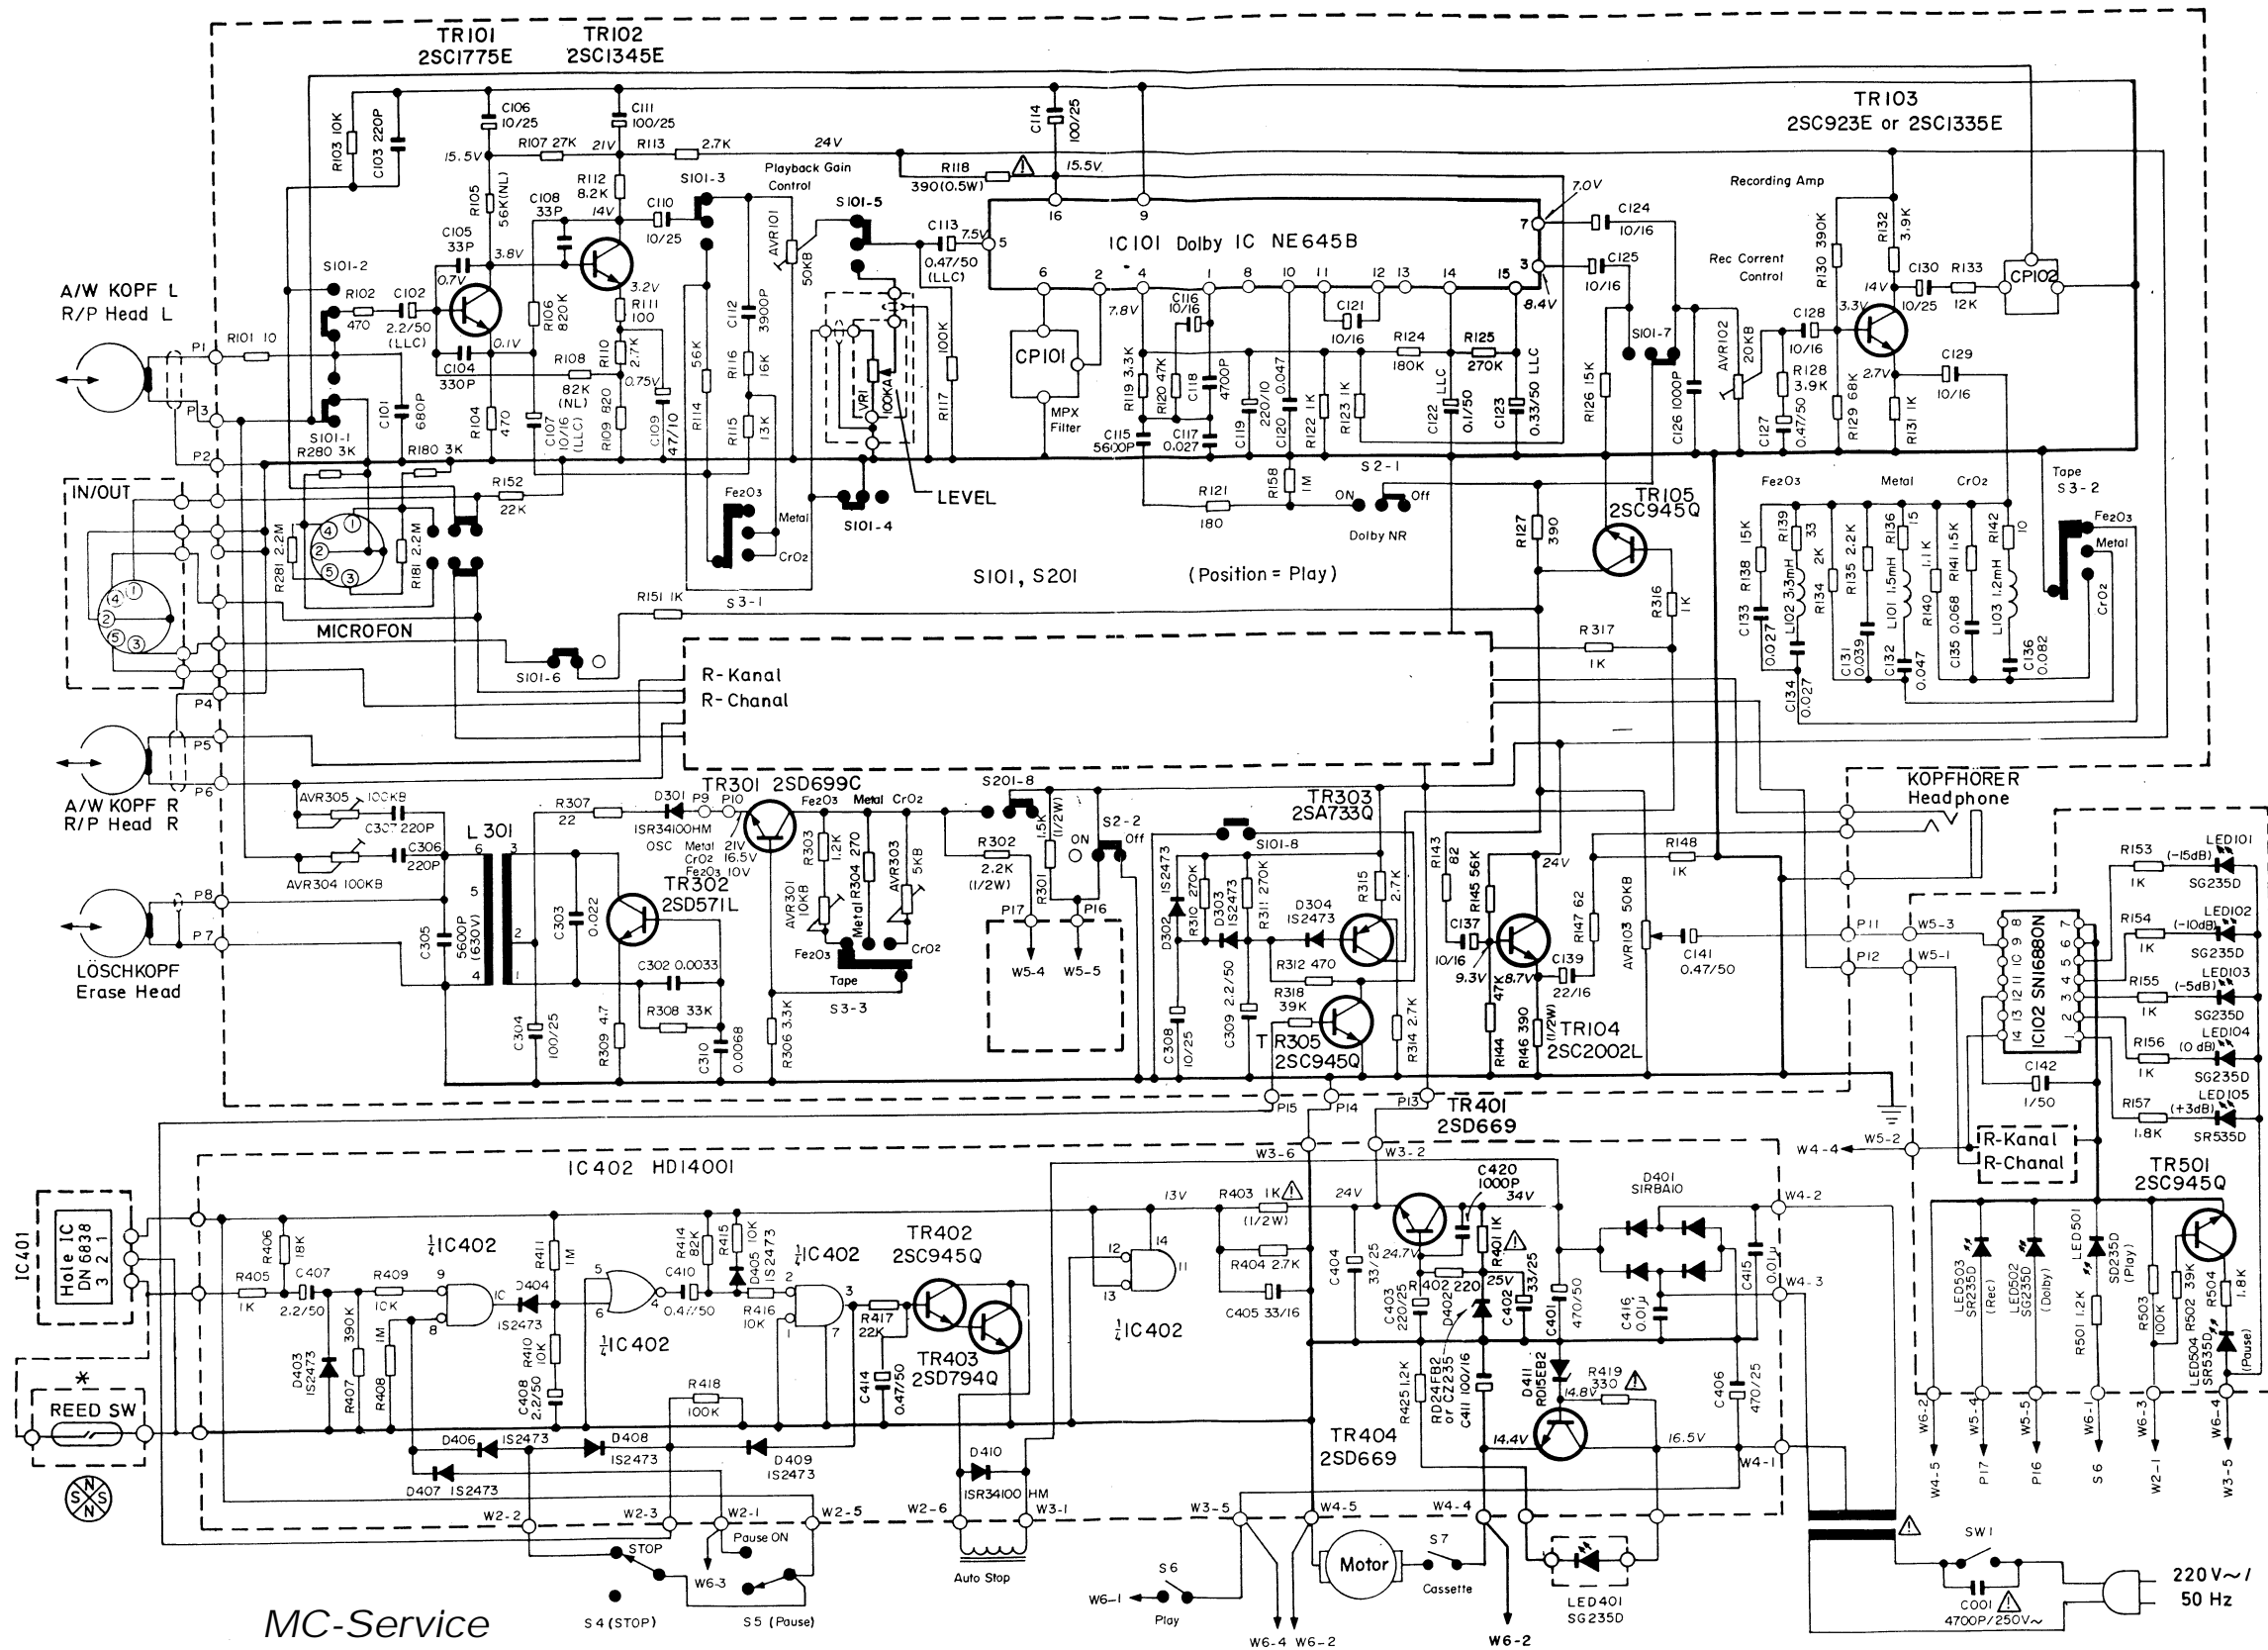

MC-Service

* Bei Bestückung mit Hole IC (IC 401) entfällt der REED-Schalter.
 In case the Hole IC (IC 401) component is mounted the REED SW is not necessary.

Schalter / Switch

	Name	Position
S101	Rec/Play L	Play
S201	Rec/Play R	Play
SW1	Power	Off
S2	Dolby NR	Off
S3	Tape Select	Fe ₂ O ₃
S4	Stop	On
S5	Pause	Off
S6	Play	Off
S7	Cassette	Off

Gleichspannungen Tol. ± 15 % mit VM Ri 50 kΩ gegen 1 gemessen
 DC voltages tol. ± 15 % measured with voltmeter Ri 50 kΩ against 1

Für Werte ohne Bezeichnung µF oder Ω einsetzen
 Read µF oder Ω respectively unless otherwise noted

⚠ Sicherheitsbauelement (muß durch Originalteil ersetzt werden)
 Security component (must be replaced by original part)

Ersatzteilliste

Spare Parts List

Lfd. Nr. Item No.	Bezeichnung	Designation	Bestell-Nr. Part. no.	Pos. im Schaltbild Pos. in schematic	Preisgruppe Price group
	Mechanische Ersatzteile	Mech. Common Parts			
1	Frontblende	Front panel	8 629 007 001		
2	Tastenkopf (Power)	Push button (Power)	8 629 017 001		
3	Tastenkopf (Dolby)	Push button (Dolby)	8 629 017 000		
4	Tastenkopf (Rec – Pause)	Push button (Rec – Pause)	8 629 017 002		
5	Drehknopf (Tape select)	Rotary knob (Tape select)	8 629 017 010		
6	Reglerknopf (links)	Potentiometer knob (left)	8 629 017 012		
7	Reglerknopf (rechts)	Potentiometer knob (right)	8 629 017 013		
8	Netzschalter	Power switch	8 629 027 200	SW 1	
9	Druckschalter (Dolby)	Push switch (Dolby)	8 629 027 202	S 2	
10	Drehschalter (Tape select)	Rotary switch (Tape select)	8 629 027 204	S 3	
11	Aufnahme/Wiedergabe-Schalter (Chassisplatte)	Rec/Play switch (Chassis board)	8 629 027 205	S 1	
12	Schalterband	Switch band	8 629 027 206		
13	Blattschalter (Rec – Pause)	Leaf switch (Rec – Pause)	8 629 027 203		
14	Mikrofon-Buchse	Microphone jack	8 629 027 603		
15	Kopfhörer-Buchse	Headphone jack	8 629 027 604		
16	DIN-Buchse	DIN jack	8 629 027 602		
17	Löschkopf	Erase head	8 629 037 600		
18	A/W-Kopf	R/P head	8 629 037 601		
19	Motor	Motor	8 629 027 400		
20	Zählwerk	Counter	8 629 027 405		
21	Schwungrad	Fly wheel	8 629 017 200		
22	Andruckrolle	Pinch roller	8 629 017 201		
23	Motor-Pese	Motor belt	8 629 017 902		
24	Zählwerk-Pese	Counter belt	8 629 017 900		
25	Rutschkupplung-Pese	Clutch belt	8 629 017 901		

Ersatzteilliste

Spare Parts List

Lfd. Nr. Item No.	Bezeichnung	Designation	Bestell-Nr. Part. no.	Pos. im Schaltbild Pos. in schematic	Preis-gruppe Price group
	Integrierte Schaltungen	Integrated Circuits			
31	DN 6838	DN 6838	8 905 956 402	IC 401	
32	HD 14001 B	HD 14001 B	8 905 956 404	IC 402	
33	NE 645 B	NE 645 B	8 905 956 401	IC 101, 201	
34	SN 16880 N	SN 16880 N	8 905 956 403	IC 102, 202	
	Transistoren	Transistors			
41	2 SA 733 Q	2 SA 733 Q	8 905 705 378	TR 303	
42	2 SC 923 E	2 SC 923 E	8 905 705 371	TR 103, 203	
43	2 SC 945 Q	2 SC 945 Q	8 905 705 363	TR 105, 205 305, 402 501	
44	2 SC 1345 E	2 SC 1345 E	8 905 705 374	TR 102, 202	
45	2 SC 1775 E	2 SC 1775 E	8 905 705 373	TR 101, 201	
46	2 SC 2002 L	2 SC 2002 L	8 905 705 375	TR 104, 204	
47	2 SD 571 L	2 SD 571 L	8 905 705 376	TR 302	
48	2 SD 699 C	2 SD 699 C	8 905 705 377	TR 301, 401 404	
49	2 SD 794 Q	2 SD 794 Q	8 905 705 369	TR 403	
	Dioden	Diodes			
51	RD 15 E	RD 15 E	8 905 421 030	D 411	
52	RD 24 E	RD 24 E	8 905 421 031	D 402	
53	SG 235 D (LED-grün)	SG 235 D (LED-green)	8 905 405 319	D 101-104 201-204 401, 501 502	
54	SR 535 D (LED-rot)	SR 535 D (LED-red)	8 905 405 320	D 105, 205 503, 504	
55	SIRBA 10	SIRBA 10	8 905 131 143	D 401	
56	1 S 2473	1 S 2473	8 905 406 106	D 302-304 403-409	
57	1 S 34 100 HM	1 S 34 100 HM	8 905 131 142	D 301, 410	
	Transformator, Spulen	Transformer, Coils			
61	Netztrafo	Power transformer	8 629 037 201		
62	Spule	Coil	8 629 037 002	L 101, 201	
63	Spule	Coil	8 629 037 003	L 102, 202	
64	Spule	Coil	8 629 037 001	L 103, 203	
65	Spule	Coil	8 629 037 000	L 301	
66	Filter	Filter	8 629 037 020	CP 101, 201	
67	Filter	Filter	8 629 037 021	CP 102, 202	
	Regler	Adjustors			
71	5 k Ω	5 k Ω	8 900 599 051	AVR 303	
72	10 k Ω	10 k Ω	8 900 599 053	AVR 301	
73	20 k Ω	20 k Ω	8 900 599 052	AVR 102 202	
74	50 k Ω	50 k Ω	8 900 599 050	AVR 101 201 103 203	
75	100 k Ω (Record level)	100 k Ω (Record level)	8 901 499 171	VR 1	
76	100 k Ω	100 k Ω	8 901 499 177	AVR 304 305	

Handelsübliche Kondensatoren und Widerstände sind in der Ersatzteilliste nicht aufgeführt. Wir bitten Sie, diese Teile im Fachhandel zu beziehen.

Capacitors and resistors usual in trade are not mentioned in the spare parts list. Kindly buy these parts from the specialized trade.