


# Panasonic

Modellbez. **KX-TG7301G/KX-TG7302G**  
**KX-TG7303G/KX-TG7301AR**  
**KX-TG7321G/KX-TG7322G**  
**KX-TG7323G/KX-TG7324G**  
**KX-TG7321AR/KX-TG7322AR**

## Kurzanleitung

### Anschlüsse


#### Basisstation

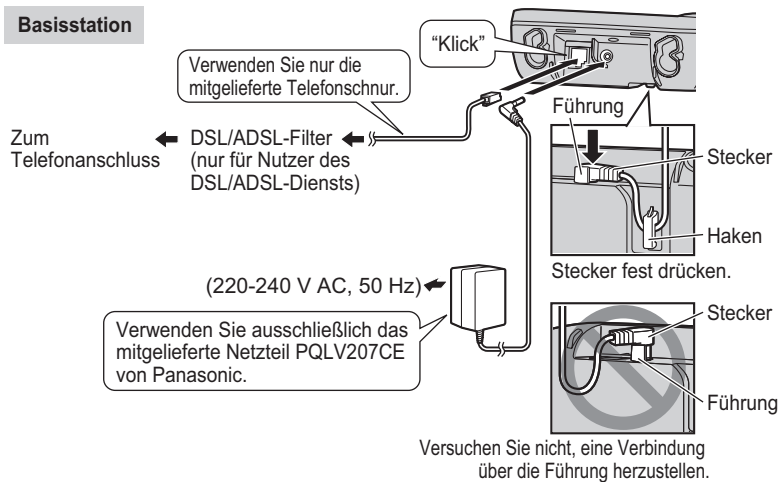

#### Wichtig:


- Falls Sie ein anderes Telefonkabel verwenden als das mitgelieferte, funktioniert das Gerät möglicherweise nicht korrekt.

#### Ladegerät (KX-TG7302/KX-TG7303/KX-TG7322/KX-TG7323/KX-TG7324)

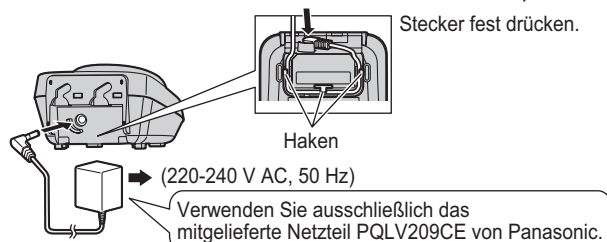

## Einsetzen des Akkus/Aufladen des Akkus

Für ca. 7 Stunden Aufladen.

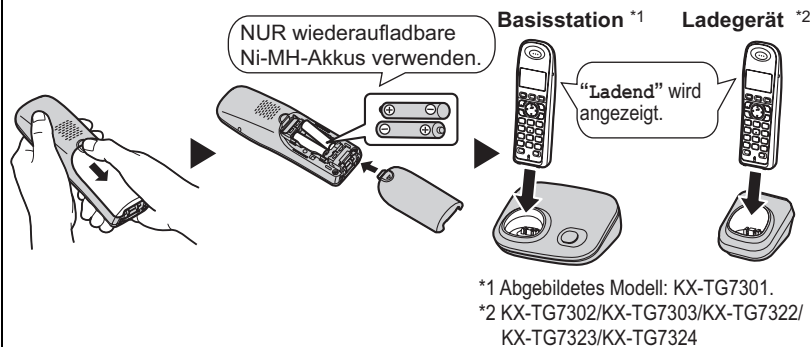

### Hinweis:


- VERWENDEN SIE NUR Ni-MH-Akkus der Größe AAA (R03).
- Verwenden Sie KEINE Alkali-/Mangan-/Ni-Cd-Batterien.

## Bedienungshinweise

### Verwendung der Navigationstaste


Die Navigationstaste am Mobilteil kann zum Durchsuchen der Menüs und zum Auswählen der auf dem Display angezeigten Einträge verwendet werden, indem Sie dazu [▲], [▼], [◀] oder [▶] drücken.

**Zum Einstellen der Hörer-/Lautsprecher-Lautstärke** drücken Sie während des Sprechens wiederholt [▲], um die Lautstärke zu erhöhen, oder [▼], um die Lautstärke zu verringern.

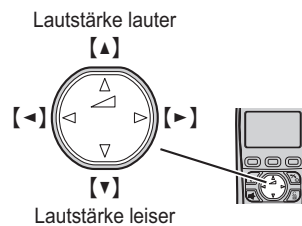

### Softtasten

Das Mobilteil hat 3 Softtasten. Durch Drücken einer Softtaste drücken, können Sie die Funktion auswählen, die direkt darüber auf dem Display angezeigt wird.

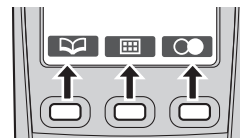

### Datum und Zeit (Mobilteil)

- 1 (mittlere Soft-Taste)
- 2 **[v]/[▲]**: "Mobilteileinst." → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: "Zeiteinstell." → **OK**
- 4 **[v]/[▲]**: "Datum/Uhr eing." → **OK**
- 5 Geben Sie das aktuelle Datum, Monat und Jahr ein.
- 6 Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein.
- 7 **OK** → **[\*0]**

### Grundlegende Funktionen

#### Anrufen/Beantworten von Anrufen (Mobilteil)

Anrufen	Wählen Sie die Rufnummer. → <b>[*]/[☎]</b>
Anrufe entgegennehmen	<b>[*]/[☎]</b>
Auflegen	<b>[*0]</b>
So stellen Sie die Lautstärke des Hörers/Lautsprechers ein	Drücken Sie während des Gesprächs wiederholt <b>[▲]</b> oder <b>[v]</b> .
Einen Anruf mithilfe der Wahlwiederholungsliste tätigen	<b>[0]</b> (rechte Soft-Taste) → <b>[v]/[▲]</b> : Wählen Sie die gewünschte Telefonnummer aus. → <b>[*]</b>
Mobilteil-Ruftonlautstärke	<ol style="list-style-type: none"> <li>1  (mittlere Soft-Taste)</li> <li>2 <b>[v]/[▲]</b>: "Mobilteileinst." → <b>OK</b></li> <li>3 <b>[v]/[▲]</b>: "Ruftoneinstell." → <b>OK</b></li> <li>4 <b>[v]/[▲]</b>: "Ruflautstärke" → <b>OK</b></li> <li>5 <b>[v]/[▲]</b>: Wählen Sie die gewünschte Lautstärke aus. → <b>OK</b> → <b>[*0]</b></li> </ol>

#### Telefonbuch (Mobilteil)

Hinzufügen von Einträgen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1  (linke Soft-Taste) → </li> <li>2 <b>[v]/[▲]</b>: "Neuer Eintrag" → <b>OK</b></li> <li>3 Geben Sie den Namen des Teilnehmers ein (max. 16 Zeichen). → <b>OK</b></li> <li>4 Geben Sie die Rufnummer des Teilnehmers ein (max. 24-stellig). → <b>OK</b> 2 Mal → <b>[*0]</b></li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nähere Angaben zur Eingabe eines Namens finden Sie in der Zeichentabelle in der Bedienungsanleitung.</li> </ul>
Anrufen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1  (linke Soft-Taste)</li> <li>2 <b>[v]/[▲]</b>: Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sie können durch den Telefonbucheintrag blättern, indem Sie <b>[v]</b> oder <b>[▲]</b> gedrückt halten.</li> </ul> </li> <li>3 <b>[*]</b></li> </ol>

## Grundlegende Funktionen





### Anrufbeantworter (Basisstation):

KX-TG7321/KX-TG7322/KX-TG7323/KX-TG7324

Anrufbeantworter ein/aus	Drücken Sie <b>[☎]</b> , um die Anzeige zu aktivieren.
Abhören von Nachrichten	<b>[▶]</b>

## Häufig gestellte Fragen (FAQs)


Frage	Ursache/Lösung
Warum blinkt <b>⚡</b> ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Mobilteil ist zu weit von der Basisstation entfernt. Bringen Sie es näher an die Basisstation heran.</li> <li>• Das Netzteil der Basisstation ist nicht angeschlossen. Prüfen Sie die Anschlüsse.</li> <li>• Sie verwenden das Mobilteil oder die Basisstation in einer Umgebung mit hoher elektrischer Interferenz. Vergrößern Sie die Entfernung zwischen der Basisstation und den Störquellen und verwenden Sie das Mobilteil in einer größeren Distanz zu den Störquellen.</li> <li>• Das Mobilteil ist nicht für die Basisstation registriert. Registrieren Sie es (Seite 6).</li> </ul>
Was kann ich tun, wenn das Mobilteil sich nicht einschalten lässt?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Akkus korrekt eingesetzt sind.</li> <li>• Laden Sie die Akkus vollständig auf.</li> <li>• Reinigen Sie die Ladekontakte und laden Sie die Akkus erneut auf.</li> </ul>
Wie lange halten die Akkus?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn Sie geladene Ni-MH-Akkus verwenden (mitgelieferte Akkus); In Dauerbetrieb: maximal 17 Stunden. Im unbenutzten Zustand (Standby): maximal 150 Stunden.</li> <li>• Es ist normal, wenn die Akkus beim ersten Aufladen nicht die volle Kapazität erreichen. Die maximale Akkuleistung wird erst nach einigen abgeschlossenen Lade-/Entladezyklen (Gebrauch) erreicht.</li> <li>• Die tatsächliche Akkuleistung hängt davon ab, wie häufig das Mobilteil verwendet bzw. nicht verwendet wird (Standby).</li> </ul>
Kann das Mobilteil auf der Basisstation oder dem Ladegerät liegen bleiben, wenn es nicht benutzt wird?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auch wenn das Mobilteil voll aufgeladen ist, kann es auf der Basisstation oder dem Ladegerät liegen gelassen werden, ohne dass die Akkus dadurch Schaden nehmen.</li> </ul>


Häufig gestellte Fragen (FAQs)	
Frage	Ursache/Lösung
Wann muss ich die Akkus auswechseln?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn die Akkus geladen sind, bis  angezeigt wird, aber  nach einigen Gesprächen angezeigt wird, die Akkus auswechseln.</li> </ul>
Was ist eine PIN?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die PIN ist eine 4-stellige Zahl, die vor dem Ändern bestimmter Basisstation-Einstellungen eingegeben werden muss. Die Standard-PIN lautet "0000".</li> </ul>
Wie kann ich Anruferinformationen anzeigen?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sie müssen sich für die Nutzung des Leistungsmerkmals Anruferanzeige (CLIP) angemeldet haben. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Service Provider/Ihrer Telefongesellschaft.</li> <li>• Nachdem Sie sich für das Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP) angemeldet haben, wird die Mitteilung "<b>Bitte die Rufnr. Anzeige bestellen !</b>" angezeigt, bis Sie Anruferdaten empfangen.</li> </ul>
Was kann ich tun, wenn Rauschen auftritt und der Ton vorübergehend unterbrochen wird?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sie verwenden das Mobilteil oder die Basisstation in einer Umgebung mit hoher elektrischer Interferenz. Vergrößern Sie die Entfernung zwischen der Basisstation und den Störquellen und verwenden Sie das Mobilteil in einer größeren Distanz zu den Störquellen.</li> <li>• Bringen Sie das Mobilteil näher an die Basisstation heran.</li> <li>• Wenn Sie einen DSL/ADSL-Dienst nutzen, empfehlen wir, einen DSL/ADSL-Filter zwischen der Basisstation und der Telefonbuchse anzuschließen. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem DSL/ADSL-Provider.</li> </ul>
Was kann ich tun, wenn die Betriebsdauer trotz vollständig geladener Akkus kurz zu sein scheint?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reinigen Sie die Pole der Akkus (<math>\oplus</math>, <math>\ominus</math>) und die Kontakte des Geräts mit einem trockenen Tuch und laden Sie erneut.</li> </ul>
Wie kann ich  (Versäumter Anruf) vom Display löschen?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es gibt versäumte Anrufe, die noch nicht aufgerufen wurden. Rufen Sie sie wie folgt auf.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1  (mittlere Soft-Taste)</li> <li>2 [<b>▼</b>]/[<b>▲</b>]: "<b>Anruferliste</b>" → <b>OK</b></li> <li>3 Drücken Sie [<b>▼</b>], um die Suche beim jüngsten Anruf zu starten, oder [<b>▲</b>], um mit dem ältesten Anruf zu beginnen.</li> </ol>

## Registrieren eines Mobilteils an der Basisstation

Das mitgelieferte Mobilteil und die Basisstation sind bereits registriert. Sollte das Mobilteil aus irgendeinem Grund nicht an der Basisstation registriert sein, registrieren Sie das Mobilteil.

### Mobilteil

- 1  (mittlere Soft-Taste)
- 2 **[▼]/[▲]**: "Mobilteileinst." → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**: "Mobilt.registr." → **OK**

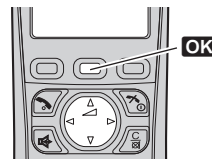


### Basisstation

Fahren Sie fort mit der Bedienung für Ihr Modell.

#### ■ KX-TG7301/KX-TG7302/KX-TG7303


Halten Sie **[•••]** ca. 5 Sekunden gedrückt.  
(Kein Registriersignal)

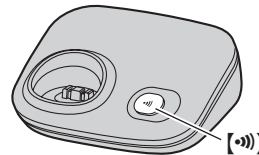

#### ■ KX-TG7321/KX-TG7322/KX-TG7323/ KX-TG7324


Halten Sie **[•••]** ca. 5 Sekunden gedrückt, bis  
das Registriersignal zu hören ist.


- Der nächste Schritt muss innerhalb von 90 Sekunden ausgeführt werden.

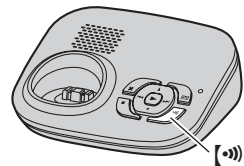

### Mobilteil

Warten Sie, bis "Basis PIN Eing." angezeigt wird.  
→ Geben Sie die Basisstations-PIN ein  
(Standardeinstellung: "0000"). → **OK**

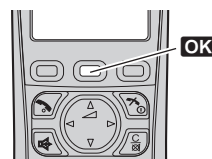

- Wenn das Mobilteil erfolgreich registriert ist, hört  auf zu blinken.

### Optionaler Dienst (Anruferanzeige (CLIP))

Wenn Sie sich für die Nutzung des Leistungsmerkmals Anruferanzeige (CLIP) angemeldet haben, können Sie:



– Anruferdaten anzeigen

### Verkauf und Support Information

Für Österreich

Rufnummer der Reparatur-Hotline: Tel.: 0900-70 07 06 Kostenpflichtig!

## WICHTIG

Wenn Probleme bei der Handhabung dieses Geräts vorkommen, versuchen Sie folgendes:

① Schließen Sie das Netzteil neu an.



② Verwenden Sie die mitgelieferte Telefonschnur.



③ Verwenden Sie wiederaufladbare Ni-MH-Akkus.  
(Alkaline-Akkus können NICHT verwendet werden.)



Informationen finden Sie im Thema zur **Fehlerbehebung** im Bereich Bedienungsanleitung und **FAQs** in dieser Kurzanleitung.



Wenn die Probleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich an die Panasonic Hotline.

**Deutschland: 0180 - 50 15 142**  
(Kostenpflichtig)

**Österreich: 0810 - 10 18 00**  
(zum Ortstarif)

Bedienungsanleitung verloren? Hier können Sie sie herunterladen: [www.panasonic.de](http://www.panasonic.de)