


WASCHMASCHINE CTY 1005

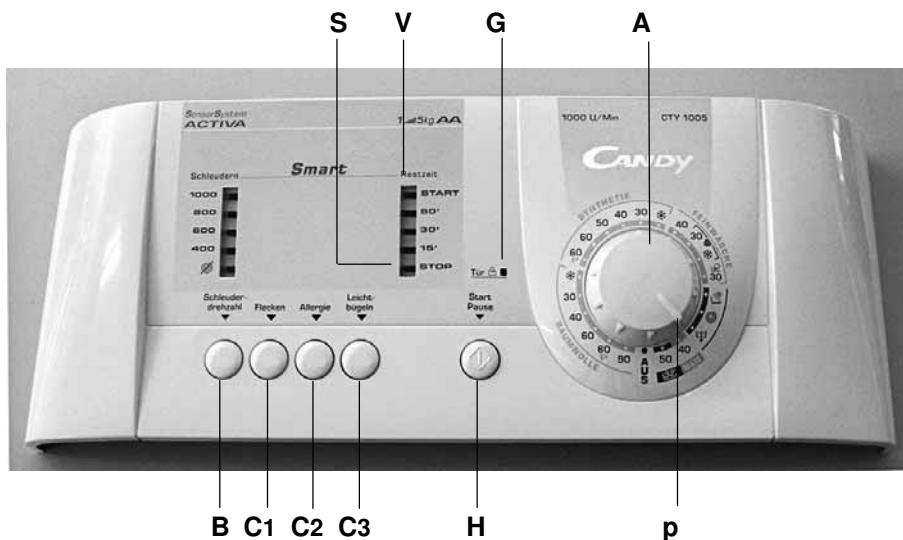

A PROGRAMM-/TEMPERATURWAHLSCHALTER

Über diesen Bedienknopf können Sie das gewünschte Waschprogramm wählen. Drehen Sie dazu diesen Knopf (möglich sind zwei Drehrichtungen), bis das Programm über dem Führungspunkt (p) steht. Die Temperatur hängt vom gewählten Programm ab. (Siehe Programmtabelle).

B SCHLEUDERDREHZAHL

C1 FLECKEN OPTION

C2 ALLERGIE OPTION

C3 LEICHT BÜGELN OPTION

G TÜRSICHERUNGSANZEIGELAMPE










H TASTE START/PAUSE

S LEUCHTANZEIGE STOPP/ZYKLUSENDE

V RESTZEITANZEIGELAMPEN

p SCHALTERPOSITIONSANZEIGE

Programmtabelle mod. CTY 1005

programm	programm für	zeit ca. min.	temp. reg. máx.°C	máx. schleuder drehzahl	ladung máx Kg.	waschmittelmenge				optionstasten C		
						I	II	△	☼	☼	+☼	☼
 BAMWOLLE	Weisswäsche	160	90°	1000	5		•	•	•	•	•	•
	Farbechte wäsche mit vorwaschen	195	60°	1000	5	•	•		•	•	•	•
	*Farbechte wäsche	155	60°	1000	5		•		•	•	•	•
	Farbechte wäsche	160	40°	1000	5		•		•	•	•	•
	Farbempfindliche wäsche	110	30°	1000	5		•		•	•	•	•
	Farbempfindliche wäsche	105	☼	1000	5		•		•	•	•	•
 MISCHGEWEBE SYNTHETIK	Farbechte wäsche mit vorwaschen	100	60°	800	2	•	•		•		•	•
	Farbechte wäsche	95	60°	800	2		•		•		•	•
	Farbechte wäsche	90	50°	800	2		•		•		•	•
	Farbempfindliche wäsche	85	40°	800	2		•		•		•	•
	Farbempfindliche wäsche	75	30°	800	2		•		•		•	•
	Farbempfindliche wäsche	70	☼	800	2		•		•		•	•
 FEIN- WÄSCHE	Feinwäsche	60	40°	600	1,5		•		•			•
	 Woole-woolmarkzertifikat	55	30°	800	1		•		•			•
	 Woole-woolmarkzertifikat	50	☼	800	1		•		•			•
	 Handwäsche	50	30°	800	2		•		•			•
SPEZIFISCHE	 Spülen	25		800					•		•	•
	 Schleudern	9		1000								
	 Abpumpen	4										
	Mix&wash (M&W)	195	40°	800	5		•		•		•	•
	Schnell 32	32	50°	800	2		•		•			

*Programm nach EN-Norm 60456



Technische daten mod. CTY 1005

Netzspannung	Leistung beim Waschen	Leistung beim Schleudern	Motorleistung der Pumpe	Leistung des Heizwiderstands	Maximal aufgenommene Leistung	Netzsicherung Ampere	Wasserdruck	Wasserverbrauch *prog EN 60456	Energieverbrauch *prog. EN60456
230V./50Hz	175 W.	340 W.	30 W.	1950 W.	2150 W.	10 A.	0,05-0,8 Mpa	45 L.	0,95 Kw.

WICHTIGER HINWEIS:

- .-Es wird empfohlen, bei Waschprogrammen mit Vorwäsche keine Lauge zu verwenden.
- .-Bei Waschprogrammen mit Vorwäsche bzw. mit zeitverzögertem Start kein flüssiges Waschmittel verwenden.

VORBEREITUNG DES WASCHZYKLUS

- 1.- Nach dem Eingeben der Wäsche Trommelluken schließen. Versichern Sie sich, dass sie auch fest verschlossen sind.
- 2.- Waschmittel und Zusatzmittel einfüllen, ohne jedoch die Markierung "MAX" zu überschreiten.
 - Waschmittel für Vorwäsche I
 - Waschmittel für Waschprogramm II
 - Waschlauge 
 - Weichspüler 

WAHL DER PROGRAMME UND DER GEWÜNSCHTEN OPTIONEN

- 3.- Programmschalter (A) bis zum gewünschten Programm drehen.
- 4.- Auf Wunsch betätigen Sie die benötigte Option (C1, C2, C3).
 - .- Es empfiehlt sich, die gewünschten Optionen zu wählen, bevor die Programmstarttaste (H) betätigt wird
 - .- Bitte denken Sie daran: die Option läuft nicht an, wenn die Waschphase über den Funktionsschritt der option hinaus ist.

C1 flecken (stain buster) option 

Durch Druck auf diese Taste werden die Sensoren des neuen ACTIVA SYSTEM aktiviert, die entweder auf die gewählte Temperatur einwirken, indem sie sie im gesamten Zyklus konstant halten oder auf die mechanische Trommeldrehbewegung. Die Trommel dreht mit im entscheidenden Augenblick mit zwei verschiedenen Drehzahlen: wenn das Waschmittel in die Wäsche eindringt, dreht die Trommel so, dass das Waschmittel nicht ungleichmäßig verteilt wird. Andererseits wird die Drehzahl während des Wasch- und Spülgangs gesteigert, um ein Höchstmaß an Reinigungswirkung zu erreichen. Dieses besondere System bewirkt eine Steigerung des Waschergebnisses um 60 %; auch die hartnäckigsten Flecken werden entfernt. Und das alles OHNE VERLÄNGERUNG DER PROGRAMMDAUER.

Die Funktion ist nur in den Baumwollprogrammen aktivierbar. Diese Taste kann nicht zugeschaltet werden, wenn die Taste **superschnellwasch** aktiviert ist.

C2 allergie option 

Mit dem neuen SENSOR ACTIVA SYSTEM lässt sich auf Tastendruck einer neuer Spezialwaschzyklus starten, der für jedes Programm und jede Gewebeart geeignet ist. Er schont Fasern und die empfindliche Haut ihrer Benutzer.

Durch die erheblich größere zugeführte Wassermenge und eine neue Zyklusbetriebsart, die Wasserzu- und Abfluss im Wechsel kombiniert, wird die Wäsche einwandfrei sauber und klar gespült. Beim Waschvorgang wird sehr viel mehr Wasser zugeführt, damit sich das Waschmittel vollkommen auflösen kann und ein wirksamer Waschprozess gewährleistet ist. Auch bei den Spülgängen wird eine größere Wassermenge zugeführt, um das Waschmittel restlos aus den Fasern zu entfernen.

Diese Funktion wurde speziell für Personen mit empfindlicher Haut entwickelt, bei denen selbst kleinste Waschmittelrückstände zu Hautreizungen oder Allergie führen können.

Ferner wird diese Funktion zur Behandlung von Kinderwäsche und empfindlichen Wäschestücken sowie allgemein zum Waschen von Badezeug empfohlen, bei dem Waschmittelreste in der Faser zurückbleiben können. Diese Option steht im Wollwaschprogramm nicht zur Verfügung.

C3 leicht bügeln option 

Mit dieser Option kann die Faltenbildung erheblich verringert werden. Dabei passiert, je nach Programmwahl und Gewebeart, folgendes :

Mischgewebe/ Synthetik: Die Zwischenschleuderphasen der Spülgänge werden aufgehoben.

Feinwäsche: Die Zwischenschleuderphasen der Spülzyklen werden aufgehoben. Vor dem letzten Schonschleudergang setzt die Maschine kurz aus.

Handwäsche, Wolle, Baumwolle, und AA 40: Vor dem letzten Schleudergang setzt die Maschine kurz aus.

Spülgänge: Die Zwischenschleuderphasen der Spülgänge werden aufgehoben.

Um den Zyklus in den Schonwasch, Handwäsche, Baumwolle, AA 40, und Wollwaschprogrammen zu beenden genügt es die Bügelleichttaste erneut zu drücken. Das Wasser in der Maschine wird dann abgepumpt und der entsprechende Schleudergang ausgeführt.

Wenn Sie nur abpumpen, jedoch nicht schleudern möchten, brechen Sie das laufende Programm ab und wählen dann ein Abpumpprogramm.

5.- Wenn Sie es wünschen, können Sie die Schleuderdrehzahl wählen (B)

B schleuderdrehzahl taste .

Mit dieser Taste kann die Schleuderdrehzahl gewählt werden, allerdings immer nur im Bereich der Schleuderdrehzahlen des gewählten Programms. Diese Drehzahlen erscheinen auf der entsprechenden Leuchtanzeige. Wenn Sie den Schleudergang ganz unterdrücken möchten, genügt es, die Schleuderdrehzahl auf (0) zu setzen.

Die gewünschte Schleuderdrehzahl kann jederzeit im Verlauf des Programms gewählt werden.

6.- Wenn Sie die gewünschten Optionen gewählt haben, starten Sie das Programm, indem Sie die Einschalttaste (H) betätigen. Der Waschautomat läuft an, wobei eine der Restzeitleuchtanzeigen (V) beleuchtet bleibt. Diese Lampe zeigt an, wie viel Zeit ungefähr noch bis zum Programmende bleibt. Die Anzeige ändert sich mit dem Programmfortschritt. Bevor Sie die Starttaste (H) drücken, achten Sie darauf, dass die Anzeigeleuchte Zyklusstopp/Zyklusende blinkt. Leuchtet sie ständig, rücken Sie den Programmschalter nach OFF und stellen Sie ihn dann erneut auf das gewünschte Programm ein.

Möchten Sie eine einmal gewählte Option annullieren, drücken Sie die betreffende Taste erneut (die Anzeigeleuchte erlischt).

Restzeitdisplay am zyklusende/ zyklusrestzeit (V)

Bei den Ausführungen, bei denen diese Funktion vorhanden ist, werden die ungefähre Restzeit in Minuten bis zum Programmende oder der Waschgang angezeigt, in dem sich das gewählte Programm gerade befindet. Sie kann in Abhängigkeit von der Temperaturwahl, der Umgebungstemperatur, dem Netzwasserdruck, der Waschgutmenge und der Ladung schwanken.

Türsicherungsanzeigelampe (G)

Beim Starten eines Waschprogramms blinkt die Türleuchtanzeige, bis sie nach kurzer Zeit ständig leuchtet. Von diesem Augenblick an ist die Tür blockiert (TÜRSICHERUNG).

Diese Anzeigelampe bleibt für die Dauer des gesamten Waschprogramms beleuchtet, so dass sich die Tür nicht öffnen lässt.

Nach Beendigung des Waschprogramms werden die Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert, die Anzeigeleuchte erlischt und die Tür des Waschautomaten kann nun geöffnet werden.

Programme abbrechen/ändern

Wenn Sie das Programm nach dem Anlaufen ändern oder abbrechen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- Taste (H) gedrückt halten, bis die Stopp-Leuchtanzeige für das Zyklusende aufleuchtet und beleuchtet bleibt. Damit haben Sie das Programm abgebrochen und können bei Bedarf ein neues wählen.
- Wählen Sie ein neues Programm.
- Drücken Sie dann nochmals die Taste (H), bis eine der Restzeitanzeigelampen aufleuchtet.
- Die Waschmaschine führt nun das neu gewählte Programm aus.

Programmunterbrechung

Das Waschprogramm kann auch vorübergehend unterbrochen werden. Sie können dann **Wäsche nachfüllen**. Dazu verfahren Sie wie folgt:

- Halten Sie Taste (H) gedrückt, bis die Leuchtanzeigen der Wahltasten sowie die Restzeitanzeige blinken.
- Sobald die Anzeigelampe Türsicherung erlischt (nach ca. 2 Minuten), öffnen Sie die Tür und füllen die gewünschte Wäsche nach.
- Verschließen Sie die Trommeltür und die Außentür vorschriftsmäßig.

- Drücken Sie die Taste (H). Die Restzeitanzeige leuchtet auf und die Maschine setzt das Programm fort. Nach Programmende bleibt die Anzeigelampe S (Stopp, Zyklusende) beleuchtet; gleichzeitig erlöschen die Restzeitanzeigen (V) und die Türsicherungsanzeige (G).

Bringen Sie den Programmschalter sicherheitshalber in OFF-Stellung und öffnen Sie die Tür des Waschautomaten und die Trommelluken, um die Wäsche zu entnehmen.