

**lenovo**

# IdeaTab A1000L-F

Bedienungsanleitung v1.0



Lesen Sie vor der Verwendung den Abschnitt  
Wichtige Sicherheitshinweise und Nutzungsinformationen  
im mitgelieferten Handbuch.





- 1-1      IdeaTab – Aussehen
- 1-2      Tasten
- 1-3      Ein-/Ausschalten Ihres IdeaTab
- 1-4      Aktivieren/Deaktivieren des Displays
- 1-5      Sperrern/Entsperrern des Bildschirms
- 1-6      Navigations-Tipps
- 1-7      Startbildschirm
- 1-8      Umschalten von Startbildschirmen
- 1-9      Statusleiste
- 1-10     Kürzliche Apps
- 1-11     Verwalten von Anwendungen
- 1-12     Eingeben von Text

## 1-1 IdeaTab – Aussehen



Die Bilder dienen nur für Referenzzwecke und können von Ihrem IdeaTab A1000L-F abweichen.

**HINWEIS:** Wir empfehlen die Verwendung von OMPT-konformen (Open Mobile Terminal Platform) Ohrhörern/Headsets (nicht im Lieferumfang enthalten).

## 1-2 Tasten

### Netzschalter

- Um Ihren IdeaTab einzuschalten, halten Sie diesen Schalter für ungefähr 3 Sekunden gedrückt, dann lassen Sie ihn los.
- Wenn Ihr IdeaTab eingeschaltet ist, drücken Sie diese Taste, um das Display zu deaktivieren. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie diese Taste, um das Display zu aktivieren.
- Um Ihr IdeaTab auszuschalten, halten Sie diese Taste für ungefähr 1 Sekunde gedrückt, wählen Sie dann **OK** im Pop-Up-Fenster **Ausschalten**, um Ihr IdeaTab auszuschalten.

### Lautstärkeregler

- Drücken Sie die Taste „Lautstärke erhöhen“ oder „Lautstärke verringern“, um die Lautstärke anzupassen.

## 1-3 Ein-/Ausschalten Ihres IdeaTab

### Einschalten Ihres IdeaTab

Halten Sie den Netzschalter an Ihrem IdeaTab für ungefähr 3 Sekunden gedrückt, dann lassen Sie ihn los. Das Lenovo-Logo und der Startbildschirm werden nacheinander angezeigt. Ihr IdeaTab ist jetzt eingeschaltet.

## Ausschalten Ihres IdeaTab

Halten Sie den Netzschalter an Ihrem IdeaTab für ungefähr 1 Sekunde gedrückt. Das Pop-Up-Fenster **Ausschalten** wird angezeigt. Tippen Sie auf **OK**, um Ihr IdeaTab auszuschalten.

## 1-4 Aktivieren/Deaktivieren des Displays

### Aktivieren des Displays

Bei deaktiviertem Display drücken Sie den Netzschalter am IdeaTab, um das Display zu aktivieren. Das Display des IdeaTab leuchtet und ist damit aktiviert.

### Deaktivieren des Displays


Wenn Sie Ihr IdeaTab vorübergehend nicht verwenden, können Sie den Netzschalter drücken, um das Display zu deaktivieren. Ihr IdeaTab wird dann in den Bereitschaftsmodus übergehen, um Strom zu sparen.

## 1-5 Sperren/Entsperren des Bildschirms

### Bildschirmsperre

#### Autosperre

Sie können die Bildschirm-Zeitabschaltung durch das Antippen von **Ruhezustand** in


**Display** unter  **Einstellungen** festlegen. Wenn es keine Aktivität innerhalb der voreingestellten Bereitschaftszeit gibt, wird das Display automatisch deaktiviert und Ihr IdeaTab automatisch gesperrt.

#### Manuelle Sperre

Wenn Sie Ihren IdeaTab vorübergehend nicht verwenden, können Sie den Netzschalter für ungefähr 1 Sekunde drücken, um das Display zu deaktivieren. Ihr IdeaTab wird dann gesperrt und geht in den Bereitschaftsmodus über.


### Bildschirm entsperren

Drücken Sie im Bereitschaftsmodus den Netzschalter an Ihrem IdeaTab, um das Display zu aktivieren. Dann tippen Sie auf das Sperrsymbol, halten es und ziehen den Schieber wie in der nachfolgenden Abbildung gezeigt über das Entsperrsymbol.

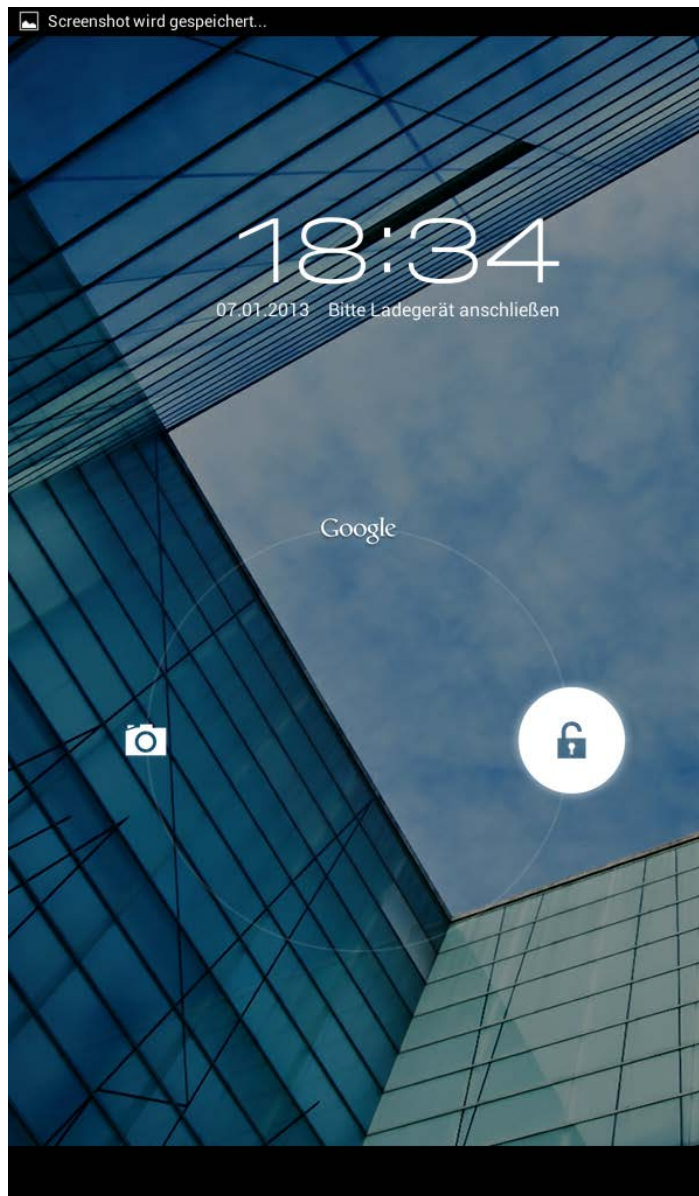






## Bildschirmpermuster-Einstellung

Sie können das Bildschirmpermuster durch Antippen von **Muster** in

**Bildschirm Sperre** in **Sicherheit** unter  **Einstellungen** festlegen. Nachdem diese Funktion aktiviert wurde, müssen Sie ein personalisiertes Entsperrmuster nachzeichnen, um den Bildschirm zu entsperren, bevor Sie Ihren IdeaTab verwenden können.

## 1-6 Navigations-Tipps

- **Zurück**  : Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.
- **Home**  : Zum Startbildschirm zurückkehren.
- **Kürzliche Apps**  : Kürzlich verwendete Apps anzeigen.
- **Fortgeschrittenes Menü**  : Verknüpfungen wie beispielsweise Präferenzen, Apps verwalten, Systemeinstellungen und Löschen mit einer Berührung anzeigen.
- **App-Menü**  : Alle verfügbaren Apps anzeigen.



1

2

3

4

1 - Zurück

2 - Home

3 - Kürzliche Apps

4 - Erweitertes  
Menü

5 - App-Menü


## 1-7 Startbildschirm

Mit diesem Desktop können Sie schnell Ihre am häufigsten verwendeten Anwendungen anzeigen und öffnen.

Auf dem Startbildschirm können Sie Verknüpfungen hinzufügen und Ihren Hintergrund ändern.

- Um eine Verknüpfung zum Startbildschirm hinzuzufügen, tippen Sie auf das Symbol der App in der Liste der Anwendungen und halten Sie es, bis es zum Startbildschirm hinzugefügt wird.
- Um Ihren Hintergrund zu ändern, tippen Sie ungefähr 2 Sekunden lang auf

irgendeine leere Stelle auf dem Startbildschirm und halten Sie sie gedrückt. Sie können einen Hintergrund im Pop-Up-Fenster auswählen.

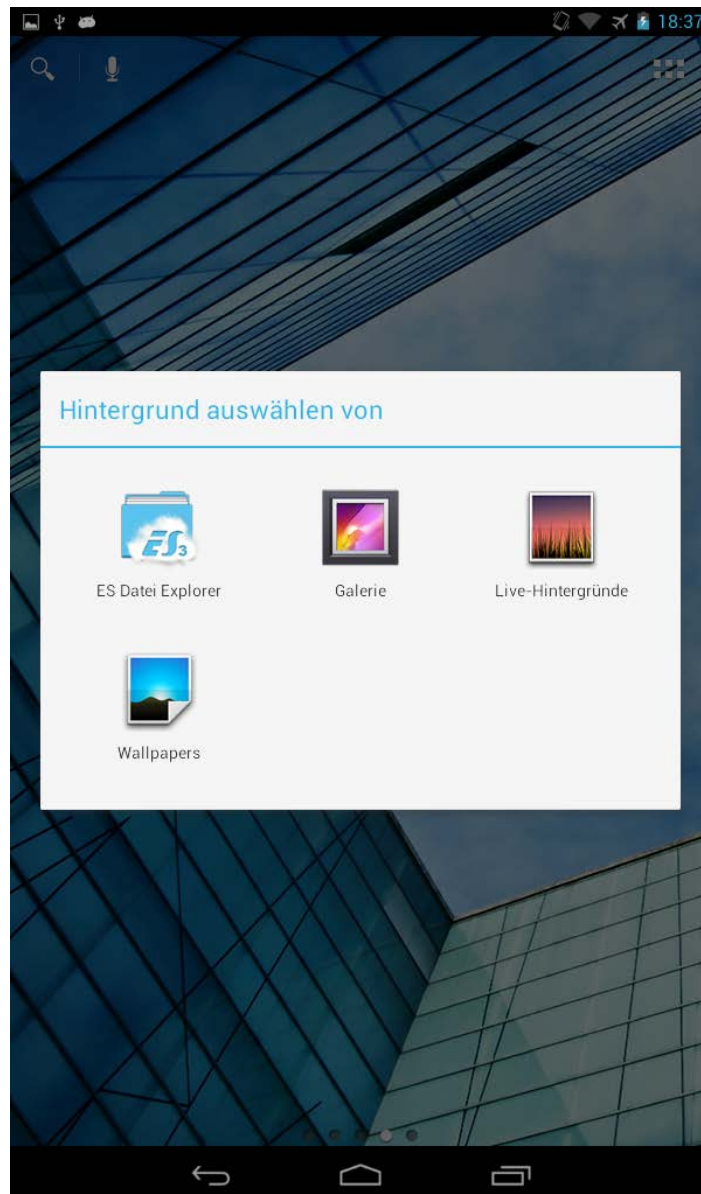

## 1-8 Umschalten von Startbildschirmen

**Ihr IdeaTab besitzt mehrere Desktops.**

Bewegen Sie sich durch die Bildschirme, indem Sie Ihren Finger über das Display bewegen. Symbole können von einem Desktop zu einem anderen verschoben werden.


## 1-9 Statusleiste


Etwaige Systemmeldungen werden in der Statusleiste angezeigt.

Informationen über Wifi-Verbindungen und -Empfang, Energiestufen, Akkuladestatus und andere Benachrichtigungen werden in der Statusleiste angezeigt.

Tippen Sie auf die Statusleiste, um das Benachrichtigungsfeld anzuzeigen. Tippen




Sie auf  , um das Fenster „Einstellungsdetails“ zu öffnen, das den Schalter „Flugmodus“, die Wifi-Einstellungsverknüpfung, den Schalter „Display autom. drehen“, die Symbolleiste „Helligkeitsanpassung“, den Schalter „Benachrichtigungen“ und die Verknüpfung „Einstellungen“ enthält.

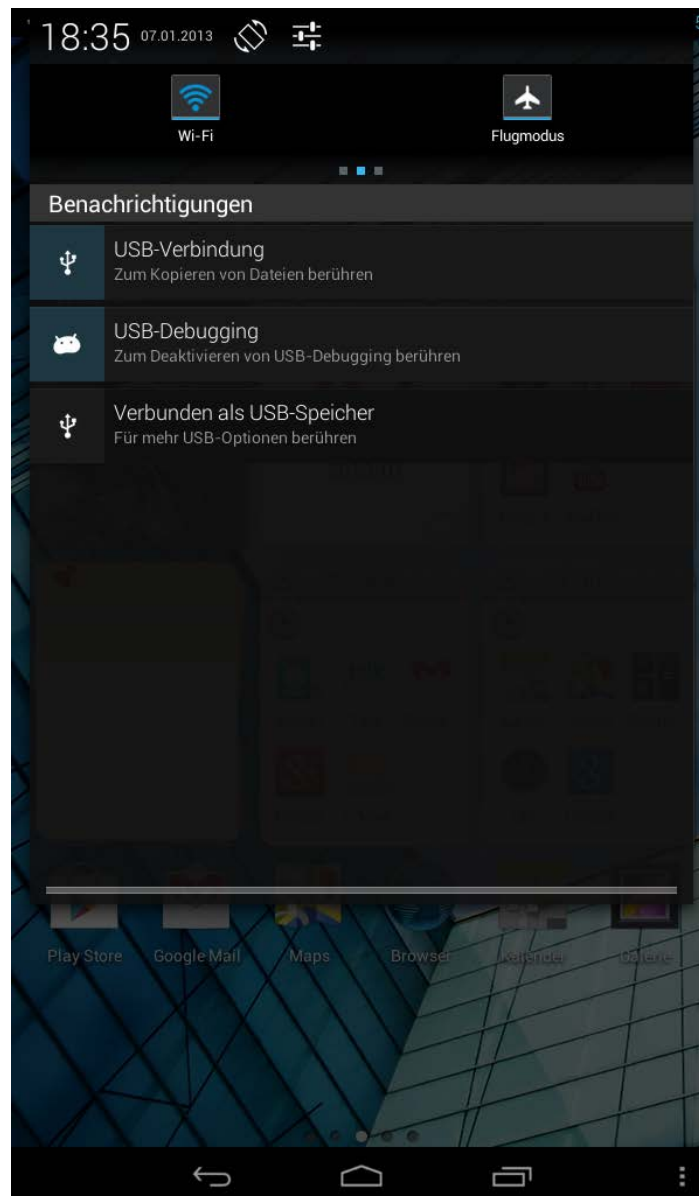


## 1-10 Kürzliche Apps

Ihr IdeaTab erinnert sich an Apps, die Sie kürzlich verwendet haben.

Tippen Sie auf  , um eine Liste Ihrer kürzlich verwendeten Apps anzuzeigen. Tippen Sie auf eine App, um sie zu öffnen.



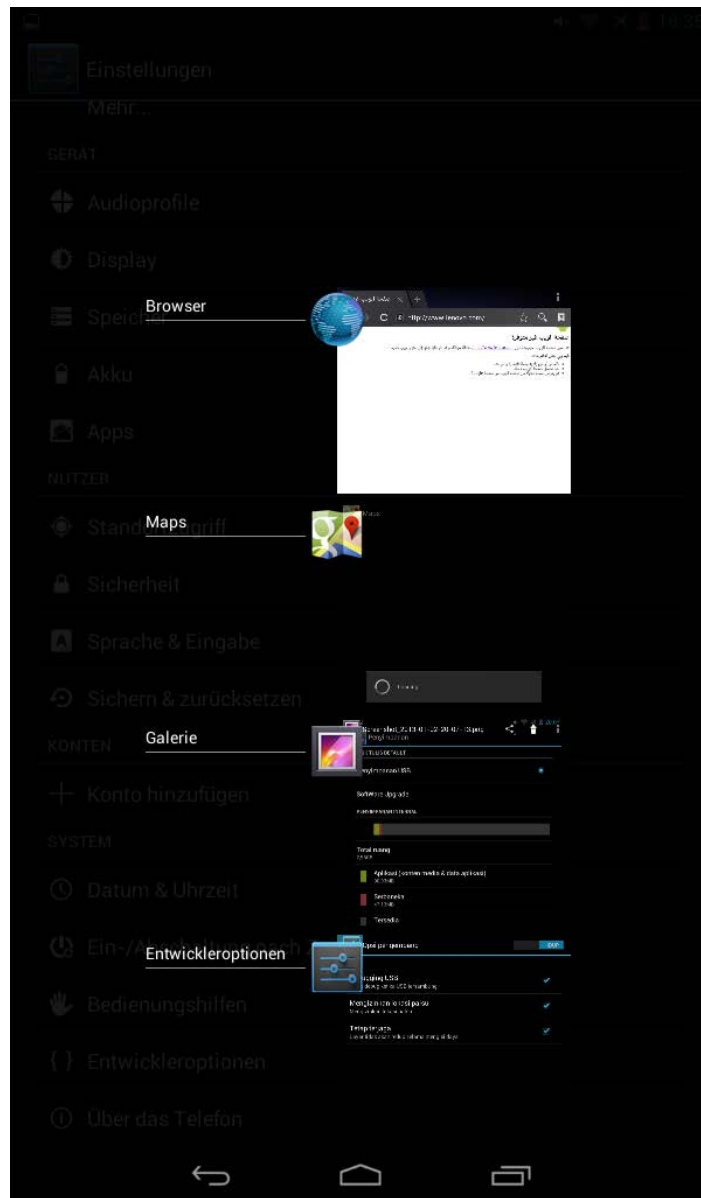

## 1-11 Anwendungsverwaltung

Tippen Sie im Startbildschirm auf  , um die Liste der Anwendungen zu öffnen.

Tippen Sie auf **Apps** in **GERÄT** unter  **Einstellungen**, um alle Ihre Apps zu verwalten.

### Deinstallieren

Tippen Sie auf **Apps**, um die Liste von heruntergeladenen Apps unter der Registerkarte **HERUNTERGELADEN** anzuzeigen. Dann wählen Sie die App aus und tippen oben auf **Deinstallieren**, um die App zu deinstallieren.

### Einstellung Stopp/Änderung

Tippen Sie auf **AKTIV** oder **ALLE** und dann auf die App, und wählen Sie die gewünschte Option.

## 1-12 Eingeben von Text

Sie können Text ganz einfach von der virtuellen Tastatur direkt auf dem Touchscreen eingeben, wie beispielsweise beim Hinzufügen von Kontaktinformationen in der Anwendung „Kontakte“. Sie können englische Buchstaben und numerische Symbole direkt am Touchscreen eingeben.



Kapitel 02: Verbindung mit dem Internet herstellen



## 2-1 Browser

Netzwerkunterstützung ist erforderlich, um auf das Internet mit dem Webbrowser zuzugreifen. Wenn Sie Probleme haben, auf Ihr Netzwerk zuzugreifen, wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Mobilfunk- oder Dienstanbieter.

Der Webbrowser in Ihrem IdeaTab kann für die geschäftliche und/oder private Nutzung über ein Wifi-Netz auf das Internet zugreifen.

Tippen Sie auf  **Browser** in der Liste der Anwendungen, um den Browser zu öffnen.


Der Browser unterstützt die folgenden Funktionen:

### Eingeben von Webadressen


Tippen Sie auf die Adresszeile, und geben Sie eine Webadresse ein, indem Sie das Pop-Up „Virtuelle Tastatur“ verwenden.

Tippen Sie auf  auf der virtuellen Tastatur, um die Webseite zu öffnen.

### Browser beenden

Tippen Sie unten auf , um den Browser zu beenden und zum Startbildschirm zurückzukehren.


### Verwalten von Browser-Webseiten

Tippen Sie auf , um die Browser-Verwaltungsbenutzeroberfläche zu öffnen, wo Sie Lesezeichen, den Verlauf und offline gelesene Seiten unter ihren

entsprechenden Tabs verwalten können.

## LESEZEICHEN:

Zeigt eine Liste aller Webseiten an, die Sie zu **LESEZEICHEN** hinzugefügt haben.

Um ein Lesezeichen hinzuzufügen, tippen Sie auf  , um die aktuelle Webseite zu **LESEZEICHEN** hinzuzufügen. Um ein Lesezeichen zu bearbeiten, tippen Sie auf das Lesezeichen und halten es, um ein Pop-Up-Fenster zu öffnen. Von dem Fenster können Sie die ausgewählte Webseite öffnen, bearbeiten, kopieren, teilen oder löschen, eine Verknüpfung dafür erstellen, sie als Ihre Homepage festlegen oder andere Vorgänge durchführen.



## VERLAUF:

Zeigt eine Liste aller Webseiten an, die Sie kürzlich besucht haben.

## GESPEICHERTE SEITEN:


Zeigt eine Liste aller Webseiten an, die Sie zum Offline-Lesen gespeichert haben.

## Registernavigation



Sie können mehrere Webseiten im gleichen Fenster öffnen, um Ihr Internet-Surfvergnügen zu steigern. Tippen Sie auf  , um einen neuen Tab zu öffnen. Um zu einer anderen Webseite zu wechseln, tippen Sie einfach deren Tab an. Tippen Sie auf  auf dem Tab, um ihn zu schließen.


## Zusatzfunktionen

**Aktualisieren:** Tippen Sie auf  , um manuell eine Webseite zu aktualisieren.

**Rückwärts/Vorwärts:** Tippen Sie auf  oder  , um zur vorherigen Seite zurückzukehren oder zur nächsten Seite zu wechseln.

**Text auswählen:** Wählen Sie Text auf der aktuellen Seite für Kopieren, Teilen, Suchen und Internet-Suche aus.

**Lesezeichen hinzufügen/bearbeiten:** Tippen Sie auf  , um die aktuelle Seite als Lesezeichen hinzuzufügen. Tippen Sie auf  , um Ihre Lesezeichen zu verwalten.

**Weitere Optionen:** Tippen Sie auf  , um eine Optionsliste anzuzeigen. Diese Optionen umfassen Aktualisieren, Vorwärts, Neuer Tab, Neuer Inkognito-Tab, Suchen, Seitenlink teilen, Seiteninfo, Desktop-Version, Für Offline-Lesen speichern und Einstellungen.

**Seiten vergrößern/verkleinern:** Sie können manuell die Seite an die Bildschirmgröße anpassen und die Seite vergrößern/verkleinern, indem Sie Ihren Finger und Daumen voneinander wegbewegen oder aufeinander zubewegen.

Kapitel 01: IdeaTab A1000 Übersicht 

 Kapitel 03: Anwendungen



- 3-1 Rechner
- 3-2 Kalender
- 3-3 Kamera
- 3-4 Uhr
- 3-5 E-Mail
- 3-6 Galerie

Tippen Sie im Startbildschirm auf  , um die Liste der Anwendungen zu öffnen.


### 3-1 Rechner



Tippen Sie auf  **Rechner** in der Liste der Anwendungen, um den Rechner zu öffnen.


### 3-2 Kalender



Tippen Sie auf  **Kalender** in der Liste der Anwendungen, um den Kalender zu öffnen.

#### Neues Kalenderereignis



Tippen Sie auf  in der Ansicht **Kalender**, um ein neues Ereignis zu erstellen. Sie können ein neues Ereignis auch durch Antippen und Halten einer Zeit in der Wochen- oder Tagesansicht erstellen.

#### Kalenderereignisse verwalten

Sie können zwischen **Tag**, **Woche**, **Monat** und **Terminübersicht** durch Antippen der entsprechenden Registerkarte oben auf der Seite wechseln.

**Tagesansicht:** Tippen Sie auf ein Ereignis in der Tagesansicht, und halten Sie es, um das Ereignis anzusehen, zu bearbeiten oder zu löschen.

**Wochenansicht:** Tippen Sie auf ein Ereignis in der Wochenansicht, und halten Sie es, um das Ereignis anzusehen, zu bearbeiten oder zu löschen.

**Monatsansicht:** Verwalten Sie Ereignisse in der Wochenansicht aus der Monatsansicht durch Antippen eines beliebigen Datums in der Monatsansicht.

**Terminübersichtsansicht:** Tippen Sie darauf, um Ereignisse in einem Datumsbereich anzuzeigen.

**HINWEIS:** Innerhalb jeder **Kalender**-Ansicht können Sie ganz einfach zur aktuellen Tages-/Wochen-/Monatsansicht durch Antippen von **HEUTE** oben auf der Seite zurückkehren.



## 3-3 Kamera



Tippen Sie auf **Kamera** in der Liste der Anwendungen, um die Benutzeroberfläche für die Kamera zu öffnen.


In dieser Benutzeroberfläche können Sie die folgenden Vorgänge durchführen:

### Kamera-Modi wechseln

Es stehen Ihnen zwei Kamera-Modi auf dem IdeaTab zur Verfügung. Tippen Sie auf der Kamera-Oberfläche auf  und , um zwischen Fotografieren und Videoaufnahmen zu wechseln.

### Fotos

#### Aufnehmen von Fotos

Tippen Sie in der Benutzeroberfläche „Foto“ auf , um zu fotografieren. Ziehen Sie den Schieber in Richtung auf + oder -, um das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern.



Tippen Sie auf , um die Eigenschaften der Kamera festzulegen.

#### Ansehen von Fotos

Tippen Sie auf die Fotovorschau in der Benutzeroberfläche „Foto“, um die Bildbetrachtungsbenutzeroberfläche zu öffnen. Sie können Foto-Slideshows einstellen und abspielen.



#### Foto-Speicherort



Alle Fotos, die Sie aufgenommen haben, werden in der  **Galerie**-Anwendung gespeichert. Tippen Sie auf  **Galerie** in der Liste der Anwendungen, um eine Liste aller Fotos zu öffnen, die Sie aufgenommen haben. Sie können Fotos sortiert nach **Alben**, **Orten**, **Zeiten**, **Personen** oder **Tags** ansehen.

## Videos

### Aufzeichnen von Videos

Tippen Sie auf  in der Videobenutzeroberfläche, um die Aufzeichnung zu starten, oder tippen Sie auf , um die Aufzeichnung zu stoppen.


Tippen Sie auf , um die Eigenschaften der Kamera festzulegen.

### Ansehen von Videos

Ein Vorschaubild des letzten aufgezeichneten Videos wird unten rechts in der Videobenutzeroberfläche angezeigt. Tippen Sie auf das Bild, um den Videoplayer zu öffnen.

## 3-4 Uhr

Tippen Sie auf  **Uhr** in der Liste der Anwendungen, um die Uhr zu öffnen.

Um einen Alarm hinzuzufügen, tippen Sie auf  **Wecker einstellen** und dann auf **Wecker hinzufügen**. Nachdem Sie das Bearbeiten des Weckers abgeschlossen haben, tippen Sie auf **Fertig** und markieren das Kontrollkästchen vor der Weckzeit, um den Wecker zu aktivieren.

Um einen bereits eingestellten Wecker neu zu starten, markieren Sie das Kontrollkästchen vor der Weckzeit.

Wenn ein Weckton ertönt, tippen Sie auf **Ausschalten**, um den Weckton zu deaktivieren, oder auf **Snooze-Funktion**, um ihn für zehn Minuten zu verzögern.

## 3-5 E-Mail

Netzwerkunterstützung ist erforderlich, um die Mailbox Ihres IdeaTab zu verwenden. Wenn Sie Probleme haben, auf Ihr Netzwerk zuzugreifen, wenden Sie sich bitte

direkt an Ihren Mobilfunk- oder Dienstanbieter.



Tippen Sie auf **E-Mail** in der Liste der Anwendungen.

## 3-6 Galerie



Tippen Sie auf **Galerie**, um die Foto-Anwendung zu öffnen und auf Ihrem IdeaTab gespeicherte Fotos anzusehen. Auf der Homepage der Fotoanwendung werden Fotos automatisch links oben als **Alben** angezeigt. Sie können auswählen, wie Ihre Fotos angezeigt werden sollen: **Alben**, **Orte**, **Zeiten**, **Personen** oder **Tags**.

[Kapitel 02: Verbindung mit dem Internet herstellen](#)



[Kapitel 04: Einstellungen](#)



- 4-1 DRAHTLOSE VERBINDUNGEN & NETZWERKE
- 4-2 EINHEIT
- 4-3 PERSÖNLICH
- 4-4 SYSTEM



Tippen Sie auf **Einstellungen** in der Liste der Anwendungen, um die Benutzeroberfläche „Einstellungen“ zu öffnen.



## 4-1 DRAHTLOS & NETZWERKE

Dieses Einstellungsmodul umfasst: **Wifi**, **Datenverbrauch** und **Mehr...** (**Flugmodus**, **VPN**).

### Wifi

Mit dieser Einstellung können Sie Wifi-Verbindungen aktivieren/deaktivieren.

Wenn Wifi aktiviert ist, fragt Ihr IdeaTab automatisch verfügbare drahtlose Netzwerke ab und zeigt sie in der Wifi-Netzwerkliste an.

Das Netzwerkstatus-Symbol  zeigt an, dass das Netzwerk kein Passwort erfordert, und man sich direkt damit verbinden kann.  zeigt dagegen an, dass das Netzwerk verschlüsselt wurde, und die Verbindung nur möglich ist, nachdem das erforderliche Passwort eingegeben wurde.

Sie können das gewünschte Netzwerk aus der Liste auswählen. Nach der Auswahl des Netzwerks tippen Sie auf **Verbinden**, um sich direkt zu verbinden. Alternativ markieren Sie das Kontrollkästchen vor **Erweiterte Optionen einblenden**, um die Proxy- und die IP-Einstellungen im Pop-Up-Textfeld anzupassen, und tippen Sie dann auf **Verbinden**, um sich mit einem Netzwerk zu verbinden. Sie können auch **NETZWERK HINZUFÜGEN** auswählen, um manuell ein Netzwerk hinzuzufügen.

Tippen Sie auf  , dann auf **Erweitert**, um die erweiterten Wifi-Einstellungen anzuzeigen.

- **Netzwerkhinweis:** Wenn dies aktiviert ist, benachrichtigt Sie das System, wenn offene Netzwerke verfügbar sind.
- **Wifi im Standby-Modus aktiviert lassen:** Sie können die Wifi-Verbindungsrichtlinie während des Ruhemodus auf **Immer**, **Nur wenn angeschlossen** oder **Nie** festlegen.

## Datenverwendung

Sie können Ihren Datenverbrauchsstatus für einen angegebenen Zeitraum prüfen.

## Mehr...

**Flugmodus:** Wenn der Flugmodus aktiviert wird, werden alle drahtlosen Verbindungen mit Ihrem IdeaTab deaktiviert.

**VPN:** Über diese Einstellungen können Sie verschiedene Arten von VPN (Virtuelles Privates Netzwerk) hinzuzufügen und einzurichten.

## 4-2 GERÄT

### Audioprofile

Tippen Sie auf diese Option, um die Einstellungsbenutzeroberfläche „Töne“ zu öffnen. Zu den Einstellungen gehören **VORDEFINIERTE PROFILE (Allgemein, Lautlos, Treffen, Im Freien)**.

### Display

Die Displayeinstellungen umfassen **Helligkeit, Hintergrund, Design, Ruhezustand** und **Schriftgröße**.

### Speicher

Mit dieser Option können Sie den internen Speicher, SD-Karten-Speicher und USB-Geräte-Speicher anzeigen.


Nennleistungs-Berechnungsverfahren: 1 GB=1.000 MB=1.000.000

KB=1.000.000.000 Byte

Betriebssystem-Berechnungsverfahren: 1 GB=1.024 MB=1.048.576

KB=1.073.741.824 Byte

Das System selbst belegt etwas Speicherplatz, deshalb wird der verfügbare Platz kleiner sein als der berechnete.

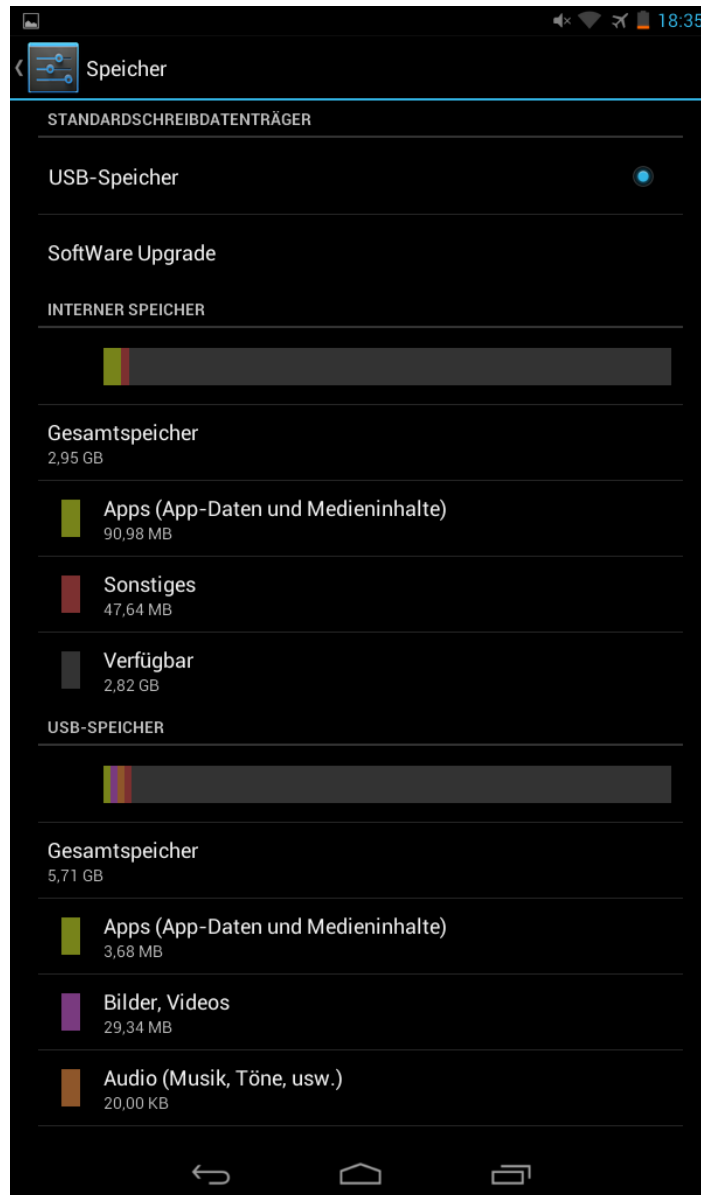

## Akku

Sie können die Akkунutzungsdetails, den Ladezustand des Akkus und die Verlaufsdaten der Akkунutzung prüfen.

## Anwendungen

Mit dieser Option können Sie ganz einfach ausgewählte Anwendungen verwalten und löschen.

Sie können auch laufende Anwendungen oder Anwendungen von Fremdsoftware-Entwicklern in der Liste der Anwendungen filtern.

Nach dem Auswählen einer Anwendung können Sie zugehörige Details und Informationen ansehen. Sie können auch Funktionen, wie beispielsweise **Stoppen erzwingen**, **Deinstallieren**, **Cache löschen** und **Daten löschen**, ausführen.

## 4-3 PERSÖNLICH

Diese Einstellung umfasst: **Standortzugriff, Sicherheit, Sprache & Eingabe** und **Sichern& zurücksetzen**.

### Standortzugriff

Wird diese Option aktiviert, werden anonyme Standortdaten erfasst und an Google gesendet.


### Sicherheit

Die Sicherheitseinstellungen umfassen: **BILDSCHIRMSICHERHEIT, PASSWÖRTER, GERÄTEVERWALTUNG** und **ANMELDEDATENSPEICHER**.

**BILDSCHIRMSICHERHEIT:** Sie können die Bildschirmsperrmethode und die Besitzerinformationen, die auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden, einstellen.

- **Bildschirmsperre:** Sie können das Display auf eine von vier Möglichkeiten entsperren: **Finger bewegen, Muster, PIN** und **Passwort**. Sie können die Bildschirmsperre auch durch Auswählen von **Keine** deaktivieren.

Tippen Sie auf **Muster** und verwenden Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm (wie veranschaulicht), um ein Entsperrmuster zu zeichnen. Sobald Sie das Entsperrmuster festgelegt haben, können Sie **Muster sichtbar machen** ein-/ausschalten.

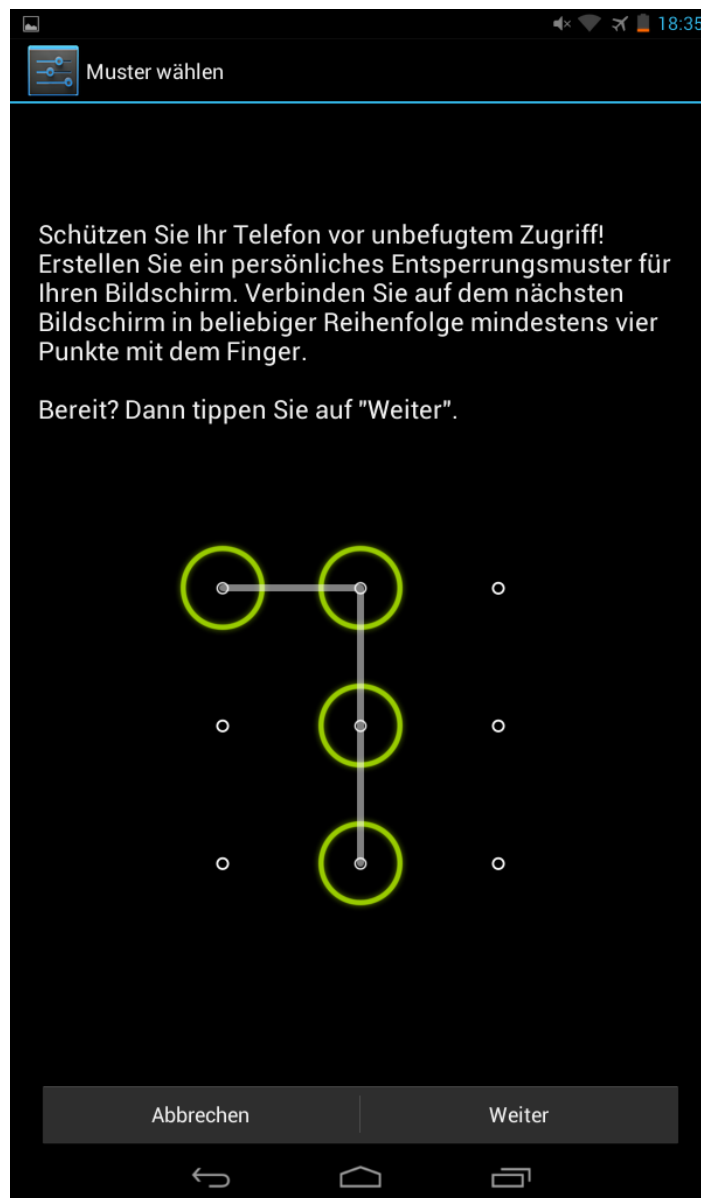

Nachdem Sie die Muster-Entsperrfunktion festgelegt und aktiviert haben, wird die Entsperrtastatur angezeigt, wann immer das Display entsperrt werden soll. Verwenden Sie Ihren Finger, um Ihr voreingestelltes Muster auf der Tastatur nachzuzeichnen. Nachdem das voreingestellte Muster korrekt eingegeben wurde, wird der Bildschirm entsperrt.

Tippen Sie auf **Kontakt**, um den PIN-Code (mindestens 4 Ziffern) einzugeben, den Sie verwenden, um das Display zu entsperren.

Tippen Sie auf **Passwort**, um das Passwort (mindestens 4 Zeichen) einzugeben, das Sie verwenden, um das Display zu entsperren.

- **Inhaberinformationen:** Sie können die Inhaberinformationen eingeben, die auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden sollen.



**PASSWÖRTER:** Unter dieser Option können Sie entscheiden, ob Ihr gewähltes Passwort sichtbar sein soll, wenn Sie es eingeben. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, dann ist das Passwort sichtbar. Wenn es nicht aktiviert ist, wird Ihr Passwort nur als \*\*\*\* angezeigt, wenn Sie es eingeben, wodurch Ihr Passwort besser gesichert ist.

**GERÄTEVERWALTUNG:** Verwenden Sie diese Option, um Ihren IdeaTab zu verwalten und die Installation von nicht marktgängigen Apps zu ermöglichen.

- **Geräteverwaltung:** Diese Funktionen sind für gewöhnliche Benutzer nicht verfügbar.
- **Unbekannte Herkunft:** Wählen Sie diese Option, um die Installation von Apps mit unbekannter Herkunft zu ermöglichen.

**ANMELDEDATENSPEICHER:** Diese Funktion ermöglicht Ihrem IdeaTab, auf Webseiten und LANs zuzugreifen, für die ein spezielles Sicherheitszertifikat oder ein anderes Zertifikat erforderlich ist.

- **Vertrauenswürdige Anmeldedaten:** Wählen Sie diese Option, um alle vertrauenswürdigen Zertifizierungsstellenzertifikate anzuzeigen.
- **Von SD-Karte Installieren:** Installieren Sie Zertifikate von der SD-Karte.
- **Anmeldedaten löschen:** Wählen Sie diese Option, um alle Ihre gegenwärtig gespeicherten Zertifikate zu löschen.

## Sprache & Eingabe

**Sprache:** Wählen Sie die Sprache, die Sie verwenden möchten, um Ihren IdeaTab zu betreiben.

**Rechtschreibprüfung:** Schalten Sie die Rechtschreibprüfung ein/aus.

**Persönliches Wörterbuch:** Sie können hier neue Wörter oder Begriffe zum Wörterbuch Ihres IdeaTab hinzufügen.

**TASTATUR UND EINGABEMETHODEN:** Mit dieser Option können Sie die Eingabemethode auswählen und festlegen.

## Sichern & zurücksetzen

Mit dieser Option können Sie Ihren IdeaTab auf die Werkseinstellungseinstellungen zurückzusetzen.

## 4-4 SYSTEM

### Datum & Uhrzeit

Mit diesen Einstellungen können Sie zahlreiche zeitbezogene Optionen, wie beispielsweise die Systemzeit, einstellen.

Sie können automatische Uhrzeit- und Zeitzone-Aktualisierungen über ein Netzwerk aktivieren (was eine Netzwerkunterstützung erfordert), eine Zeitzone auswählen, ein spezielles Datum und eine Uhrzeit und ein Anzeigeformat für Datum und Uhrzeit einstellen.

### Ein-/Abschaltung nach Zeitplan

Mit dieser Option können Sie die geplante Ein-/Abschaltzeit festlegen.

### Bedienungshilfen

**SYSTEM:** Mit dieser Option können Sie die Verzögerungszeit für Berühren & Halten einstellen und festlegen, ob die Installation von Web-Skripten möglich sein soll oder nicht.

### Optionen für Entwickler

Diese Option ist nur für Entwickler verfügbar und ermöglicht, die Entwicklungsoptionen einzustellen, sodass sie für eine bestimmte Anwendung verfügbar sind.

### Über das Tablet

Unter dieser Option können Sie **System Update**, **Status**, **Rechtliche Hinweise**, **Modellnummer**, **Android-Version**, **Kernel-Version** und **Build-Nummer** usw. nachsehen.

