

PHILIPS

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

The Super Lift & Cut system ensures a close and easy shave every day. For the best result, move the shaving heads over your skin in both straight and circular movements.

Replace the shaving heads every two years for optimal shaving results.

General description (Fig. 1)

- A** Protection cap
- B** Shaving unit
- C** Trimmer (HQ6940 only)
- D** Trimmer slide (HQ6940 only)
- E** Shaver on/off slide
- F** Cleaning brush
- G** Mains cord
- H** Appliance plug

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Keep the shaver and the mains cord dry (Fig. 2).

Warning

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not use the shaver or the mains cord if it is damaged.
- If the mains cord is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.

Caution

- Always put the protection cap on the shaver to protect the shaving heads when you are travelling (Fig. 3).
- Only use the mains cord supplied.
- Store the appliance at a temperature between 5°C and 35°C.
- This appliance is not washable. Never immerse the appliance in water; nor rinse it under the tap.

Compliance with standards

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

General

The appliance is equipped with an automatic voltage selector and is suitable for mains voltages from 100 to 240 volts.

Using the appliance**Shaving**

- 1** Put the appliance plug in the shaver (Fig. 4).
- 2** Put the mains plug in the wall socket.
- 3** Push the on/off slide upwards to switch on the shaver.
- 4** Move the shaving heads over your skin. Make both straight and circular movements (Fig. 5).

Shaving on a dry face gives the best results. Your skin may need 2 or 3 weeks to get accustomed to the Philips shaving system.

- 5** Push the on/off slide downwards to switch off the shaver.
- 6** Put the protection cap on the shaver every time you have used it, to prevent damage (Fig. 3).

Trimming (HQ6940 only)

You can use the trimmer to trim your sideburns and moustache.

- 1** Push the slide upwards to open the trimmer (Fig. 6).

The trimmer can be activated while the motor is running.

Cleaning and maintenance

Regular cleaning guarantees better shaving performance.

This appliance is not washable. Never immerse the appliance in water, nor rinse it under the tap.

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

- For easy and optimal cleaning, Philips Shaving Head Cleaning Spray (type no. HQ110) is available. Ask your Philips dealer for information.

Note: Philips Shaving Head Cleaning Spray may not be available in all countries. Contact the Customer Care Centre in your country about the availability of this accessory.

You can also clean the shaver in the following way:

Every week: shaving unit and hair chamber

- 1** Switch off the shaver. Remove the mains plug from the wall socket and pull the appliance plug out of the shaver.
- 2** Clean the top of the appliance first. Use the cleaning brush supplied (Fig. 7).
- 3** Press the release button (1) and remove the shaving unit (2) (Fig. 8).
- 4** Clean the inside of the shaving unit and the hair chamber with the cleaning brush (Fig. 9).
- 5** Put the shaving unit back onto the shaver (Fig. 10).

Every two months: shaving heads

- 1** Switch off the shaver. Remove the mains plug from the wall socket and pull the appliance plug out of the shaver.
- 2** Press the release button (1) and remove the shaving unit (2) (Fig. 8).
- 3** Turn the wheel anticlockwise (1) and remove the retaining frame (2) (Fig. 11).
- 4** Remove the cutters and guards and clean them with the cleaning brush supplied (Fig. 12).

Note: Do not clean more than one cutter and guard at a time, since they are all matching sets. If you accidentally mix up the cutters and guards, it may take several weeks before optimal shaving performance is restored.

- 5** Clean the cutter with the short-bristled side of the cleaning brush (Fig. 13). Brush carefully in the direction of the arrow.
- 6** Brush the guard (Fig. 14).

- 7** Put the shaving heads back into the shaving unit. Put the retaining frame back into the shaving unit, push it down (1) and turn the wheel clockwise (2) (Fig. 15).

- 8** Put the shaving unit back onto the shaver.

Extra thorough cleaning

For extra thorough cleaning, put the shaving heads in a degreasing liquid (e.g. alcohol) every six months. To remove the shaving heads, follow steps 1 to 4 described above. After cleaning, lubricate the central point on the inside of the guards with a drop of sewing machine oil to prevent wear of the shaving heads.

Trimmer (HQ6940 only)

Clean the trimmer every time you have used it.

- 1** Switch off the shaver. Remove the mains plug from the wall socket and pull the appliance plug out of the shaver.

- 2** Clean the trimmer with the cleaning brush supplied (Fig. 16).

Tip: Lubricate the trimmer teeth with a drop of sewing machine oil every six months (Fig. 17).

Storage

- 1** Put the protection cap on the shaver to prevent damage (Fig. 3).

Replacement

Replace the shaving heads every two years for optimal shaving results.

Replace damaged or worn shaving heads with HQ55 Philips Shaving Heads only.

- 1** Switch off the shaver. Remove the mains plug from the wall socket and pull the appliance plug out of the shaver.

- 2** Press the release button (1) and remove the shaving unit (2) (Fig. 18).

- 3** Turn the wheel anticlockwise (1) and remove the retaining frame (2) (Fig. 11).

- 4** Remove the shaving heads and place new ones in the shaving unit (Fig. 12).

- 5** Put the retaining frame back into the shaving unit, push it down (1) and turn the wheel clockwise (2) (Fig. 15).

- 6** Put the shaving unit back onto the shaver.

Accessories

The following accessories are available:

- HQ55 Philips Shaving Heads.
- HQ110 Philips Shaving Head Cleaning Spray (not available in China).

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 19).

Guarantee & service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Guarantee restrictions

The shaving heads (cutters and guards) are not covered by the terms of the international guarantee because they are subject to wear.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Cause	Solution
Reduced shaving performance.	The shaving heads are dirty. You have not cleaned the shaver well enough or you have not cleaned it for a long time.	Clean the shaver thoroughly before you continue shaving. See chapter 'Cleaning and maintenance'.
	Long hairs obstruct the shaving heads.	Clean the cutters and guards with the cleaning brush supplied. See chapter 'Cleaning and maintenance', section 'Every two months: shaving heads'.
	The shaving heads are damaged or worn.	Replace the shaving heads every 2 years for optimal shaving results. See chapter 'Replacement'.
The shaver does not work when I push the on/off slide upwards.	The shaver is not connected to the mains.	Put the mains plug in the wall socket.
Skin irritation.	Your skin needs time to get used to the Philips shaving system.	Skin irritation during the first 2-3 weeks of use is normal. After this period, the skin irritation usually disappears.

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips optimal zu nutzen, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome. Das Super Lift & Cut-System sorgt für eine gründliche und komfortable Rasur – jeden Tag. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Scherköpfe mit geraden und kreisenden Bewegungen über die Haut führen. Tauschen Sie die Scherköpfe alle zwei Jahre aus, um auch weiterhin optimale Rasierergebnisse zu erzielen.

Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)

- A** Schutzkappe
- B** Schereinheit
- C** Trimmer (nur HQ6940)
- D** Schiebeschalter (nur HQ6940)
- E** Ein-/Ausschalter Rasierer
- F** Reinigungsbürste
- G** Netzkabel
- H** Gerätestecker

Wichtig

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Gefahr

- Halten Sie den Rasierer und das Netzkabel stets trocken (Abb. 2).

Warnhinweis

- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Benutzen Sie den Rasierer und das Netzkabel nicht, wenn sie beschädigt sind.
- Wenn das Netzkabel defekt oder beschädigt ist, darf es nur durch ein Original-Ersatzkabel ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Achtung

- Um eine Beschädigung der Scherköpfe zu vermeiden, sollten Sie auf Reisen immer die Schutzkappe auf den Rasierer setzen (Abb. 3).
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzkabel.
- Bewahren Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen 5 °C und 35 °C auf.
- Dieses Gerät ist nicht wasserfest. Tauchen Sie es nicht in Wasser, und halten Sie es nicht unter den Wasserhahn.

Normerfüllung

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.

Allgemeines

Das Gerät hat eine automatische Spannungsanpassung und eignet sich für Netzspannungen von 100 bis 240 Volt.

Das Gerät benutzen**Rasieren**

- 1** Stecken Sie den Gerätestecker in den Rasierer (Abb. 4).
- 2** Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
- 3** Schieben Sie den Ein-/Ausschalter nach oben, um den Rasierer einzuschalten.
- 4** Führen Sie die Scherköpfe mit geraden und kreisenden Bewegungen über die Haut (Abb. 5). Die beste Rasur erzielen Sie bei trockener Haut. Es kann 2 bis 3 Wochen dauern, bis sich Ihre Haut an das Philips Schersystem gewöhnt hat.
- 5** Schieben Sie den Ein-/Ausschalter nach unten, um den Rasierer auszuschalten.
- 6** Setzen Sie die Schutzkappe nach jedem Gebrauch auf den Rasierer, um Beschädigungen zu vermeiden (Abb. 3).

Trimmen (nur HQ6940)

Der Langhaarschneider eignet sich zum Trimmen von Koteletten und Schnurrbart.

- 1** Schieben Sie den Schalter nach oben, um den Langhaarschneider zu öffnen (Abb. 6). Der Langhaarschneider lässt sich bei laufendem Motor aktivieren.

Reinigung und Wartung

Regelmäßige Reinigung sorgt für eine bessere Leistung des Geräts.

Dieses Gerät ist nicht wasserfest. Tauchen Sie es nicht in Wasser, und halten Sie es nicht unter den Wasserhahn.

Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton.

- Verwenden Sie das Reinigungsspray für Philips Scherköpfe (Typ HQ110) für eine schnelle und gründliche Reinigung. Fragen Sie Ihren Philips-Händler.

Hinweis: Das Reinigungsspray für Philips Scherköpfe ist möglicherweise nicht in jedem Land erhältlich.

Das Philips Service Center in Ihrem Land kann Ihnen Auskunft über die Verfügbarkeit dieses Zubehörs geben.

Sie können den Rasierer auch auf die folgende Weise reinigen:

Einmal wöchentlich: Schereinheit und Haarauffangkammer

- 1** Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose und den Gerätestecker vom Rasierer.
- 2** Reinigen Sie zuerst den oberen Teil des Geräts mit der beiliegenden Reinigungsbürste (Abb. 7).
- 3** Drücken Sie die Entriegelungstaste (1), und nehmen Sie die Schereinheit ab (2) (Abb. 8).
- 4** Reinigen Sie die Schereinheit und die Haarauffangkammer von innen mit der Reinigungsbürste (Abb. 9).
- 5** Setzen Sie die Schereinheit wieder auf den Rasierer (Abb. 10).

Alle zwei Monate: Scherköpfe

- 1** Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose und den Gerätestecker vom Rasierer.

- 2** Drücken Sie die Entriegelungstaste (1), und nehmen Sie die Schereinheit ab (2) (Abb. 8).
- 3** Drehen Sie das Rädchen gegen den Uhrzeigersinn (1), und entnehmen Sie den Scherkopfhalter (2) (Abb. 11).
- 4** Entfernen Sie Schermesser und Scherkörbe, und reinigen Sie sie mit der beiliegenden Reinigungsbürste (Abb. 12).

Hinweis: Reinigen Sie immer nur ein Schermesser mit dem dazugehörigen Scherkorb, da die Paare jeweils aufeinander eingeschliffen sind. Werden Schermesser und Scherkörbe versehentlich miteinander vertauscht, kann es mehrere Wochen dauern, bis wieder die optimale Rasierleistung erreicht wird.

- 5** Reinigen Sie das Schermesser mit der kurzborstigen Seite der Reinigungsbürste (Abb. 13).

Bürsten Sie dabei vorsichtig in Pfeilrichtung.

- 6** Bürsten Sie den Scherkorb ab (Abb. 14).

- 7** Setzen Sie die Scherköpfe wieder in die Schereinheit ein, setzen Sie den Scherkopfhalter wieder ein, drücken Sie ihn nach unten (1), und drehen Sie das Rädchen im Uhrzeigersinn fest (2) (Abb. 15).

- 8** Setzen Sie die Schereinheit wieder auf den Rasierer.

Extragründliches Reinigen

Für eine besonders gründliche Reinigung können Sie die Scherköpfe alle sechs Monate in eine fettlösende Flüssigkeit (z. B. Alkohol) tauchen. Befolgen Sie beim Entnehmen der Scherköpfe die oben beschriebenen Schritte 1 bis 4. Sie sollten dann nach dem Reinigen einen Tropfen Nähmaschinenöl in die Mitte der Scherkörbe geben, um eine Abnutzung der Scherköpfe zu verhindern.

Trimmer (nur HQ6940)

Reinigen Sie den Langhaarschneider nach jedem Gebrauch.

- 1** Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose und den Gerätestecker vom Rasierer.

- 2** Reinigen Sie den Langhaarschneider mit der beiliegenden Reinigungsbürste (Abb. 16).

Tipp: Ölen Sie die Zähne des Langhaarschneiders alle sechs Monate mit einem Tropfen Nähmaschinenöl (Abb. 17).

Aufbewahrung

- 1** Setzen Sie die Schutzkappe auf die Schereinheit, um Beschädigungen zu vermeiden (Abb. 3).

Ersatz

Tauschen Sie die Scherköpfe alle zwei Jahre aus, um auch weiterhin optimale Rasierergebnisse zu erzielen.

Ersetzen Sie beschädigte und abgenutzte Scherköpfe ausschließlich durch HQ55 Philips Scherköpfe.

- 1** Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose und den Gerätestecker vom Rasierer.

- 2** Drücken Sie die Entriegelungstaste (1), und nehmen Sie die Schereinheit ab (2) (Abb. 18).

- 3** Drehen Sie das Rädchen gegen den Uhrzeigersinn (1), und entnehmen Sie den Scherkopfhalter (2) (Abb. 11).

- 4** Entnehmen Sie die Scherköpfe, und setzen Sie neue Scherköpfe in die Schereinheit (Abb. 12).

5 Setzen Sie den Scherkopfhalter zurück in die Schereinheit, drücken Sie ihn nach unten (1), und drehen Sie das Rädchen im Uhrzeigersinn fest (2) (Abb. 15).

6 Setzen Sie die Schereinheit wieder auf den Rasierer.

Zubehör

Die folgenden Ersatz- und Zubehörteile sind erhältlich:

- HQ55 Philips Scherköpfe.
- HQ110 Philips Reinigungsspray für Scherköpfe (nicht in China verfügbar).

Umweltschutz

- Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen (Abb. 19).

Garantie und Kundendienst

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips-Händler; oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Besuchen Sie auch die Philips Website www.philips.com. Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips-Händler.

Garantieeinschränkungen

Die Scherköpfe (Schermesser und Scherkörbe) unterliegen nicht den Bedingungen der internationalen Garantie, da sie einem normalen Verschleiß ausgesetzt sind.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme aufgeführt, die beim Gebrauch Ihres Geräts auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an das Philips Service-Center in Ihrem Land.

Problem	Ursache	Lösung
Die Rasierleistung lässt nach.	Die Scherköpfe sind verschmutzt. Sie haben den Rasierer nicht gründlich genug oder zu lange nicht gereinigt.	Reinigen Sie den Rasierer gründlich, bevor Sie die Rasur fortsetzen (siehe "Reinigung und Wartung").
Lange Haare blockieren die Scherköpfe.		Reinigen Sie Schermesser und Scherkörbe mit der beiliegenden Reinigungsbürste (siehe "Reinigung und Wartung", Abschnitt "Alle zwei Monate: Scherköpfe").

Problem	Ursache	Lösung
Die Scherköpfe sind beschädigt oder abgenutzt.		Tauschen Sie die Scherköpfe alle zwei Jahre aus, um auch weiterhin optimale Rasierergebnisse zu erzielen (siehe "Ersatz").

Problem	Ursache	Lösung
Der Rasierer funktioniert nicht, wenn ich den Ein-/Ausschalter nach oben schiebe.		Das Gerät ist nicht an das Stromnetz angeschlossen. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.

Hautreizungen.	Ihre Haut muss sich erst an das Philips Schersystem gewöhnen.	Hautreizzungen innerhalb der ersten 2-3 Wochen sind normal. Danach klingen die Hautreizzungen normalerweise ab.
----------------	---	---

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez vos produits sur le site à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome. Le système Super Lift & Cut assure chaque jour un rasage de près en toute simplicité. Pour un résultat optimal, déplacez les têtes de rasage sur la peau en effectuant des mouvements rectilignes et circulaires. Pour obtenir un résultat de rasage optimal, remplacez les têtes de rasage tous les deux ans.

Description générale (fig. 1)

- A** Capot de protection
- B** Unité de rasage
- C** Tondeuse (HQ6940 uniquement)
- D** Bouton coulissant tondeuse (HQ6940 uniquement)
- E** Bouton coulissant marche/arrêt du rasoir
- F** Brosse de nettoyage
- G** Cordon d'alimentation
- H** Fiche de l'appareil

Important

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

Danger

- Évitez de mouiller le rasoir ou le cordon d'alimentation (fig. 2).

Avertissement

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- N'utilisez pas le rasoir ou le cordon d'alimentation s'ils sont endommagés.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il ne doit être remplacé que par un cordon d'origine afin d'éviter tout accident.

Attention

- Placez toujours le capot de protection sur le rasoir afin de protéger les têtes de rasage lorsque vous êtes en voyage (fig. 3).
- Utilisez exclusivement le cordon d'alimentation fourni.
- Conservez l'appareil à une température comprise entre 5 °C et 35 °C.
- Cet appareil n'est pas lavable. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et ne le rincez pas sous le robinet.

Conformité aux normes

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d'emploi.

Général

Cet appareil est équipé d'un sélecteur de tension automatique et est conçu pour une tension secteur comprise entre 100V et 240V.

Utilisation de l'appareil**Rasage**

- 1** Insérez la fiche dans le rasoir (fig. 4).

2 Branchez le cordon d'alimentation sur la prise secteur.

3 Faites glisser le bouton marche/arrêt vers l'avant pour mettre le rasoir en marche.

4 Déplacez les têtes de rasage sur la peau en effectuant des mouvements rectilignes et circulaires (fig. 5).

Vous obtiendrez de meilleurs résultats de rasage sur peau sèche.

Votre peau pourrait avoir besoin de 2 ou 3 semaines pour s'habituer au système de rasage Philips.

5 Faites glisser le bouton marche/arrêt vers le bas pour arrêter le rasoir.

6 Replacez le capot de protection sur le rasoir après chaque utilisation pour éviter tout dommage (fig. 3).

Tondeuse (HQ6940 uniquement)

Vous pouvez utiliser la tondeuse pour tondre les favoris et la moustache.

1 Dégarez la tondeuse en faisant glisser le taquet vers le haut (fig. 6).

La tondeuse peut être mise en marche pendant que le moteur fonctionne.

Nettoyage et entretien

Nettoyez régulièrement l'appareil pour obtenir des résultats de rasage optimaux.

Cet appareil n'est pas lavable. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et ne le rincez pas sous le robinet.

N'utilisez jamais de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.

- Pour effectuer un nettoyage simple et efficace, vous pouvez utiliser le spray Philips Shaving Head Cleaner (type HQ110). Demandez conseil à votre revendeur Philips.

Remarque : Il est possible que ce produit ne soit pas disponible dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples informations, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.
Vous pouvez également nettoyer le rasoir de la manière suivante :

Nettoyage hebdomadaire de l'unité de rasage et du compartiment à poils

1 Arrêtez le rasoir, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur, puis retirez la fiche du rasoir.

2 Nettoyez d'abord le dessus de l'appareil avec la brosse de nettoyage fournie (fig. 7).

3 Appuyez sur le bouton de déverrouillage (1) et retirez l'unité de rasage (2) (fig. 8).

4 Nettoyez l'intérieur de l'unité de rasage et le compartiment à poils à l'aide de la brosse de nettoyage (fig. 9).

5 Remontez l'unité de rasage sur le rasoir (fig. 10).

Nettoyage des têtes de rasage tous les deux mois

1 Arrêtez le rasoir, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur, puis retirez la fiche du rasoir.

2 Appuyez sur le bouton de déverrouillage (1) et retirez l'unité de rasage (2) (fig. 8).

3 Tournez la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (1) et retirez-la (2) (fig. 11).

4 Retirez les lames et les grilles, puis nettoyez-les à l'aide de la brosse de nettoyage fournie (fig. 12).

Remarque : Ne nettoyez qu'une lame et une grille à la fois car elles sont assemblées par paires. Si vous intervertissez les lames et les grilles, il pourrait falloir plusieurs semaines avant d'obtenir de nouveau un rasage optimal.

5 Nettoyez les lames avec le côté à poils courts de la brosse de nettoyage (fig. 13).

Brossez avec précaution dans le sens de la flèche.

6 Brossez la grille (fig. 14).

7 Remontez les têtes de rasage sur l'unité de rasage, puis replacez-y le système de fixation, appuyez dessus (1) et tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre (2) (fig. 15).

8 Remontez l'unité de rasage sur le rasoir.

Nettoyage en grande profondeur

Pour un nettoyage en profondeur des têtes de rasage, vous pouvez utiliser un liquide dégraissant (par exemple de l'alcool) tous les six mois. Suivez les étapes 1 à 4 décrites ci-dessus pour démonter les têtes de rasage. N'oubliez pas de lubrifier le point central des grilles avec une goutte d'huile pour machine à coudre après le nettoyage afin d'éviter toute usure.

Tondeuse (HQ6940 uniquement)

Nettoyez la tondeuse après chaque utilisation.

1 Arrêtez le rasoir, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur, puis retirez la fiche du rasoir.

2 Nettoyez la tondeuse à l'aide de la brosse de nettoyage fournie (fig. 16).

Conseil : Tous les six mois, appliquez une goutte d'huile pour machine à coudre sur la tondeuse (fig. 17).

Rangement

1 Placez le capot de protection sur le rasoir pour éviter tout dommage (fig. 3).

Remplacement

Pour obtenir un résultat de rasage optimal, remplacez les têtes de rasage tous les deux ans. Remplacez les têtes de rasage endommagées ou usées uniquement par des têtes de rasage Philips HQ55.

1 Arrêtez le rasoir, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur, puis retirez la fiche du rasoir.

2 Appuyez sur le bouton de déverrouillage (1) et retirez l'unité de rasage (2) (fig. 18).

3 Tournez la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (1) et retirez-la (2) (fig. 11).

4 Retirez les têtes de rasage usagées, puis insérez les nouvelles (fig. 12).

5 Remontez le système de fixation sur l'unité de rasage, appuyez dessus (1), puis faites tourner la molette dans le sens des aiguilles d'une montre (2) (fig. 15).

6 Remontez l'unité de rasage sur le rasoir.

Accessoires

Les accessoires suivants sont disponibles :

- Têtes de rasage Philips HQ55

- Spray Philips Shaving Head Cleaner HQ110 (non disponible en Chine)

Environnement

- Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement (fig. 19).

Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S'il n'existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips local.

Limitation de garantie

Étant susceptibles de s'user, les têtes de rasage (lames et grilles) ne sont pas couvertes par la garantie internationale.

Dépannage

Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.

Problème	Cause	Solution
Les résultats de rasage ne sont pas satisfaisants.	Les têtes de rasage sont sales car vous n'avez pas nettoyé le rasoir correctement ou vous ne l'avez pas nettoyé depuis longtemps.	Nettoyez l'appareil à fond avant de continuer à vous raser. Reportez-vous au chapitre « Nettoyage et entretien ».
Les têtes de rasage sont bloquées par de longs poils.	Nettoyez les lames et les grilles à l'aide de la brosse de nettoyage fournie. Reportez-vous au chapitre « Nettoyage et entretien », section « Nettoyage des têtes de rasage tous les deux mois ».	

Problème	Cause	Solution
Le rasoir ne fonctionne pas lorsque je fais glisser le bouton marche/arrêt vers le haut.	Le rasoir n'est pas branché sur le secteur.	Branchez le cordon d'alimentation sur la prise secteur.

Peau irritée	Votre peau a besoin de temps pour s'habituer au système de rasage Philips.	Il est normal que votre peau soit irritée pendant les 2 à 3 premières semaines d'utilisation. Passé ce temps d'adaptation, les irritations disparaissent généralement.
--------------	--	--

Les têtes de rasage sont endommagées ou usées.	Pour obtenir des résultats impeccables, remplacez les têtes de rasage tous les 2 ans. Reportez-vous au chapitre « Remplacement ».
--	---

Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome. Het Super Lift & Cut-systeem zorgt iedere dag voor een gemakkelijke scheerbeurt met een glad resultaat. Beweeg voor het beste resultaat de scheerhoofden in zowel rechte als draaiende bewegingen over uw huid.

Vervang de scheerhoofden om de twee jaar voor een optimaal scheerresultaat.

Algemene beschrijving (fig. 1)

- A** Beschermpak
- B** Scheerunit
- C** Trimmer (alleen HQ6940)
- D** Trimmerknop (alleen HQ6940)
- E** Aan/uitknop scheerapparaat
- F** Schoonmaakborsteltje
- G** Netsnoer
- H** Apparaatstekkertje

Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

Gevaar

- Houd het scheerapparaat en het netsnoer droog (fig. 2).

Waarschuwing

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Gebruik het scheerapparaat of het netsnoer niet als het beschadigd is.
- Indien het netsnoer beschadigd is, laat het dan altijd vervangen door een netsnoer van het oorspronkelijke type om gevaar te voorkomen.

Let op

- Plaats altijd de beschermpak op het scheerapparaat om de scheerhoofden te beschermen wanneer u op reis bent (fig. 3).
- Gebruik uitsluitend het bijgeleverde netsnoer.
- Bewaar het apparaat bij een temperatuur tussen 5°C en 35°C.
- Dit apparaat is niet afspoelbaar. Dompel het apparaat nooit in water en spoel het nooit af onder de kraan.

Naleving van richtlijnen

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.

Algemeen

Het apparaat is voorzien van een automatische voltagekeuzeschakelaar en is geschikt voor een netspanning tussen 100 en 240 volt.

Het apparaat gebruiken**Scheren**

- 1** Steek het apparaatstekkertje in het scheerapparaat (fig. 4).

- 2** Steek de stekker in het stopcontact.
- 3** Schuif de aan/uitknop omhoog om het scheerapparaat in te schakelen.
- 4** Beweeg de scheerhoofden over de huid. Maak zowel rechte als draaiende bewegingen (fig. 5). Scheren op een droog gezicht geeft het beste resultaat. Uw huid kan 2 tot 3 weken nodig hebben om aan dit Philips-scheersysteem te wennen.
- 5** Schuif de aan/uitknop naar beneden om het scheerapparaat uit te schakelen.
- 6** Plaats na gebruik altijd de beschermkap op het scheerapparaat om beschadiging te voorkomen (fig. 3).

Trimmen (alleen HQ6940)

U kunt uw bakkebaarden en snor trimmen.

- 1** Open de trimmer door de knop naar boven te duwen (fig. 6).

U kunt de trimmer inschakelen terwijl de motor draait.

Schoonmaken en onderhoud

Regelmatig schoonmaken geeft een beter scheerresultaat.

Dit apparaat is niet afspoelbaar. Dompel het apparaat nooit in water en spoel het nooit af onder de kraan.

Gebruik nooit schuursponzen, schurende schoonmaakkadden of agressieve vloeistoffen zoals benzine of aceton om het apparaat schoon te maken.

- Om uw scheerapparaat gemakkelijk en optimaal schoon te kunnen maken, is Philips-scheerhoofdreinigingsspray (typenr. HQ110) verkrijgbaar. Vraag uw Philips-dealer om informatie.

Opmerking: Philips-scheerhoofdreinigingsspray is mogelijk niet in alle landen verkrijgbaar. Neem contact op met het Customer Care Centre in uw land over de verkrijbaarheid van dit accessoire.

U kunt het apparaat ook op de volgende manier schoonmaken:

Iedere week: scheerunit en haarkamer

- 1** Schakel het scheerapparaat uit. Haal de stekker uit het stopcontact en trek het apparaatstekkertje uit het scheerapparaat.
- 2** Maak eerst de bovenkant van het apparaat schoon met het bijgeleverde schoonmaakborsteltje (fig. 7).
- 3** Druk op de ontgrendelknop (1) en verwijder de scheerunit (2) (fig. 8).
- 4** Maak de binnenkant van de scheerunit en de haarkamer schoon met het schoonmaakborsteltje (fig. 9).
- 5** Plaats de scheerunit terug op het scheerapparaat (fig. 10).

Iedere twee maanden: scheerhoofden

- 1** Schakel het scheerapparaat uit. Haal de stekker uit het stopcontact en trek het apparaatstekkertje uit het scheerapparaat.
- 2** Druk op de ontgrendelknop (1) en verwijder de scheerunit (2) (fig. 8).
- 3** Draai het wieltje linksom (1) en verwijder de oplsluitplaat (2) (fig. 11).
- 4** Verwijder de mesjes en de kapjes en maak deze schoon met het bijgeleverde schoonmaakborsteltje (fig. 12).

Opmerking: Maak niet meer dan één mesje en kapje tegelijk schoon, omdat deze op elkaar zijn ingeslepen. Wanneer u de mesjes en kapjes per ongeluk verwisselt, kan het een aantal weken duren voordat het apparaat weer optimaal scheert.

- 5** Maak het mesje schoon met de korte haren van het schoonmaakborsteltje (fig. 13).

Borstel voorzichtig in de richting van de pijl.

- 6** Borstel het kapje schoon (fig. 14).

- 7** Plaats de scheerhoofden terug in de scheerunit. Plaats de oplsluitplaat terug in de scheerunit, duw de oplsluitplaat omlaag (1) en draai het wieltje rechtsom (2) (fig. 15).

- 8** Plaats de scheerunit terug op het scheerapparaat.

Extra diep reinigen

Voor extra grondige reiniging kunt u de scheerhoofden elke zes maanden in een ontvettende vloeistof (bijv. alcohol) zetten. Volg voor het verwijderen van de scheerhoofden de hierboven beschreven stappen 1 t/m 4. Breng na het schoonmaken een druppeltje naaimachineolie aan op het centrale punt aan de binnenzijde van de kapjes om slijtage van de scheerhoofden te voorkomen.

Trimmer (alleen HQ6940)

Maak de trimmer altijd na gebruik schoon.

- 1** Schakel het scheerapparaat uit. Haal de stekker uit het stopcontact en trek het apparaatstekkertje uit het scheerapparaat.

- 2** Maak de trimmer met het bijgeleverde schoonmaakborsteltje schoon (fig. 16).

Tip Smeer elke zes maanden de tanden van de trimmer met een druppeltje naaimachineolie (fig. 17).

Opbergen

- 1** Plaats de beschermkap op het scheerapparaat om beschadigingen te voorkomen (fig. 3).

Vervangen

Vervang de scheerhoofden om de twee jaar voor een optimaal scheerresultaat.

Vervang beschadigde of versleten scheerhoofden uitsluitend door HQ55 Philips-scheerhoofden.

- 1** Schakel het scheerapparaat uit. Haal de stekker uit het stopcontact en trek het apparaatstekkertje uit het scheerapparaat.

- 2** Druk op de ontgrendelknop (1) en verwijder de scheerunit (2) (fig. 18).

- 3** Draai het wieltje linksom (1) en verwijder de oplsluitplaat (2) (fig. 11).

- 4** Verwijder de scheerhoofden en plaats nieuwe in de scheerunit (fig. 12).

- 5** Plaats de oplsluitplaat terug in de scheerunit, duw de oplsluitplaat omlaag (1) en draai het wieltje rechtsom (2) (fig. 15).

- 6** Plaats de scheerunit terug op het scheerapparaat.

Accessoires

De volgende accessoires zijn verkrijgbaar:

- HQ55 Philips-scheerhoofden.
- HQ110 Philips-scheerhoofdreinigingsspray (niet verkrijgbaar in China).

Milieu

- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten

recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 19).

■ Garantie & service

Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website www.philips.nl, of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het 'worldwide guarantee'-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.

Garantiebeperkingen



De scheerhoofden (mesjes en kapjes) vallen niet onder de voorwaarden van de internationale garantie omdat deze onderhevig zijn aan slijtage.

■ Problemen oplossen

Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van het apparaat. Als u er niet in slaagt het probleem op te lossen met behulp van de onderstaande informatie, neem dan contact op met het Consumer Care Centre in uw land.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het scheerresultaat gaat achteruit.	De scheerhoofden zijn vuil. U hebt het scheerapparaat niet goed schoongemaakt of u hebt het lange tijd niet schoongemaakt.	Maak het apparaat grondig schoon voordat u zich er weer mee gaat scheren. Zie hoofdstuk 'Schoonmaken en onderhoud'.
Er zitten lange haren in de scheerhoofden.		Maak de mesjes en kapjes schoon met het bijgeleverde schoonmaakborsteltje. Zie 'ledere twee maanden: scheerhoofden' in hoofdstuk 'Schoonmaken en onderhoud'.
De scheerhoofden zijn beschadigd of versleten.		Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar voor optimale scheerreultaten. Zie hoofdstuk 'Vervangen'.
Het scheerapparaat werkt niet wanneer ik de aan/uitknop omhoog schuif.	Het scheerapparaat is niet op netspanning aangesloten.	Steek de stekker in het stopcontact.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Huidirritatie.	Uw huid heeft tijd nodig om te wennen aan het Philips-scheersysteem.	Tijdens de eerste 2-3 weken dat u het apparaat gebruikt is huidirritatie normaal. Na deze periode verdwijnt de huidirritatie meestal.

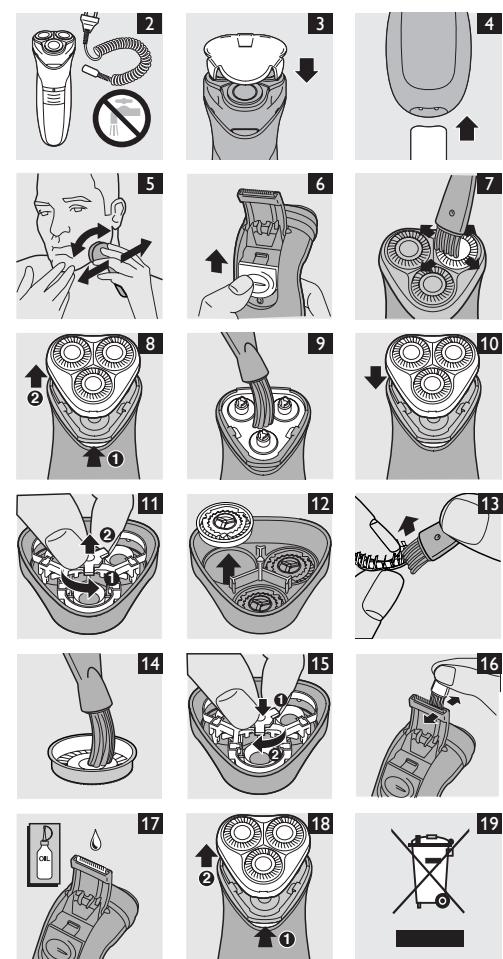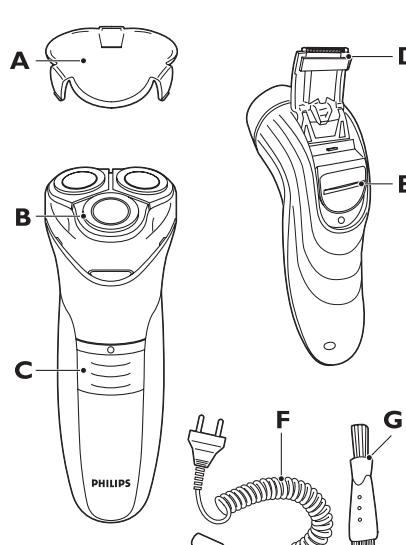

PHILIPS

Introduktion

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Super Lift & Cut-systemet sikrer en tæt og nem barbering hver dag. Det bedste resultat opnås ved at flytte skærerne over din hud både i lige strøg og i cirkelbevægelser.

For til stadighed at opnå et optimalt barberingsresultat anbefales det at udskifte skærerne hvert 2. år.

Generel beskrivelse (fig. 1)

- A** Beskyttelseskappe
- B** Skærhoved
- C** Trimmer (kun HQ6940)
- D** Trimmer-skydekontakt (kun HQ6940)
- E** Shaver on/off-skydekontakt
- F** Rensemørste
- G** Netledning
- H** Apparatstik

Vigtigt

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.

Fare

- Hold shaveren og netledningen tørre (fig. 2).

Advarsel

- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.
- Brug ikke shaveren eller netledningen, hvis en af delene er beskadiget.
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes med en original ledning af samme type for at undgå enhver risiko ved efterfølgende brug af apparatet.

Forsiktig

- Sæt altid beskyttelseskappen på shaveren for at beskytte skærerne, når du rejser (fig. 3).
- Brug kun den medfølgende netledning.
- Apparatet skal opbevares ved en temperatur mellem 5° C og 35° C.
- Dette apparat er ikke vaskbart. Apparatet må aldrig kommes ned i vand eller skyldes under vandhanen.

Overholdelse af standarder

Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejledning, er apparatet sikkert at anvende, ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

Generelt

Apparatet er udstyret med automatisk spændingstilpasning til netspændinger mellem 100 og 240 volt.

Sådan bruges apparatet**Barbering**

- 1** Sæt apparatstikket ind i shaveren (fig. 4).
- 2** Sæt stikket i en stikkontakt.

- 3** Shaveren tændes ved at skyde on/off-skydekontakten opad.

- 4** Bevæg skærerne hen over huden - både i lige strøg og i cirkelbevægelser (fig. 5).

Resultatet bliver bedst, hvis huden er tør. Vær opmærksom på, at der kan gå 2-3 uger, før din hud helt har vænnet sig til Philips' barberingssystem.

- 5** Shaveren slukkes ved at skyde on/off-skydekontakten nedad.

- 6** Sæt altid beskyttelseskappen på shaveren efter brug for at undgå beskadigelse (fig. 3).

Trimming (kun HQ6940)

Trimmeren kan bruges til trimming af bakkenbarter og moustache.

- 1** Tryk skydekontakten opad for at åbne trimmeren (fig. 6).

Trimmeren kan aktiveres, mens shaveren kører.

Rengøring og vedligeholdelse

Regelmæssig rengøring sikrer det bedste barberingsresultat.

Dette apparat er ikke vaskbart. Apparatet må aldrig kommes ned i vand eller skyldes under vandhanen.

Brug aldrig skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler så som benzin, acetone eller lignende til rengøring af apparatet.

- Den nemmeste og mest effektive rengøring opnås ved at bruge Philips Shaving Head Cleaning Spray (rengeingsspray til skær - typenr. HQ100), som kan købes hos din forhandler.

Bemærk: Philips Shaving Head Cleaning Spray føres imidlertid ikke i alle lande. Kontakt dit lokale Philips Kundecenter for nærmere oplysninger.

Du kan også rengøre shaveren således:

Hver uge: Skærhoved og skægkammer

- 1** Sluk for shaveren. Tag netstikket ud af stikkontakten og apparatstikket ud af shaveren.

- 2** Rengør først apparatets top. Brug den medfølgende rengøringsbørste (fig. 7).

- 3** Tryk på udløserknappen (1), og fjern skærhovedet (2) (fig. 8).

- 4** Rengør skærhovedets underside og skægkammeret med rengøringsbørsten (fig. 9).

- 5** Sæt skærhovedet tilbage på shaveren (fig. 10).

Hver 2. måned: Skærerne

- 1** Sluk for shaveren. Tag netstikket ud af stikkontakten og apparatstikket ud af shaveren.

- 2** Tryk på udløserknappen (1), og fjern skærhovedet (2) (fig. 8).

- 3** Drej hjulet venstre om (1), og fjern samlerammen (2) (fig. 11).

- 4** Tag skærerne ud, og rengør dem med den medfølgende rengøringsbørste (fig. 12).

Bemærk: Rens kun ét skær ad gangen, da knive og lamelkapper er slebet parvis. Kommer man ved en fejtagelse til at blande knive og lamelkapper, kan det tage flere uger, før shaveren igen barberer optimalt.

- 5** Rengør kniven med rengøringsbørstens korte børster (fig. 13).

Børst forsigtigt i pilens retning.

- 6** Børst lamellen (fig. 14).

- 7** Sæt skærerne tilbage i skærhovedet. Sæt samlerammen tilbage på plads, skub den ned (1) og drej hjulet højre om (2) (fig. 15).

- 8** Sæt skærhovedet tilbage på shaveren.

Ekstra grundig rengøring

Ved ekstra grundig rengøring lægges skærerne i en affedtende væske (f.eks. sprit) hver 6. måned. Følg ovennævnte trin 1 til 4 for at tage skærerne ud. Efter rengøring skal centrum af lamelkappernes underside smøres med en dråbe symaskineolie for at forebygge slitage på skærerne.

Trimmer (kun HQ6940)

Rens trimmeren hver gang den har været brugt.

- 1** Sluk for shaveren. Tag netstikket ud af stikkontakten og apparatstikket ud af shaveren.

- 2** Rens trimmeren med den medfølgende rengøringsbørste (fig. 16).

Tip: Smør trimmerens tænder med en dråbe symaskineolie hver 6. måned (fig. 17).

Opbevaring

- 1** Sæt beskyttelseskappen på shaveren, så den ikke beskadiges (fig. 3).

Udskiftning

For til stadighed at opnå et optimalt barberingsresultat anbefales det at udskifte skærerne hvert 2. år.

Beskadigede eller slidte skær må kun udskiftes med HQ55 Philips skær.

- 1** Sluk for shaveren. Tag netstikket ud af stikkontakten og apparatstikket ud af shaveren.

- 2** Tryk på udløserknappen (1), og fjern skærhovedet (2) (fig. 18).

- 3** Drej hjulet venstre om (1), og fjern samlerammen (2) (fig. 11).

- 4** Tag de gamle skær ud og sæt de nye skær i (fig. 12).

- 5** Sæt samlerammen tilbage i skærhovedet, skub den ned (1), og drej hjulet højre om (2) (fig. 15).

- 6** Sæt skærhovedet tilbage på shaveren.

Tilbehør

Der findes følgende tilbehør:

- HQ55 Philips skær.
- HQ110 Philips Shaving Head Cleaning Spray (rengeingsspray til skær) (fås ikke i Kina).

Miljøhensyn

- Apparatet må ikke smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet (fig. 19).

Reklamationsret og service

For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til Philips hjemmeside på adressen www.philips.com eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte "Worldwide Guarantee"-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du venligst kontakte din lokale Philips-forhandler.

Gældende forbehold i reklamationsretten

Skær (knife og lamelkapper) er ikke omfattet af den internationale garanti, da de udsættes for slitage.

Fejlfinding

Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer, du kan støde på ved brug af apparatet. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af nedenstående oplysninger, bedes du kontakte dit lokale Philips Kundecenter.

Problem	Årsag	Løsning
Nedsat barberingsevne.	Skærrene er beskidte. Du har ikke rengjort shaveren godt nok, eller du har ikke rengjort den i lang tid.	Rengør shaveren omhyggeligt, inden barberingen fortsættes. Se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse".
	Der sidder lange hår i vejen for skærene.	Rengør knive og lamelkapper med den medfølgende rengøringsbørste. Se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse", under "Hver 2. måned: Skærrene".
	Skærrene er beskadigede eller slidte.	Udskift skærene hvert andet år for at bevare et optimalt barberingsresultat. Se kapitlet "Udskifting".
Shaveren virker ikke, når jeg skyder on/off-skydekontakten opad.	Shaveren er ikke tilsluttet lysnettet.	Sæt stikket i en stikkontakt.
Hudirritation.	Din hud har brug for tid til at vænne sig til Philips' barberings-system.	Hudirritation i løbet af de første 2-3 ugers brug er normalt. Efter denne periode forsvinder hudirritationen normalt.