


Mobiltelefon Benutzerhandbuch

Copyright © Samsung Electronics Co., Ltd. 2012

- Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.
- Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden.
- Dieses Produkt enthält bestimmte kostenlose oder Open-Source- Software. Die genauen Bedingungen für die Lizenznutzungen sowie die Haftungsausschlüsse, Bestätigungen und Bekanntmachungen finden Sie auf der Website von Samsung unter opensource.samsung.com
- Das Telefon verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist für den Einsatz in allen europäischen Ländern geeignet. Die WLAN-Funktion darf innerhalb der EU ohne Einschränkung in Gebäuden genutzt werden, in Frankreich jedoch nicht außerhalb von Gebäuden.

<p>www.samsung.com</p>	
------------------------	---

Printed in Korea
CH68-36396B
German. 03/2012. Rev. 1.1

© Samsung Electronics Co., Ltd. 2012

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung Samsung Electronics Co., Ltd.

- Wählen Sie überlegt und beachten Sie den Verkehr. Tätigen Sie Anrufe, während Sie stehen oder bevor Sie sich in den Verkehr einfädeln. Stoppen Sie das Fahrzeug, um Anrufe zu tätigen. Wenn Sie beim Fahren einen Anruf tätigen müssen, wählen Sie jeweils nur wenige Ziffern und schauen Sie zwschendurch auf die Straße und in den Spiegel.
- Führen Sie keine aufreißenden oder emotionalen Gespräche, die Sie ablenken können. Machen Sie Ihren Gesprächspartner darauf aufmerksam, dass Sie ein Fahrzeug lenken, und führen Sie keine Gespräche, die Ihre Aufmerksamkeit von der Straße ablenken können.
- Nutzung des Geräts, um Hilfe zu rufen: Wählen Sie bei Feuer, Verkehrsunfällen oder medizinischen Notfällen die zutreffende Notrufnummer.
- Verwenden Sie das Gerät, um anderen in Notfällen zu helfen. Wenn Sie einen Verkehrsunfall, ein Verbrechen oder einen Notfall, in dem Lebensgefahr besteht, sehen, rufen Sie die zutreffende Notrufnummer an.
- Rufen Sie gegebenenfalls einen Pannendienst oder einen anderen Spezialdienst. Wenn Sie ein liegen gebliebenes Fahrzeug sehen, das keine Gefahr darstellt, ein defektes Verkehrssignal, einen geringfügigen Verkehrsunfall ohne Personenverletzungen oder ein Fahrzeug, von dem Sie wissen, dass es gestohlen wurde, rufen Sie einen Pannendienst oder die zuständige Behörde an.

Richtige Pflege und Nutzung des Mobilgeräts

Halten Sie das Gerät trocken.

- Feuchtigkeit und Flüssigkeiten aller Art können Teile des Geräts oder elektronische Schaltkreise beschädigen.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es feucht ist. Falls das Gerät bereits eingeschaltet ist, schalten Sie es aus und nehmen unverzüglich den Akku heraus (falls das Gerät sich nicht ausschalten lässt oder der Akku nicht entfernt werden kann, lassen Sie das Gerät in diesem Zustand). Trocknen Sie das Gerät mit einem Handtuch ab und bringen Sie es in ein Kundendienstzentrum.
- Durch Flüssigkeit wird die Farbe des Etiketts verändertert, das Wasserschäden im Gerät anzeigt. Wasser beschädigt das Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Bewahren Sie das Gerät nicht an staubigen und schmutzigen Plätzen auf. Durch Staub können Fehlfunktionen des Geräts verursacht werden.

Legen Sie das Gerät nicht auf schräge Flächen. Das Gerät kann durch Herunterfallen beschädigt werden.

Das Telefon sollte nicht an Orten verwendet werden, an denen es durch statische Entladung durch den Kontakt mit anderen elektronischen Geräten, wie zum Beispiel Mobiltelefonen, Funkgeräten oder elektrischen Kabeln, beschädigt werden kann.

Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt.

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher.

Notrufe über Ihr Gerät können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

Sicheres Aufbewahren persönlicher und wichtiger Daten.

- Sichern Sie wichtige Daten während der Verwendung des Geräts. Samsung ist nicht für Datenverlust verantwortlich.
- Sichern Sie beim Entsorgen des Geräts sämtliche Daten und setzen Sie es dann zurück, um den Missbrauch persönlicher Daten zu verhindern.

Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien.

Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien, die Sie ohne Erlaubnis der Eigentümer des Inhalts für andere aufgenommen haben. Dies stellt einen Verstoß gegen die Urheberrechtsgesetze dar. Der Hersteller haftet nicht für rechtliche Probleme, die durch die illegale Nutzung urheblicher Materialien durch den Benutzer verursacht werden.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

DIESES GERÄT ERFÜLLT INTERNATIONALE RICHTLINIEN FÜR DIE BELASTUNG DURCH RADIOWELLEN.

Dieses Gerät ist ein Funksender und -empfänger. Die Konstruktion des Geräts gewährleistet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Radiowellen (elektromagnetische Funkfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP erarbeitet und enthalten eine beträchtliche Sicherheitsspanne, um die Sicherheit aller Personen, ungeachtet ihres Alters und Gesundheitszustands, zu garantieren. In den Richtlinien für die Belastung durch Radiowellen wird die Maßeinheit SAR (Specific Absorption Rate – spezifische Absorptionsrate) verwendet. Für Mobilgeräte gilt ein SAR-Grenzwert von 2,0 W/kg.

Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise sind in verschiedenen Sprachen verfügbar.

	Dieses Produkt hält den geltenden landesweiten SAR-Grenzwert von 2,0 W/kg ein. Die spezifischen SAR-Höchstwerte finden Sie im Abschnitt „Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)“ dieses Handbuchs.
	Wenn Sie das Produkt in unmittelbarer Körpernähe tragen oder nutzen, verwenden Sie entweder ein zugelassenes Zubehörteil wie beispielsweise eine Tasche oder halten Sie zwischen Gerät und Körper einen Abstand von 1,5 cm, um zu gewährleisten, dass die Anforderungen hinsichtlich HF-Belastung eingehalten werden. Beachten Sie, dass das Produkt ggf. auch Strahlen aussendet, wenn Sie nicht telefonieren.

Warnung: Vermeidung von elektrischen Schlägen, Feuer und Explosionen


Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder Stecker und keine lockeren Netzsteckdosen.

Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen und trennen Sie das Ladegerät nicht durch Ziehen am Kabel ab.

Das Netzkabel darf nicht geknickt oder beschädigt werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs und berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Schließen Sie das Ladegerät und den Akku nicht kurz.

<p>Das Ladegerät und der Akku sind für einen hohen Stromverbrauch ausgelegt. Die Verwendung von Ladegeräten oder Akkus, die nicht für den vorgesehenen Zweck bestimmt sind, kann zu Beschädigungen an den Geräten oder den Akkus führen. Bitte verwenden Sie nur das Ladegerät und den Akku, die mit dem Gerät geliefert wurden.</p>	
--	---

Bewahren Sie das Gerät nicht an heißen oder kalten Plätzen auf.

- Verwenden Sie das Gerät bei **-20 bis 50 °C**.
- Das Gerät kann explodieren, wenn es in einem geschlossenen Fahrzeug gelassen wird, da die Temperatur in Fahrzeugen bis zu 80 °C erreichen kann.
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aus (wie auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs).
- Bewahren Sie den Akku bei 0 bis 40 °C auf.

Bewahren Sie das Gerät nicht zusammen mit Metalgegenständen wie Münzen, Schlüssel und Schmuck auf.

- Das Gerät kann sich verformen oder Schäden davontragen.

- Wenn die Akkukontakte mit Metallgegenständen in Kontakt kommen, kann ein Feuer verursacht werden.

Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Felder.

- Durch Magnetfelder können Fehlfunktionen des Geräts oder Entladen des Akkus verursacht werden.

- Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, Telefonkarten, Reisepässe und Bordkarten können durch Magnetfelder beschädigt werden.
- Verwenden Sie keine Taschen oder Zubehörteile mit Magnetverschlüssen und bringen Sie das Gerät nicht für längere Zeit mit magnetischen Feldern in Kontakt.

Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizungen, Mikrowellengeräten, Kochvorrichtungen oder Hochdruckbehältern auf.


- Der Akku kann undicht werden.
 - Das Gerät kann sich überhitzen und ein Feuer verursachen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen aus.**
- Der Bildschirm des Geräts kann beschädigt werden.
 - Durch Biegen oder Verformen können das Gerät oder Teile davon beschädigt werden.

Verwenden Sie das Gerät und die Anwendung eine Zeit lang nicht, wenn es überhitzt ist.

Wird Ihre Haut zu lange einem überhitzten Gerät ausgesetzt, können geringfügige Sonnenbrandsymptome wie rote Punkte und Pigmentierung auftreten.

Falls Ihr Gerät über einen Blitz verfügt, verwenden Sie dieses nicht in der Nähe der Augen von Menschen oder Tieren.

Durch Verwenden eines Blitzes in der Nähe von Augen können ein vorübergehender Sichtverlust oder Schäden an den Augen verursacht werden.

<p>Das Telefon sollte nicht an Orten verwendet werden, an denen es durch statische Entladung durch den Kontakt mit anderen elektronischen Geräten, wie zum Beispiel Mobiltelefonen, Funkgeräten oder elektrischen Kabeln, beschädigt werden kann.</p>	
---	---

SAR-Tests werden mit üblichen Nutzungspositionen durchgeführt, wobei das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit dem höchsten zugelassenen Leistungspegel sendet. Für dieses Gerätemodell wurden gemäß ICNIRP-Richtlinien die folgenden SAR-Höchstwerte ermittelt:

SAR-Höchstwerte für dieses Modell und die Bedingungen, unter denen diese Werte ermittelt wurden	
SAR (Kopf)	0,790 W/kg
SAR (am Körper getragen)	0,438 W/kg

Während der Nutzung des Geräts liegen die tatsächlichen SAR-Werte in der Regel weit unter den oben aufgeführten Werten. Dies ist dadurch bedingt, dass Ihr Mobilgerät aus Gründen der Systemeffizienz und zur Verringerung von Störungen im Mobilfunknetz automatisch die Betriebsleistung reduziert, wenn für einen Anruf nicht die vollständige Leistung erforderlich ist. Je geringer die Leistungsabgabe des Geräts ist, desto niedriger ist der SAR-Wert. Es wurden SAR-Tests durchgeführt, bei denen das Gerät am Körper getragen wurde. Hierbei wurde zulässiges Zubehör verwendet oder ein Abstand von 1,5 cm eingehalten. Zur Einhaltung der Richtlinien für die Belastung durch Funkwellen muss das Gerät im zulässigen Zubehörprodukt oder in diesem Mindestabstand vom Körper verwendet werden, wenn es am Körper getragen wird. Sollten Sie kein zugelassenes Zubehör verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass das Zubehör keine Metallkomponenten enthält und das Gerät im angegebenen Abstand zum Körper verwendet wird. Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische Food and Drug Administration schlagen vor, zum Verringern der Strahlungsbelastung Freisprecheinrichtungen zu verwenden, wodurch sich das Drahtlosgerät bei der Nutzung in Entfernung zu Kopf und Körper befindet, oder schränken Sie die Verwendung des Geräts ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.samsung.com/sar. Suchen Sie anhand der Modellnummer nach Ihrem Gerät.

Lesen Sie die nachstehenden Informationen vollständig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, um Verletzungen Ihrer eigenen Person und anderer sowie Schäden am Gerät zu vermeiden.

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Telefon verwenden.

Lassen Sie das Ladegerät und den Akku nicht fallen und schützen Sie diese Teile vor Erschütterungen.

Laden Sie den Akku nicht mit Ladegeräten, die nicht vom Hersteller zugelassen sind.

Verwenden Sie Ihr Gerät nicht während eines Gewitters.


Bei dem Gerät können Fehlfunktionen auftreten und Sie setzen sich einem erhöhten Risiko aus, einen Stromschlag zu erleiden.

Verwenden Sie keinen beschädigten oder leckenden Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion).

Wenden Sie sich für die sichere Entsorgung von Lithium-Ionen-Akkus an das nächste Kundendienstzentrum.

Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt.

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für das Gerät ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen.
- Werfen Sie Akkus oder Geräte niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus oder Geräte entsprechend den geltenden örtlichen Bestimmungen.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in ein Heizgerät wie z.B. eine Mikrowelle, einen Ofen oder einen Heizkörper. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem inneren Kurzschluss und einer Überhitzung führen kann.
- Schutz von Gerät, Akkus und Ladegeräten vor Beschädigung.**
 - Setzen Sie das Gerät und Akkus nicht sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aus.
 - Extreme Temperaturen können Verformungen des Geräts verursachen und verringern die Ladekapazität und Nutzungsdauer des Geräts und der Akkus.
 - Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Anschlussklemmen von Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
 - Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

<p>Das Ladegerät und der Akku sind für einen hohen Stromverbrauch ausgelegt. Die Verwendung von Ladegeräten oder Akkus, die nicht für den vorgesehenen Zweck bestimmt sind, kann zu Beschädigungen an den Geräten oder den Akkus führen. Bitte verwenden Sie nur das Ladegerät und den Akku, die mit dem Gerät geliefert wurden.</p>	
--	---

Die Sicherheitshinweise sind in verschiedenen Sprachen verfügbar.

Vorsichtiger Umgang mit dem Fotolicht.

- Lassen Sie bei der Nutzung des Geräts immer Licht im Zimmer brennen und halten Sie das Display nicht zu nah an die Augen.
- Wenn Sie über einen längeren Zeitraum Videos ansehen oder Flash-basierte Spiele spielen, kann das Blitzlicht zu einem Krampfanfall oder einer Ohnmacht führen. Falls Sie sich unwohl fühlen, stellen Sie die Nutzung des Geräts unverzüglich ein.

Verringern des Verletzungsrisikos durch wiederholte Bewegungen.

Bei der wiederholten Durchführung von Aktionen, wie etwa dem Drücken von Tasten, dem Zeichnen von Buchstaben auf einem Touchscreen mit den Fingern oder dem Spielen von Spielen, treten möglicherweise Beschwerden an den Händen, am Genick, den Schultern oder anderen Körperteilen auf. Halten Sie das Gerät bei Verwendung über einen längeren Zeitraum in entspanntem Griff, drücken Sie die Tasten leicht und machen Sie häufig Pausen. Falls die Beschwerden während oder nach einer derartigen Nutzung weiter auftreten, stellen Sie die Nutzung ein und konsultieren Sie einen Arzt.

Gewährleistung der maximale Nutzungsdauer des Akkus und des Ladegeräts.

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Akkus, Ladegeräte, Zubehör und Teile.

- Die Verwendung von Akkus oder Ladegeräten von Drittanbietern kann die Nutzungsdauer des Geräts verkürzen oder Fehlfunktionen verursachen.
- Samsung ist nicht haftbar für die Sicherheit des Benutzers, wenn Zubehör und Teile verwendet werden, die nicht von Samsung zugelassen sind.

Nicht auf das Gerät oder den Akku beißen oder daran saugen.

- Dadurch kann das Gerät beschädigt oder eine Explosion verursacht werden.
- Wenn das Gerät von Kindern benutzt wird, achten Sie auf die sachgemäße Verwendung.

Sprechen in das Gerät:


- Halten Sie das Gerät aufrecht wie bei einem herkömmlichen Telefon.
- Sprechen Sie direkt in das Mikrofon.

<p>Das Telefon sollte nicht an Orten verwendet werden, an denen es durch statische Entladung durch den Kontakt mit anderen elektronischen Geräten, wie zum Beispiel Mobiltelefonen, Funkgeräten oder elektrischen Kabeln, beschädigt werden kann.</p>	
---	---

Die Sicherheitshinweise sind in verschiedenen Sprachen verfügbar.


Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können. Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem) Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt des Akkus über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden. Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Die Sicherheitshinweise sind in verschiedenen Sprachen verfügbar.

Die Sicherheitshinweise sind in verschiedenen Sprachen verfügbar.

Achtung: Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts in Bereichen mit eingeschränkter Nutzung.

Schalten Sie das Gerät aus, wo seine Verwendung verboten ist. Erfüllen Sie alle Vorschriften, die die Verwendung von Mobilgeräten in bestimmten Bereichen einschränken.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte. Die meisten elektronischen Geräte arbeiten mit Hochfrequenzsignalen. Dieses Gerät kann andere elektronische Geräte stören.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Schrittmachers.

- Verwenden Sie das Gerät nicht innerhalb eines Abstands von 15 cm zu einem Schrittmacher, da dieses Gerät einen Schrittmacher stören kann.
- Wenn Sie das Gerät verwenden halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zum Schrittmacher ein.
- Um mögliche Störungen eines Schrittmachers zu minimieren, verwenden Sie das Gerät an der gegenüberliegenden Körperseite des Schrittmachers.

Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Krankenhaus oder in der Nähe medizinischer Geräte, die durch Hochfrequenzen gestört werden können.

Wenn Sie selbst medizinische Geräte verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller dieser Geräte, um die Störfestigkeit dieser Geräte gegenüber Hochfrequenzen zu gewährleisten.


Wenn Sie ein Hörgerät verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller für Informationen über Funkstörungen.

Einige Hörgeräte können durch die Hochfrequenzen dieses Geräts gestört werden. Wenden Sie sich an den Hersteller, um die Sicherheit Ihres Hörgeräts zu gewährleisten.


Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus.

- Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus, anstatt den Akku zu entnehmen.

- Befolgen Sie in explosionsgefährdeten Umgebungen immer sämtliche Vorschriften, Anweisungen und Hinweiswilder.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfstäule (Tankstelle), in der Nähe von Treibstoffen, Chemikalien oder in Sprengbereichen.

<p>Das Telefon sollte nicht an Orten verwendet werden, an denen es durch statische Entladung durch den Kontakt mit anderen elektronischen Geräten, wie zum Beispiel Mobiltelefonen, Funkgeräten oder elektrischen Kabeln, beschädigt werden kann.</p>	
---	---

- Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne des Geräts. Durch Berühren der Antenne kann die Verbindungsqualität beeinträchtigt oder die Übertragung von mehr Funkfrequenzen als erforderlich verursacht werden.

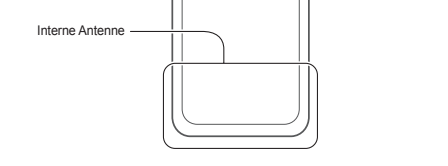

Schützen Sie Ihr Gehör und Ihre Ohren bei der Verwendung eines Headsets.



- Durch laute Töne über längere Zeit können Gehörschäden verursacht werden.
- Laute Töne beim Lenken eines Fahrzeugs können Sie ablenken und einen Unfall verursachen.
- Verringern Sie vor dem Anschließen der Ohrhörer an eine Audioquelle immer die Lautstärke und verwenden Sie nur die minimale Lautstärkeeinstellung, die zum Hören des Gesprächs oder der Musik erforderlich ist.
- In trockenen Umgebungen kann statische Elektrizität im Headset entstehen. Verwenden Sie in trockenen Umgebungen keine Headsets oder berühren Sie einen metallischen Gegenstand, um die statische Elektrizität zu entladen, bevor Sie ein Headset an das Gerät anschließen.

Geben Sie Obacht, wenn Sie das Gerät beim Gehen oder Laufen verwenden.


Achten Sie immer auf Ihre Umgebung, um sich und andere nicht zu verletzen.

Tragen Sie das Gerät nicht in der Gesäßtasche oder an der Hüfte. Sie können sich verletzen oder das Gerät beschädigen, wenn Sie fallen.

- Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht.**
 - Veränderungen oder Modifizierungen am Gerät können zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Lassen Sie das Gerät in einem Samsung-Kundendienstzentrum warten.
 - Bauen Sie den Akku nicht auseinander und stechen Sie nicht hinein, weil dadurch eine Explosion oder ein Feuer verursacht werden können.

<p>Das Telefon sollte nicht an Orten verwendet werden, an denen es durch statische Entladung durch den Kontakt mit anderen elektronischen Geräten, wie zum Beispiel Mobiltelefonen, Funkgeräten oder elektrischen Kabeln, beschädigt werden kann.</p>	
---	---

Bedienelemente des Telefons

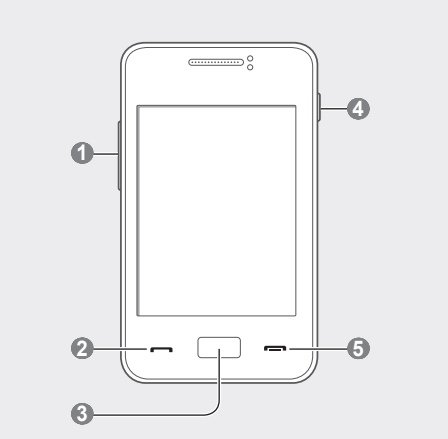

1. Lautstärke: Drücken Sie das obere Lautstärkesymbol (1), um die Lautstärke zu erhöhen, oder das untere Lautstärkesymbol (2), um die Lautstärke zu senken. Drücken Sie das obere Lautstärkesymbol (1) für 3 Sekunden lang, um die Lautstärke auf den maximalen Wert zu erhöhen, oder das untere Lautstärkesymbol (2) für 3 Sekunden lang, um die Lautstärke auf den minimalen Wert zu senken.

2. Rufen Sie einen Anruf: Drücken Sie das Rufen-Symbol (3), um einen Anruf zu tätigen. Drücken Sie das Rufen-Symbol (3) für 3 Sekunden lang, um einen Anruf mit dem Handybuch zu tätigen. Drücken Sie das Rufen-Symbol (3) für 5 Sekunden lang, um einen Anruf mit dem Handybuch zu tätigen.

3. Zurück-Taste: Drücken Sie die Zurück-Taste (4), um zum Startbildschirm zurückzukehren. Drücken Sie die Zurück-Taste (4) für 3 Sekunden lang, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

4. Ein/Aus-Sperrtaste: Drücken Sie die Ein/Aus-Sperrtaste (5), um das Telefon ein- oder auszuschalten (gedrückt halten).

Die Sicherheitshinweise sind in verschiedenen Sprachen verfügbar.

Die Sicherheitshinweise sind in verschiedenen Sprachen verfügbar.

Achtung: Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts in Bereichen mit eingeschränkter Nutzung.

Schalten Sie das Gerät in einem Flugzeug aus.

Die Verwendung des Geräts in Flugzeugen ist verboten. Dieses Gerät kann die elektronischen Navigationsinstrumente von Flugzeugen stören.

Elektronische Vorrichtungen in Kraftfahrzeugen können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden.

Die elektronischen Vorrichtungen in Ihrem Fahrzeug können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Hersteller.

Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise und Vorschriften hinsichtlich der Nutzung von Mobilgeräten beim Autofahren

Im Verkehr ist das sichere Fahren des Fahrzeugs vorrangig. Verwenden Sie das Mobilgerät niemals beim Fahren, wenn es gesetzlich verboten ist. Verhalten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer verkehrsgerecht und beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung.
- Machen Sie sich mit dem Gerät und seine Funktionen wie Kurzwahl und Wahlwiederholung vertraut. Diese Funktionen reduzieren die Zeit, die zum Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen mit dem Mobilgerät erforderlich ist.
- Ordnen Sie das Gerät in Reichweite an. Sie sollten das drahtlose Gerät erreichen können, ohne Ihren Blick von der Straße zu nehmen. Sollte ein Anruf zu einem unpassenden Zeitpunkt eingehen, lassen Sie ihn von der Mailbox beantworten.
- Lassen Sie die Person, mit der Sie sprechen, wissen, dass Sie ein Fahrzeug lenken. Führen Sie keine Gespräche bei starkem Verkehr oder gefährlichen Wetterbedingungen. Regen, Graupel, Schnee, Eis und starker Verkehr können gefährlich sein.
- Machen Sie sich keine Notizen und schlagen Sie keine Telefonnummern nach. Aufschreiben von Informationen oder Blättern im Adressbuch beeinträchtigt Ihre Aufmerksamkeit, so dass sicheres Fahren nicht mehr gewährleistet ist.

Die Sicherheitshinweise sind in verschiedenen Sprachen verfügbar.

Das Gerät weder mit Farbe anmalen noch mit Aufklebern bekleben.

Farbe und Aufkleber können bewegliche Teile verkleben oder behindern und dadurch den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Geräts verhindern. Falls Sie auf die Farbe oder Metallteile dieses Produkts allergisch reagieren, kann dies bei Ihnen eventuell Juckreiz, Ausschläge oder Hautschwellungen verursachen. Nutzen Sie das Produkt in diesem Fall keinesfalls weiter und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Reinigung des Geräts:

- Reinigen Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem Tuch oder einem Radiergummi.
- Reinigen Sie die Kontakte des Akkus mit einem Wattebausch oder einem Tuch.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist.

Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät von einem Samsung-Kundendienstzentrum reparieren.

Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.

Stören Sie nicht andere, wenn Sie das Gerät in der Öffentlichkeit verwenden.

Lassen Sie das Gerät nicht von Kindern verwenden. Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen, denn sie könnten sich selbst oder andere verletzen, das Gerät beschädigen oder Anrufe tätigen, die Kosten verursachen.

Installieren Sie Mobilgeräte und Ausrüstung mit Sorgfalt.

- Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind.
- Legen Sie das Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden.

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

<p>Das Telefon sollte nicht an Orten verwendet werden, an denen</p>

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Signalstärke		Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereich)
	Mit GPRS-Netz verbunden		Bluetooth aktiviert
	Mit EDGE-Netz verbunden		WLAN-Zugangspunkt aktiviert
	Aktives Gespräch		Neue Textnachricht (SMS)
	Anrufumleitung aktiviert		Neue Multimedia-nachricht (MMS)
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert		Neue E-Mail-Nachricht
	Alarm aktiviert		Neue Sprachnachricht
	Verbindung mit abgesicherter Webseite wird hergestellt		Speicherkarte eingesetzt
	Mit PC verbunden		Profil „Normal“ aktiviert
	UKW-Radio eingeschaltet		Profil „Stumm“ aktiviert
	UKW-Radio unterbrochen		Akku-Ladezustand
	Musikwiedergabe aktiv		Aktuelle Uhrzeit
	Musikwiedergabe angehalten		

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

- Tippen: Berühren Sie ein Menü, eine Option oder eine Anwendung einmal, um es/sie auszuwählen oder zu starten.
- Berühren und halten: Berühren und halten Sie ein Element länger als 2 Sekunden.
- Ziehen: Tippen Sie auf ein Element und ziehen Sie es mit dem Finger nach oben, unten, links oder rechts, um es in einer Liste zu verschieben.
- Ziehen und ablegen: Tippen Sie auf ein Element und lassen Sie Ihren Finger darauf. Ziehen Sie dann Ihren Finger, um das Element zu bewegen.

Telefon ein- und ausschalten

So schalten Sie das Telefon ein:

- Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt.
- Geben Sie Ihre PIN ein und wählen Sie **OK** aus (sofern erforderlich).
- Wenn sich der Einrichtungsassistent öffnet, können Sie Ihr Telefon durch Befolgen der Bildschirmanweisungen wunschgemäß anpassen.

- Wenn der Akku vollständig entladen oder aus dem Gerät entfernt wird, werden Datum und Uhrzeit zurückgesetzt.

Wiederholen Sie zum Ausschalten des Telefons den obigen Schritt 1.

Menüs aufrufen

So greifen Sie auf die Menüs des Telefons zu:

- Wählen Sie im Standby-Betrieb **Menü** aus, um zum Menümodus zu wechseln.
- Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Hauptmenü-Bildschirm.

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

- So verwenden Sie andere Funktionen zur Texteingabe**
- Wählen Sie zum Bewegen des Cursors und dann die virtuelle Navigationsstaste aus.
- Wählen Sie zum Löschen einzelner Zeichen aus. Zum schnellen Löschen von Wörtern berühren und halten Sie .
- Wählen Sie zum Eingeben von Satzzeichen wiederholt **1** aus.
- Wählen Sie zum Beginnen einer neuen Zeile aus.
- Wählen Sie zum Wechseln zwischen Groß- und Kleinschreibung aus.


Neuen Kontakt hinzufügen

- Je nach Netzbetreiber kann der Speicherort zum Speichern neuer Kontakte voreingestellt sein. Wählen Sie zum Ändern des Speicherorts im Menümodus **Kontakte** → **Optionen** → **Einstellungen** → **Standard Speicherplatz** → einen Speicherort → **Speichern**.


- Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastatur** aus und geben Sie eine Rufnummer ein.
- Wählen Sie , → **Kontakt erstellen** → einen Speicherort (sofern erforderlich).
- Wählen Sie einen Nummertyp aus (sofern erforderlich).
- Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- Wählen Sie **Speich.** aus, um den Kontakt zu speichern.

SIM-Karte und Akku einsetzen

- Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab und setzen Sie die SIM-Karte ein.

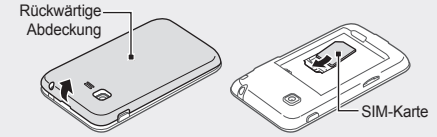

- Setzen Sie den Akku ein und bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

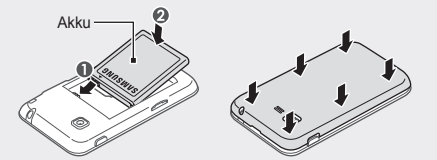

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

- Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:
- Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:
- Wählen Sie ein Menü oder eine Anwendung aus.
- Drücken Sie die Zurück-Taste, um eine Ebene nach oben zu wechseln. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

- Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den PIN2-Code für die SIM-Karte eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.
- Samsung übernimmt keine Haftung bei Verlust von Passwörtern oder privaten Informationen und für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

- Wenn der Akku vollständig entladen oder aus dem Gerät entfernt wird, werden Datum und Uhrzeit zurückgesetzt.

Wiederholen Sie zum Ausschalten des Telefons den obigen Schritt 1.

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

- Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** aus.
- Wählen Sie das Empfängerfeld → **Manuelle Eingabe** aus.
- Geben Sie die Nummer des Empfängers ein und wählen Sie **OK** aus.
- Wählen Sie das Texteingabefeld aus.
- Geben Sie den Nachrichtentext ein und wählen Sie **OK** aus. *Siehe „Text eingeben“.* Um den Text per SMS zu versenden, fahren Sie mit Schritt 7 fort. Um Multimedia-Dateien anzuhängen, fahren Sie mit Schritt 6 fort.
- Wählen Sie **Medien hzfg.** aus und fügen Sie ein Element hinzu.
- Wählen Sie **Senden** aus, um die Nachricht zu senden.

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

- Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Posteingang** aus.
- Wählen Sie eine SMS oder MMS aus.

Täuschungsanrufe tätigen

Sie können einen eingehenden Anruf simulieren, wenn Sie eine Konferenz verlassen oder ein unerwünschtes Gespräch beenden möchten.

Akku laden

- Ist der Akku vollständig entladen, kann das Gerät auch mit angeschlossnem Reiseadapter nicht eingeschaltet werden. Laden Sie den Akku einige Minuten, bevor Sie das Gerät einschalten.

- Stecken Sie einen Reiseadapter ein.
- Trennen Sie den Reiseadapter von der Netzsteckdose, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.



- Während das Telefon geladen wird, können aufgrund einer instabilen Stromversorgung Funktionsstörungen des Touchscreens auftreten. Trennen Sie in diesem Fall den Reiseadapter vom Telefon ab.
- Entnehmen Sie den Akku nicht, bevor Sie den Reiseadapter abgetrennt haben. Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Trennen Sie den Reiseadapter vom Netz, wenn Sie ihn nicht benutzen, um Energie zu sparen. Der Reiseadapter verfügt über keinen Ein/Aus-Schalter. Daher müssen Sie ihn von der Netzsteckdose trennen, wenn Sie ihn nicht verwenden, damit kein Strom verbraucht wird. Während der Verwendung sollte sich der Reiseadapter in der Nähe der Netzsteckdose befinden.

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

- Ziehen Sie zum Einstellen der Lautstärke den Schieberegler und wählen Sie **Speichern** aus.

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

- Wenn Sie das Profil „Stumm“ verwenden, können Sie den Klingelton nicht ändern.

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

- Wenn Sie **uTrack** zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu bestätigen.

- Wählen Sie **uTrack** aus, um die uTrack-Funktion zu aktivieren.
- Wählen Sie **Empfänger** → **Optionen** → **Kontakte**. Sie können auch eine Telefonnummer einschließlich der Landesvorwahl (mit „+“) in die Empfängerliste eingeben. Fahren Sie mit Schritt 6 fort.
- Wählen Sie „Kontakte“ → **Hinzufügen**.
- Wählen Sie abschließend **Speich.** aus, um die Empfänger zu speichern.
- Wählen Sie das Feld zum Eingeben des Absenders aus.
- Geben Sie die Nummer des Absenders ein und wählen Sie **OK** aus.
- Wählen Sie **Speich.** → **Annehm.** aus.

Speicherkarte einsetzen (optional)

Ihr Telefon ist für microSD™- und microSDHC™-Speicherkarten mit bis zu 16 GB Speicherkapazität (je nach Speicherkartenhersteller und -typ) ausgelegt.

- Wenn Sie die Speicherkarte auf einem PC formatieren, ist sie anschließend möglicherweise nicht mehr mit dem Telefon kompatibel. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Telefon.
- Häufiges Speichern und Löschen von Daten verringert die Lebensdauer von Speicherkarten.

- Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.
- Setzen Sie eine Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ein.



Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

- Einige der Widgets stellen eine Verbindung zu Internetdiensten her. Durch Wählen eines Internet-basierten Widgets können zusätzliche Gebühren anfallen.
- Die verfügbaren Widgets richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region.

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Anweisungssymbole

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um ein Zerkratzen des Touchscreens zu vermeiden.

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

- Für die optimale Nutzung des Touchscreens sollten Sie die Schutzfolie vor der Verwendung des Telefons entfernen.
- Der Touchscreen verfügt über eine Schicht, die geringe elektrische Ladungen erkennt, wie sie vom menschlichen Körper abgegeben werden. Tippen Sie für optimale Leistung mit der Fingerspitze auf den Touchscreen. Der Touchscreen reagiert nicht, wenn mit spitzen Gegenständen wie einem Eingabestift oder Bleistift darauf getippt wird.

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

- Wählen Sie **DE** aus, um die Eingabesprache zu ändern.
- Wählen Sie **T9** aus, um zwischen T9- und ABC-Modus zu wechseln. Der Punkt wird im T9-Modus grün angezeigt.
- Wählen Sie **123** oder **sym** aus, um zwischen Ziffern- und Symbolmodus zu wechseln.

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt: