

Zusätzliche Programm-Pakete:

- Sport & Wellness
- Home
- Hygiene & Kids
- Baby

de - DE

Inhalt

Programme wählen	3
Anwahl der neuen Programme	3
Schleudern	4
Programmübersicht	5
Extras	9
Programmablauf	10
Waschmittel	12
Verbrauchsdaten	14

Sie haben die Möglichkeit, verschiedene Programm-Pakete (bestehend aus mehreren einzelnen Programmen) hinzuzufügen.


Diese Programm-Pakete werden vom Kundendienst in die Elektronik des Waschautomaten übertragen.

Anwahl der neuen Programme

Die einzelnen Programme der Programm-Pakete werden über den Programmwähler und die Tasten *Startvorauswahl* (<), *Temperatur* (OK) und *Drehzahl* (>) angewählt.

- Drehen Sie den Programmwähler auf die Position *HomeCare*.

Das Display zeigt das letzte gewählte Programm an.

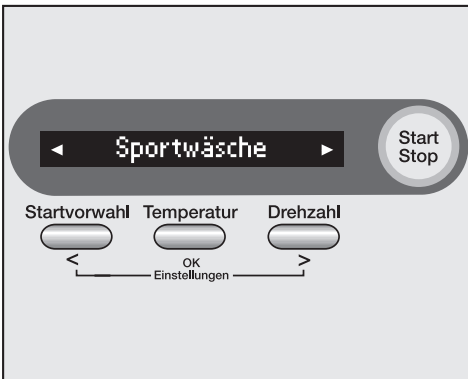

- Bewegen Sie die Auswahlliste mit der Taste *Startvorauswahl* (<) oder *Drehzahl* (>) nach oben oder unten.
- Steht das gewünschte Programm im Display, bestätigen Sie es mit der Taste *Temperatur* (OK).

1:07 40° 1200

- Durch Drücken der Taste *Temperatur* können Sie die Temperatur ändern und durch Drücken der Taste *Drehzahl* ändern Sie die Schleulerdrehzahl.
- Starten Sie das Programm mit der Taste *Start/Stop*.

Programm-Pakete

Folgende Programm-Pakete können über den Miele Kundendienst erworben werden (Änderungen vorbehalten):

- Sport & Wellness
- Home (werkseitig vorhanden)
- Hygiene & Kids
- Baby

Die Programme erscheinen im Display in einer von Miele festgelegten Reihenfolge. Diese Reihenfolge ist nicht veränderbar.

Schleudern

Programm-Paket Sport & Wellness

Programm	U/min
Sportwäsche	1200
Outdoor	800
Imprägnieren	1000
Sportschuhe	1000
Bademäntel	1400

Programm-Paket Baby

Programm	U/min
Baby Sensitive	1200
Baby Frottier	1400
Kinderschlafsäcke	1200
Windeln	1400
Kuscheltiere	800

Programm-Paket Home

Programm	U/min
Seide/Dessous	400
Kopfkissen	1200
Daunen	1200
Imprägnieren	1000
Gardinen	600

Programm-Paket Hygiene & Kids

Programm	U/min
Kids Mini	1200
Baumwolle Hygiene	1400
Pflegeleicht Hygiene	1200
Express 20	1400
Spielsteine	–

Programm-Paket Sport & Wellness

Sportwäsche		60°C bis kalt	maximal 2,0 kg
Artikel	Kleidung für Sport und Fitness wie Trikots und Hosen, Mikrofaser-Sportwäsche und Fleece		
Outdoor		40°C bis kalt	maximal 2,0 kg
Artikel	Funktionstextilien wie Outdoor Jacken und -Hosen mit Membranen wie Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER® usw.		
Tipp	<ul style="list-style-type: none"> – Bei Jacken Reißverschlüsse schließen. – Keinen Weichspüler verwenden. – Bei Bedarf können Outdoor-Textilien im Programm <i>Imprägnieren</i> nachbehandelt werden. Ein Imprägnieren nach jedem Waschgang ist nicht empfehlenswert. 		
Imprägnieren		40°C	maximal 2,0 kg
Artikel	Zur Nachbehandlung von Mikrofasern, Ski-Bekleidung oder Tischwäsche aus vorwiegend synthetischen Fasern, um eine wasser- und schmutzabweisende Wirkung zu erzielen.		
Tipp	<ul style="list-style-type: none"> – Die Artikel sollten frisch gewaschen und geschleudert oder getrocknet sein. – Um einen optimalen Effekt zu erhalten, sollte sich eine thermische Nachbehandlung anschließen. Diese kann durch das Trocknen in einem Wäschetrockner oder durch Bügeln erfolgen. 		
Sportschuhe		40°C bis kalt	maximal 2 Paar Schuhe
Artikel	Nur Sportschuhe (keine Lederschuhe)		
Tipp	<ul style="list-style-type: none"> – Pflegekennzeichnung des Herstellers beachten. – Grobe Verschmutzungen vorher mit einer Bürste beseitigen. – Klettverschlüsse schließen. – Keinen Weichspüler verwenden. – Zum Trocknen im Trockner - Trocknerkorb verwenden. 		
Bademäntel		95°C bis kalt	maximal 5,0 kg
Artikel	Bademäntel, Saunatücher und Strandlaken aus Baumwolle		

Programmübersicht

Programm-Paket Home



Seide/Dessous		30°C bis kalt	maximal 1,0 kg
Artikel	Seide und alle handwaschbaren Textilien, die keine Wolle beinhalten		
Tipp	Feinstrumpfhosen und BHs in einem Wäschesack waschen.		
Kopfkissen		95°C bis kalt	2 Kissen (40 x 80 cm) oder 1 Kissen (80 x 80 cm)
Artikel	Waschbare Kopfkissen mit Synthetik-Füllung		
Tipp	Pflegeetikett beachten!		
Daunen		60°C bis kalt	maximal 2,0 kg
Artikel	Jacken, Schlafsäcke, Kissen und andere Textilien mit Daunenfüllung		
Tipp	Pflegeetikett beachten!		
Imprägnieren		40°C	maximal 2,0 kg
Artikel	Zur Nachbehandlung von Mikrofasern, Ski-Bekleidung oder Tischwäsche aus vorwiegend synthetischen Fasern, um eine wasser- und schmutzabweisende Wirkung zu erzielen.		
Tipp	<ul style="list-style-type: none">– Die Artikel sollten frisch gewaschen und geschleudert oder getrocknet sein.– Um einen optimalen Effekt zu erhalten, sollte sich eine thermische Nachbehandlung anschließen. Diese kann durch das Trocknen in einem Wäschetrockner oder durch Bügeln erfolgen.		
Gardinen		40°C bis kalt	maximal 2,0 kg
Artikel	Gardinen, die vom Hersteller als maschinenwaschbar deklariert sind.		
Tipp	<ul style="list-style-type: none">– Für die Entfernung von Staub wird automatisch ein Vorspülen ohne Waschmittel durchgeführt.– Bei knitterempfindlichen Gardinen Endschleuderdrehzahl reduzieren oder abwählen.– Gardinenröllchen entfernen.		

Programm-Paket Hygiene & Kids

Kids Mini		40°C bis kalt	maximal 2,0 kg
Artikel	Leicht verschmutzte pflegeleichte Textilien		
Tipps	Kurze Laufzeit mit guter Waschwirkung		
Baumwolle Hygiene		95°C bis 30°C	maximal 6,0 kg
Artikel	Textilien aus Baumwolle oder Leinen, die direkten Hautkontakt besitzen oder für die besondere hygienische Anforderungen bestehen, z.B. Unterwäsche, Bettwäsche, Encasing-Produkte		
Tipps	<ul style="list-style-type: none"> – Für eine optimale Hygiene sollten Sie eine Waschtemperatur von 40°C oder höher wählen. – Pflegeetikett des Hersteller beachten. 		
Pflegeleicht Hygiene		95°C bis 30°C	maximal 3,5 kg
Artikel	Textilien aus synthetischen Fasern oder pflegeleicht ausgerüsteter Baumwolle, die direkten Hautkontakt besitzen oder für die besondere hygienische Anforderungen bestehen, z.B. Funktionsunterwäsche		
Tipps	<ul style="list-style-type: none"> – Für eine optimale Hygiene sollten Sie eine Waschtemperatur von 40°C oder höher wählen. – Pflegeetikett des Hersteller beachten. – Bei knitterempfindlichen Textilien die Endschleuderdrehzahl reduzieren. 		
Express 20		40°C bis kalt	maximal 2,0 kg
Artikel	Baumwoll- oder pflegeleichte Textilien, die kaum getragen wurden oder die nur geringste Verschmutzungen aufweisen.		
Spielsteine		40°C bis kalt	maximal 6,0 kg
Artikel	Programm nur zur Reinigung von Kunststoff- und Plastikspielzeug (z.B. Lego- und Duplosteine, Schleich-Tiere, Poly-M Steckbausystem)		
Tipps	<ul style="list-style-type: none"> – Alle Artikel nur im beiliegenden Wäschenetz waschen. – Keine Textilien zusätzlich einfüllen. – Keine Spielzeuge mit Metallanteilen waschen (Rostgefahr). 		

Programmübersicht

Programm-Paket Baby

Baby Sensitive		60°C bis kalt	maximal 2,0 kg
Artikel	T-Shirts, Strampelanzüge, Hemdchen aus synthetischen Fasern oder pflegeleicht ausgerüsteter Baumwolle		
Tipp	Für eine bessere Schmutzentfernung wird die Hauptwäsche verlängert und zusätzlich eine sehr gute Spülwirkung erzielt.		
Baby Frottier		95°C bis kalt	maximal 4,0 kg
Artikel	Babyhandtücher, Bademäntel, Frottierauflagen, Lätzchen und Strampelanzüge aus Baumwolle		
Tipp	Optimierte Reinigungswirkung und Spülwirkung.		
Kinderschlafsäcke		60°C bis kalt	maximal 3,0 kg
Artikel	Kinderschlafsäcke, Kinderwagenfußsäcke, Krabbeldecken gefüllt mit Daunen oder Füllstoffen		
Windeln		95°C bis 30°C	maximal 4,0 kg
Artikel	Windeln aus Stoff, Molton oder Nessel, Babyleibwäsche, Babybettwäsche		
Tipp	<ul style="list-style-type: none">– Zur Entfernung grober Verunreinigungen wird eine Vorwäsche durchgeführt.– $\frac{1}{3}$ des Waschmittels in das Fach  füllen und $\frac{2}{3}$ in das Fach  füllen.– Pulverwaschmittel für eine bessere Bleichwirkung einsetzen.		
Kuscheltiere		40°C bis kalt	maximal 1,0 kg
Artikel	Stofftiere, die vom Hersteller als waschbar deklariert sind.		
Tipp	Keine Stofftiere mit Strohfüllung waschen.		

Programm-Paket Sport & Wellness

	Kurz	Wasser plus	Vorwäsche	Dosierung*	Automatische	Summer*
Sportwäsche	X	X	X	X	X	X
Outdoor	X	X	X	X	X	X
Imprägnieren						X
Sportschuhe					X	X
Bademäntel	X	X	X	X	X	X

Programm-Paket Home

Seide/Dessous		X		X	X
Kopfkissen		X		X	X
Daunen		X		X	X
Imprägnieren					X
Gardinen		X		X	X

Programm-Paket Hygiene & Kids

Kids Mini		X		X	X
Baumwolle Hygiene		X	X	X	X
Pflegeleicht Hygiene		X	X	X	X
Express 20				X	X
Spielsteine			X	X	X

Programm-Paket Baby









Baby Sensitive	X	X	X	X	X
Baby Frottier	X	X	X	X	X
Kinderschlaftsäcke	X	X	X	X	X
Windeln		X	X	X	X
Kuscheltiere				X	X

* je nach Modell










X = vom Programm voreingestelltes Extra kann nicht abgewählt werden

Programmablauf











Programm-Paket Sport & Wellness

	Hauptwäsche		Spülen		Schleudern	
	Wasserstand	Waschrhythmus	Wasserstand	Spülgänge	Spülschleudern	Endschleudern
Sportwäsche		Ⓒ		2	✓	✓
Outdoor		Ⓓ		3	✓ ⁴⁾	✓
Imprägnieren		Ⓓ	–	–	–	✓
Sportschuhe ⁶⁾		Ⓔ		2	–	✓
Bademäntel		Ⓐ		2-4 ¹⁾²⁾	✓	✓











Programm-Paket Home

Seide/Dessous		Ⓕ		2	–	✓
Kopfkissen		Ⓓ		3	–	✓
Daunen ⁵⁾		Ⓓ		3	–	✓
Imprägnieren		Ⓓ	–	–	–	✓
Gardinen ⁶⁾		Ⓓ		3	–	✓

Programm-Paket Hygiene & Kids

Kids Mini		Ⓑ		2 ³⁾	✓	✓
Baumwolle Hygiene		Ⓑ		3-4 ²⁾	✓	✓
Pflegeleicht Hygiene		Ⓑ		3-4 ²⁾	✓	✓
Express 20		Ⓑ		2-3 ³⁾	✓	✓
Spielsteine		Ⓔ		2	–	–

Programm-Paket Baby

Baby Sensitive		Ⓑ		3-4 ²⁾	✓	✓
Baby Frottier		Ⓐ		3-4 ²⁾	✓	✓
Kinderschlaftsäcke		Ⓑ		3	✓	✓
Windeln ⁷⁾		Ⓐ		3-4 ²⁾	✓	✓
Kuscheltiere		Ⓒ		3	✓	✓

Die Legende befindet sich auf der folgenden Seite

 = niedriger Wasserstand

 = mittlerer Wasserstand

 = hoher Wasserstand

Ⓐ = Intensiv-Rhythmus


Ⓑ = Normal-Rhythmus

Ⓒ = Schon-Rhythmus

Ⓓ = Sensitiv-Rhythmus

Ⓔ = Schaukel-Rhythmus

Ⓕ = Handwasch-Rhythmus

5) Schleuderhochlauf: Vor dem Waschgang wird ein Schleuderhochlauf durchgeführt, um die Luft aus der Daunefüllung zu treiben. Hiernach läuft das Wasser über Kammer  für die Hauptwäsche ein.

6) Vorspülen: Für die Entfernung von Staub wird automatisch ein Vorspülen ohne Waschmittel durchgeführt.

7) Es wird eine Vorwäsche durchgeführt.

Besonderheiten im Programmablauf:

1) Bei einer Temperaturwahl von 95°C bis 60°C werden 2 Spülgänge durchgeführt. Bei einer Temperaturwahl unter 60°C werden 3 Spülgänge durchgeführt.

2) Ein dritter oder vierter Spülgang erfolgt bei:

- zu viel Schaum in der Trommel
- einer Endschleuderdrehzahl kleiner als 700 U/min
- Anwahl von *ohne* ☺

3) Ein dritter Spülgang erfolgt bei:

- Anwahl von *ohne* ☺

4) Die Textilien werden nur nach der Hauptwäsche geschleudert.

Waschmittel

Programm-Paket Sport & Wellness

	Universal-	Color-	Fein-	Spezial-	Imprägnier-	Weich-
	waschmittel				mittel	spüler
Sportwäsche ¹⁾	X	X	–	X	–	–
Outdoor ¹⁾	–	–	X	X	–	–
Imprägnieren ²⁾	–	–	–	–	X	–
Sportschuhe ¹⁾	–	X	–	–	–	–
Bademäntel	X	X	–	–	–	X

Programm-Paket Home

Seide/Dessous	–	–	–	X	–	X
Kopfkissen ¹⁾	X	X	X	X	–	–
Daunen ¹⁾	X	X	X	X	–	–
Imprägnieren ²⁾	–	–	–	–	X	–
Gardinen	X	X	–	X	–	–

Programm-Paket Hygiene & Kids

Kids Mini	X	X	–	–	–	X
Baumwolle Hygiene	X		–	–	–	X
Pflegeleicht Hygiene	X	X	–	–	–	X
Express 20 ¹⁾	X	X	–	–	–	X
Spielsteine ¹⁾	X	X	X	–	–	–

Programm-Paket Baby

Baby Sensitive	–	X	–	–	–	X
Baby Frottier	X	X	–	–	–	X
Kinderschlafsäcke	–	X	–	–	–	X
Windeln ³⁾	X	–	–	–	–	–
Kuscheltiere ¹⁾	–	X	X	–	–	X

- 1) Flüssigwaschmittel verwenden
- 2) Nur Imprägniermittel mit Hinweis "geeignet für Membrantextilien" verwenden, diese basieren auf fluorchemischen Verbindungen. **Keine** parafinhaltigen Mittel verwenden. Imprägniermittel in Kammer ☼ füllen.
- 3) Pulverwaschmittel verwenden
Spezialwaschmittel:
Waschmittel, die speziell für diese Waschprogramme oder Artikel entwickelt worden sind (z.B. Miele CareCollection, Kapitel "Nachkaufbares Zubehör")

Verbrauchsdaten

Programm-Paket Sport & Wellness

Verbrauchsdaten ohne Warmwassernutzung

	Beladung	Verbrauchsdaten				
		Energie in kWh	Wasser in l	Laufzeit		
				Kurz	Normal	
Sportwäsche	40°C	2,0 kg	0,35	35	47 Min.	1 Std. 07 Min.
Outdoor	40°C	2,0 kg	0,45	59	53 Min.	1 Std. 03 Min.
Imprägnieren	40°C	2,0 kg	0,30	12	–	39 Min.
Sportschuhe	30°C	1,5 kg	0,30	35	–	59 Min.
Bademäntel	60°C	5,0 kg	1,50	79	–	2 Std. 00 Min.

Programm-Paket Home

Verbrauchsdaten ohne Warmwassernutzung

	Beladung	Verbrauchsdaten				
		Energie in kWh	Wasser in l	Laufzeit		
				Kurz	Normal	
Seide/Dessous	30°C	1,0 kg	0,25	39	–	36 Min.
Kopfkissen	60°C	1,5 kg	1,10	49	–	1 Std. 17 Min.
Daunen	40°C	2,0 kg	0,45	38	–	1 Std. 25 Min.
Imprägnieren	40°C	2,0 kg	0,30	12	–	39 Min.
Gardinen	40°C	2,0 kg	0,45	38	–	55 Min.

Programm-Paket Hygiene & Kids

Verbrauchsdaten ohne Warmwassernutzung

	Beladung	Verbrauchsdaten				
		Energie in kWh	Wasser in l	Laufzeit		
				Kurz	Normal	
Kids Mini	40°C	2,0 kg	0,30	30	–	40 Min.
Baumwolle Hygiene	60°C	6,0 kg	1,60	65	–	2 Std. 25 Min.
Pflegeleicht Hygiene	60°C	3,0 kg	1,20	75	–	2 Std. 09 Min.
Express 20	40°C	2,0 kg	0,35	22	–	20 Min.
Spielsteine	30°C	6,0 kg	0,35	52	–	52 Min.

Programm-Paket Baby

Verbrauchsdaten ohne Warmwassernutzung

	Beladung	Verbrauchsdaten				
		Energie in kWh	Wasser in l	Laufzeit		
				Kurz	Normal	
Baby Sensitive	40°C	2,0 kg	0,50	52	–	1 Std. 27 Min.
Baby Frottier	60°C	4,0 kg	1,30	69	–	2 Std. 12 Min.
Kinderschlaftsäcke	30°C	3,0 kg	0,40	65	–	1 Std. 28 Min.
Windeln	60°C	4,0 kg	1,50	85	–	2 Std. 15 Min.
Kuscheltiere	30°C	1,0 kg	0,30	45	–	52 Min.

Miele



Werkkundendienst

Deutschland

0800 2244666*

*kostenfrei

Mo-Fr 8 - 20 Uhr

Sa+So 9 - 18 Uhr

Österreich

050 800 300**

**österreichweit
zum Ortstarif

Mo-Sa 7 - 19 Uhr

Luxemburg

00352 4 97 11-20/22

Mo-Do 8.30 - 12.30, 13 - 17 Uhr

Fr 8.30 - 12.30, 13 - 16 Uhr



Produktinformationen

Deutschland

0180 5252100*

Mo-Fr 8 - 20 Uhr

*€ 0,14 pro Minute
Festnetz der T-Com,
Mobilfunkgebühren
abweichend

Sa 9 - 13 Uhr

Österreich

050 800 800**

**österreichweit
zum Ortstarif

Mo-Fr 8 - 18 Uhr

Luxemburg

00352 4 97 11-28/29

Mo-Do 8.30 - 12.30, 13 - 17 Uhr

Fr 8.30 - 12.30, 13 - 16 Uhr

Deutschland:

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Telefon: 05241 89-0

Telefax: 05241 89-2090

Miele im Internet: www.miele.de

E-Mail: info@miele.de

Österreich:

Miele Gesellschaft m.b.H.

Mielestr. 1

5071 Wals bei Salzburg

Telefon: 050 800 0

Telefax: 050 800 81219

Miele im Internet: www.miele.at

E-Mail: info@miele.at

Luxemburg:

Miele S.à r.l.

20, rue Christophe Plantin

Postfach 1011

1010 Luxemburg/Gasperich

Telefon: 49711-29

Telefax: 49711-39

Miele im Internet: www.miele.lu

E-Mail: infolux@miele.lu