Acer LCD TV

AT1927ML
AT2227ML

Benutzerhandbuch

Inhalt

Wichtige Sicherheitshinweise ---------- 3
Bestimmungen zur Entsorgung ---------- 4
Überblick über Ihr LCD TV ---------- 5
Vorder- und Rückseite ---------- 5
Rückseite ---------- 6
Fernbedienung ---------- 7
Allgemeine Tasten ---------- 7
Teletext und Multimedia ---------- 8
Grundverbindungen ---------- 9
Verbinden des Netzkabels ---------- 9
Einrichten der Fernbedienung ---------- 9
Anschauen von analogem und digitalem TV ---------- 9
Anschluss des Antennenkabels ---------- 9
Fernsehen ---------- 10
Verbinden mit externen Audio-/Video geräten ---------- 11
Anschluss an DVD-Player, Videorecorder, Settop-Box oder an ein sonstiges Audio-/Video -Geräten ---------- 11
Anschluss an eine Kamera, einen Camcorder oder eine Spielkonsole ---------- 12
Anschluss an einen PC oder ein Notebook ---------- 13
Anschließen eines USB-Speichergerätes ---------- 13
Auswählen der Eingangsquelle ---------- 14
Wiedergabe von Multimediadateien aus einem USB-Speichergerät ---------- 15
Anschließen eines USB-Speichergerätes ---------- 15
Navigation auf der Multimedia-Seite ---------- 15
Kanalsteuerung ---------- 18
Kanalliste ---------- 18
Favoritenkanal-Liste ---------- 19
Programminformationen ---------- 20
Elektronischer Programmführer ---------- 20
Zeitversetzung (nur für digitale Kanäle) ---------- 22
Aufnahme von Programmen auf ein USB-Speichergerät (nur digitale Kanäle) ---------- 22
Navigieren im OSD-Menü ---------- 23
Navigieren im OSD-Menü mit Hilfe der Fernbedienung ---------- 23
Anpassen der OSD-Einstellungen ---------- 24
OSD-Menüs ---------- 26
Bildeinstellungen ---------- 26
Soundeinstellungen ---------- 28
TV-Einstellungen ---------- 29
Land ---------- 29
Einstellungen ---------- 30
Kinderschutz ---------- 31
Problemlösung ---------- 33
Übersichtsliste für PC-Eingangssignal ---------- 34
Technische Daten des Produktes ---------- 35
Vorbereitung auf Wandmontage/Entfernung des Sockels ---------- 37

© 2011 Alle Rechte vorbehalten.

Acer LCD TV Benutzerhandbuch
Originalausgabe: 06/2011

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____

Kaufort: _____

HDMI	HDMI, das HDMI-Logo und High Definition Multimedia Interface sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von HDMI Licensing LLC.
DVB Digital Video Broadcasting	DVB ist eine eingetragene Handelsmarke von DVB Project.

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig durch. Verwahren Sie sie sorgfältig, um sie bei Bedarf später einsehen zu können.

1. Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Zubehörteile/ Zusatzgeräte.
2. Verwenden Sie nur einen den Herstelleranweisungen entsprechenden oder mit dem Gerät angebotenen Wagen, Ständer, Stativ, Regal oder Tisch. Wenn ein Wagen verwendet wird, ist Vorsicht beim Bewegen der Gerät-Wagen-Einheit geboten, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.

3. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus, wenn ein Gewitter vorhersehbar ist oder das Gerät über längere Zeit nicht verwendet wird.
4. Installieren Sie das Gerät nicht in einer umschlossenen Stelle wie z. B. einem Bücherregal oder einer sonstigen ähnlichen Einrichtung.
5. Offene Flammen wie z. B. angezündete Kerzen dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
6. Wenn die Fernbedienung über eine längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie bitte die Batterien. Gehen Sie vorsichtig mit der Fernbedienung um. Lassen Sie die Fernbedienung nicht auf den Boden fallen. Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen fern.
7. Gebrauchte bzw. entladene Batterien müssen gemäß allen einschlägigen Vorschriften entsorgt werden. Genauere Informationen erhalten Sie von Ihrer örtlichen Müllabfuhr.
8. Befolgen Sie alle am Produkt befindlichen Warnungen und Anweisungen.
9. Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät säubern. Verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeiten oder -sprays. Verwenden Sie zur Reinigung ein angefeuchtetes Tuch.
10. Gebrauchen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
11. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen unstabilen Wagen, Ständer oder Tisch. Das Gerät kann ansonsten herunterfallen und schwer beschädigt werden.
12. Für einen zuverlässigen Betrieb und zum Schutz gegen Überhitzung befinden sich zur Lüftung Schlitze und Öffnungen an dem Gerät, die nicht blockiert oder zugedeckt werden dürfen. Verdecken Sie die Öffnungen nicht, indem Sie das auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder auf eine ähnliche Oberfläche legen. Das Gerät darf auch nicht in der Nähe oder auf einen Heizkörper bzw. ein Heizgerät gestellt werden und nicht in einer Installationseinrichtung eingebaut verwendet werden, wenn nicht für ausreichende Lüftung gesorgt ist.
13. Die Stromversorgung des Gerätes muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen. Wenn Sie sich nicht sicher über die vor Ort verwendete Netzspannung sind, dann fragen Sie bitte Ihren Händler oder Ihr lokales Stromversorgungsunternehmen.
14. Stellen Sie nichts auf das Netzkabel. Stellen Sie das Gerät an einer Stelle auf, wo nicht auf das Stromkabel getreten werden kann.
15. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, dann vergewissern Sie sich bitte, dass die Summe der Leistung aller am Verlängerungskabel angeschlossenen Geräte nicht den zulässigen Wert des Verlängerungskabels übersteigt. Achten Sie ebenfalls darauf, dass der Wert aller an einem Stromkreis angeschlossenen Geräte nicht über dem der Sicherung liegt.
16. Schieben Sie niemals irgendwelche Objekte durch die Öffnungen in das Gerät, da so Strom führende Teile berührt werden können und ein Kurzschluss verursacht werden kann, der zu einem Brand führen oder Ihnen einen Stromschlag versetzen kann. Verschütten Sie niemals irgendwelche Flüssigkeiten über das Produkt.
17. Versuchen Sie nicht, das Gerät in eigener Regie zu reparieren, da Sie durch Öffnen oder Abnehmen der Gehäuseteile mit gefährlichen Stromspannungen in Berührung kommen können oder andere Gefahren bestehen. Lassen Sie alle Reparaturen durch qualifiziertes Kundendienstpersonal ausführen.

18. Ziehen Sie in den folgenden Fällen den Netzstecker und nehmen Kontakt mit dem Kundendienst auf:
    a. Wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt oder ausgefranst ist.
    b. Flüssigkeit wurde ist in das Gerät eingedrungen.
    c. Wenn das Gerät Regen oder Wasser ausgesetzt war.
    d. Wenn das Gerät trotz Befolgung aller Anweisungen nicht richtig funktioniert. Nehmen Sie bitte nur im Benutzerhandbuch behandelte Einstellungsänderungen vor, da ein falsches Bedienen sonstiger Einstellungen das Gerät beschädigen kann und nicht selten zu erheblichen Reparaturen durch den Kundendienstes führt, damit das Gerät wieder normal arbeitet.
    e. Wenn das Gerät fallen gelassen wurde oder das Gehäuse beschädigt ist.
    f. Wenn das Gerät eine auffällige Leistungsänderung aufweist und eine Wartung benötigt.
19. Verwenden Sie mit diesem Gerät nur ein passendes Netzkabel (in unserem Zubehörpaket enthalten). Trennen Sie das Netzkabel immer vom Stromnetz, bevor Sie das Gerät warten oder abbauen.
20. Achten Sie darauf, dass Steckdosen, Stromkabel und Steckerverbindungen nicht überlastet werden. Die Gesamtbelastung darf 80% der vorgesehenen Last für den Stromkreis nicht überschreiten. Achten Sie bei Stromkabeln darauf, dass diese nicht höher als mit 80% ihrer Nennleistung belastet werden.
21. Einige Produkte sind mit einem dreipoligen Stecker ausgestattet, bei dem der dritte Pol zur Erdung dient. Dieser Stecker passt nur auf geerdete Steckdosen. Dies ist eine Sicherheitseinrichtung. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose korrekt geerdet ist. Missachten Sie diese Sicherheitsvorkehrung nicht und stecken Sie den Stecker nicht in eine ungeerdete Steckdose. Verfügen Sie nicht über eine passende Steckdose, lassen Sie eine nicht benötigte durch einen Elektriker austauschen.
22. Verwenden Sie diesen LCD TV gemäß BildscharbV nicht am Arbeitsplatz und halten Sie beim Fernsehen einen ausreichenden Abstand zum Fernseher ein. Wenn Sie einen großen TV-Bildschirm aus zu geringer Entfernung ansehen, kann dies zur Belastung Ihrer Augen führen.
23. Dieser Fernseher ist nur für die Unterhaltung zuhause gedacht. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihnen und dem Fernseher ausreicht, wenn Sie fernsehen, damit Sie Ihre Augen nicht verletzen.

Der Pol zur Erdung ist eine wichtige Sicherheitseinrichtung. Bei einem System, dass nicht korrekt geerdet ist, kann es zu einem Stromschlag kommen.

Der Erdungspol ist auch ein guter Schutz gegen unerwartetes Rauschen, welches die Leistung des Produktes vermindert werden kann und von anderen elektrischen Geräten in der Nähe verursacht wird.

Bestimmungen zur Entsorgung

Entsorgen Sie dieses elektronische Gerät am Ende seiner Lebenszeit nicht zusammen mit dem Hausmüll. Um Umweltverschmutzung zu minimieren und die Umwelt bestmöglich zu schützen, sollten Sie Müll wiederverwerten oder recyceln.

Weitere Informationen zu WEEE finden Sie auf unserer Homepage unter http://global.acer.com/about/environmental.htm

Соответствует сертификатам, обязательным в РФ
(Konform mit der russischen behördlichen Zertifikation)

ME61

Überblick über Ihr LCD TV

Vorder- und Rückseite	
1	Allgemeine Schnittstelle
2	AV in-COMPOSITE + Audio L/R
3	USB-Schnittstelle
4	Kopfhörer

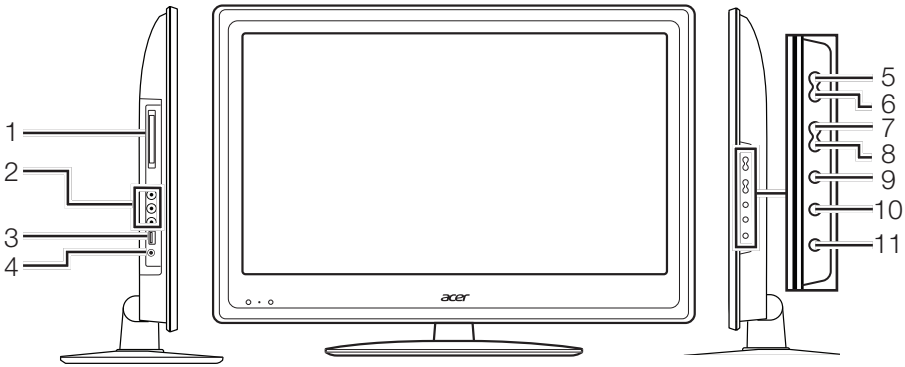

5	Lautstärke +	Wenn das OSD eingeschaltet ist: Funktioniert ebenfalls wie der Richtungspfeil nach rechts im OSD.
6	Lautstärke -	Wenn das OSD eingeschaltet ist: Funktioniert ebenfalls wie der Richtungspfeil nach links im OSD.
7	Kanal +	Wenn das OSD eingeschaltet ist: Funktioniert ebenfalls wie der Richtungspfeil nach oben im OSD.
8	Kanal -	Wenn das OSD eingeschaltet ist: Funktioniert ebenfalls wie der Richtungspfeil nach unten im OSD.
9	Menü-Taste	OSD-Menü ein-/ausblenden.
10	Quelle (Eingangs-) Taste	Drücken Sie hier, um die Eingangsquelle zu wechseln. Wenn das OSD eingeschaltet ist: Zum Bestätigen der Auswahl diese Taste drücken.
11	Ein/Aus-Taste	

Rückseite			
1	Netzeingang	5	AV-Eingang-KOMPONENTE + Audio L/R
2	HDMI-Anschluss	6	SPDIF-Ausgang
3	VGA-Eingang + PC Audio-Eingang	7	Tuner (hybrid)
4	SCART		

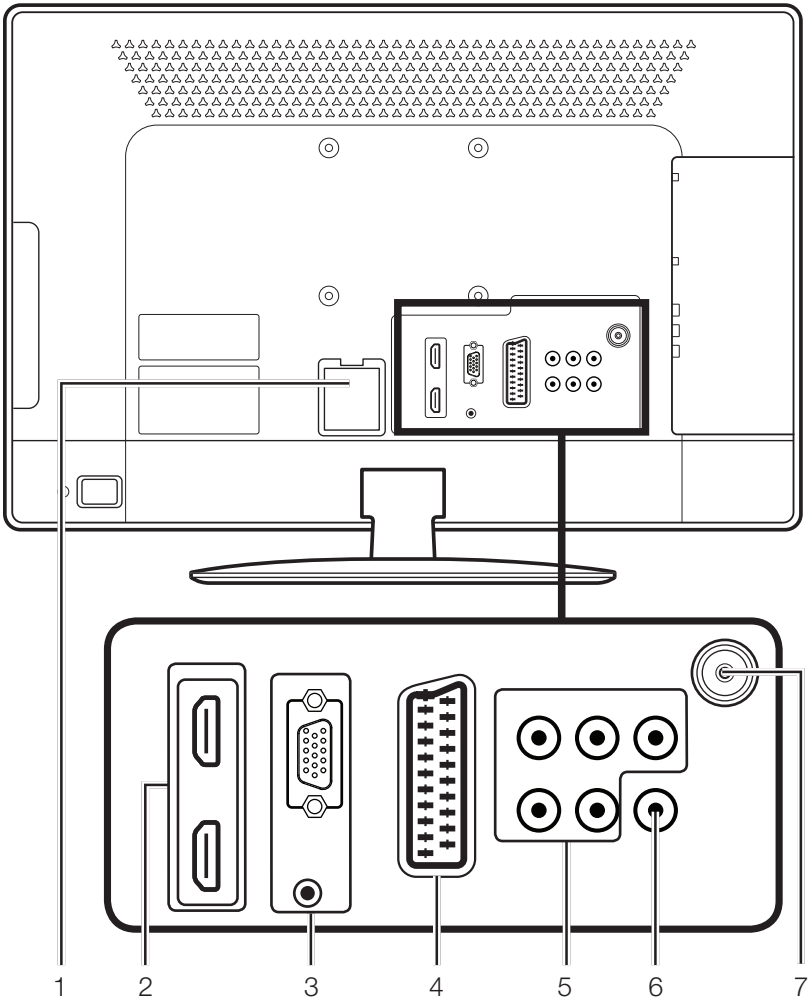

Fernbedienung

Allgemeine Tasten

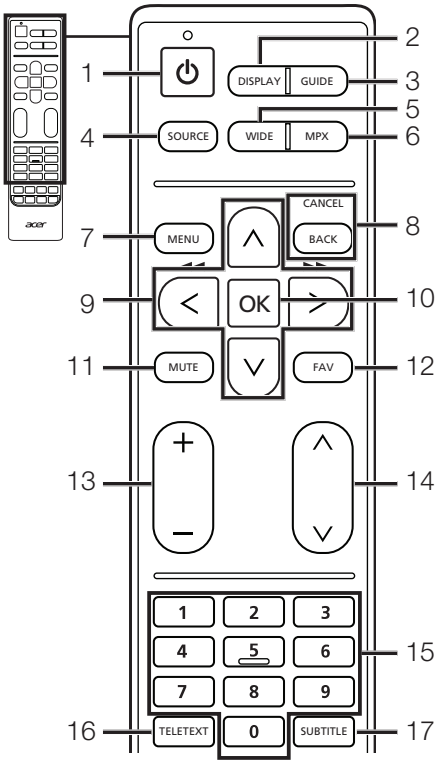

1 **Stromversorgung**
Drücken Sie diese Taste, um das Fernsehgerät ein-/auszuschalten.

2 **DISPLAY**
Drücken Sie hier, um Informationen über den Eingang/Kanal (abhängig von Eingangs-/Quelltyp) anzuzeigen oder zu ändern.

3 **GUIDE**
Drücken Sie hier, um den EPG (Electronic Programme Guide)-Modus zu aktivieren (nur für den Modus Digital-TV). Siehe Seite 34.

4 **SOURCE (TV/YPbPr/AV/SCART/PC/HDMI/USB)**
Mit diesen Tasten können Sie direkt den richtigen Eingangsmodus auswählen.

5 **WIDE**
Drücken Sie hier, um den Skalierungsmodus zwischen den Modi Auto, Normal, Zoom1, Zoom2 und Weit zu wechseln.

6 **MPX**
Drücken Sie hier, um das Audiosignal auszuwählen.

7 **MENU**
Drücken Sie diese Taste, um das Menü zu öffnen bzw. zu schließen.

8 **Back/CANCEL**
Drücken Sie hier, um zum vorherigen Menü zurückzugelangen.

9 **Richtungstasten**
Bei bestimmten Modellen dienen die linke und die rechte Richtungstaste bei der Wiedergabe von Multimedia-Dateien dem Zurück- und Vorspulen.

10 **OK/Eingabe/Kanalliste**
Eingabe: Mit dieser Taste bestätigen Sie Ihre Auswahl einer Kanalnummer.
Kanalliste: Mit dieser Taste öffnen Sie die Kanalliste. Siehe Seite 33.

11 **MUTE**
Drücken Sie diese Taste, um die Tonausgabe ein- oder auszuschalten.

12 **FAV**
Drücken Sie diese Taste, um die Favoritenkanalliste anzuzeigen.

13 **VOL (Lautstärke) +/-**
Mit diesen Tasten erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke.

14 **CH (Kanal) auf/ab**
Mit diesen Tasten können Sie einen TV-Kanal in der Reihenfolge auswählen.

15 **Zifferntasten**.

16 **TELETEXT/MIX**
Mit dieser Taste wechseln Sie von dem TV/AV-Modus in den Teletext-Modus. Drücken Sie diese Taste erneut, um die Videotext-Seite auf dem TV-Bild zu überlagern.

17 **SUBTITLE**
Drücken Sie diese Taste, um Untertitel anzuzeigen.

Teletext und Multimedia

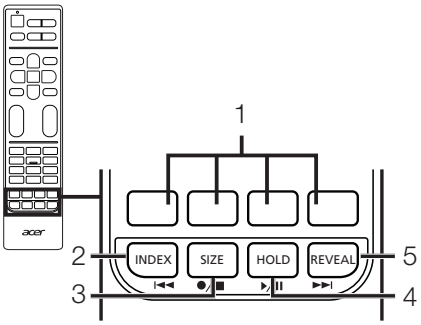

Teletext

1 **Farbige Tasten (Rot/Grün/Gelb/Blau)**
Mit diesen Tasten öffnen Sie die entsprechende Videotext-Seite.

2 **INDEX**
Drücken Sie diese Taste, um die Index-Seite aufzurufen.

3 **SIZE**
Drücken Sie diese Taste einmal, um die Videotext-Seite 2-fach zu vergrößern. Drücken Sie die Taste noch einmal, um die normale Größe zu erhalten.

4 **HOLD**
Drücken Sie auf diese Taste, um die aktuelle Teletextseite anzuhalten.

5 **REVEAL**
Drücken Sie diese Taste, um ausgeblendete Videotext-Informationen anzuzeigen.

Multimedia

1 **Farbige Tasten (Rot/Grün/Gelb/Blau)**
Keine Funktion bei Verwendung der Multimedia-Programmoberfläche.

2 **Vorheriger Titel**
Drücken Sie hier, um zum Anfang eines Titels oder zum vorherigen Titel zu wechseln.

3 **Stopp**
Drücken Sie hier, um die Wiedergabe anzuhalten.
Bei bestimmten Fernsehgeräten kann die Fernbedienung zur Aufnahme von Programmen genutzt werden. Dies ist auf Ihrem Fernsehgerät nicht möglich.

4 **Wiedergabe/Pause**
Drücken Sie hier, um mit der Wiedergabe des ausgewählten Titels zu beginnen oder halten Sie die Wiedergabe eines Titels an.

5 **Nächster Titel**
Drücken Sie hier, um zum nächsten Titel zu wechseln, wenn mehrere Titel ausgewählt wurden.

* Sie können mit der linken und rechten Richtungstaste einen Titel vor- und zurückspulen. Drücken Sie erneut auf die Taste, um das Spulen des Titels zu beschleunigen (x2/x4/x8/x16).
Drücken Sie die Wiedergabe/Pause-Taste, um mit der Wiedergabe fortzufahren.

Die linke und rechte Richtungstaste kann bei der Wiedergabe von Multimedia-Dateien dem Vor- und Zurückspulen genutzt werden.

Grundverbindungen

Verbinden des Netzkabels

1 Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzeingang an der Rückseite des TV-Gerätes.

2 Stecken Sie den Stecker wie angezeigt in eine Netzsteckdose ein.

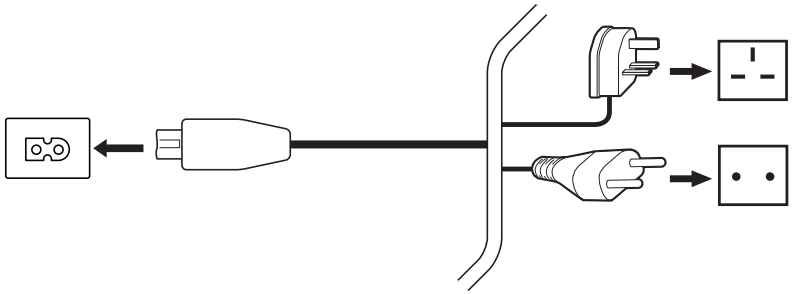

Einrichten der Fernbedienung

1 Öffnen Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.

2 Legen Sie die mitgelieferten AA-Batterien ein. Achten Sie bitte dabei auf die Polung, die in dem Batteriefach angezeigt wird.

Anschauen von analogem und digitalem TV

Anschluss des Antennenkabels

Verbinden Sie das Antennenkabel wie unten abgebildet mit dem entsprechenden Antennenanschluss an der Rückseite des TV-Gerätes.

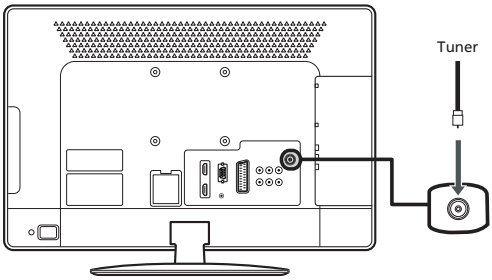

Fernsehen

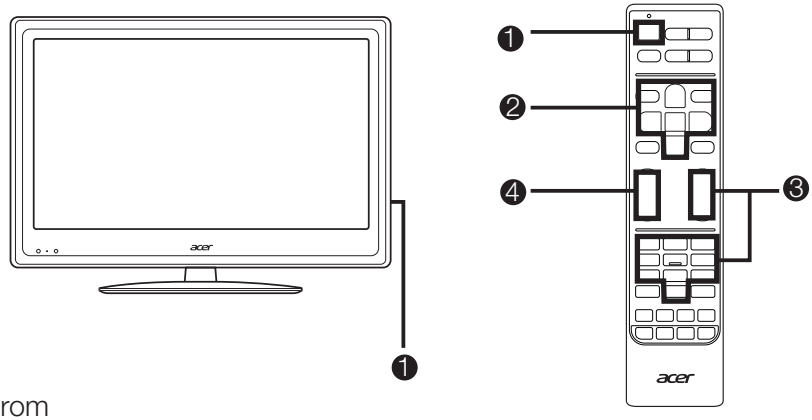

❶ Strom

a. Schalten Sie das Gerät ein.

b. Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste oder die "Kanal nach oben/nach unten"-Taste auf der Fernbedienung.

❷ Installationsanleitung

Wenn Sie das TV-Gerät zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, die Sprache auszuwählen und nach Sendern zu suchen.

Drücken Sie die **OK**-Taste, um den Einstellungsvorgang zu starten.

Sie können diese Einstellungen auch mit Hilfe der Tasten auf der Gerätefront vornehmen. Details zu den Funktionen der Tasten finden Sie im Abschnitt "Frontseite" auf Seite 8.

Schritt 1. Wählen Sie Ihre Sprache aus.

Schritt 2. Wählen Sie das richtige Land für den Signalempfang aus.

Schritt 3. Wählen Sie den **Startseite**-Modus.

Schritt 4. Schließen Sie die Koaxialkabel an, bevor Sie fortfahren.

Schritt 5. Suchen Sie nach digitalen und analogen Kanälen.

Schritt 6. Die Einstellung ist nun abgeschlossen. Sie können jetzt fernsehen.

❸ Wechseln von Kanälen

a. Drücken Sie die Tasten 0 - 9 auf der Fernbedienung, um einen Kanal auszuwählen. Der Kanal wird in 2 Sekunden gewechselt. Drücken Sie auf **OK**, um einen Kanal direkt zu wählen.

b. Sie können auch mit den Kanalauswahltasten (**CH**) auf/ab auf der Fernbedienung den Kanal wechseln.

❹ Einstellen der Lautstärke

Stellen Sie die Lautstärke mit (**VOL**) auf/ab auf der Fernbedienung ein.

Die Einrichtung kann aufgrund der örtlichen Sendeeigenschaften abweichen.

Verbinden mit externen Audio-/Video geräten

Anschluss an DVD-Player, Videorecorder, Settop-Box oder an ein sonstiges Audio-/Video -Geräten

Verwenden Sie den SCART-Anschluss an der Rückseite des LCD TVs, um einen DVD-Player, VCR oder ein sonstiges Audio-/Videogerät anzuschließen.

Quellen-Eingang

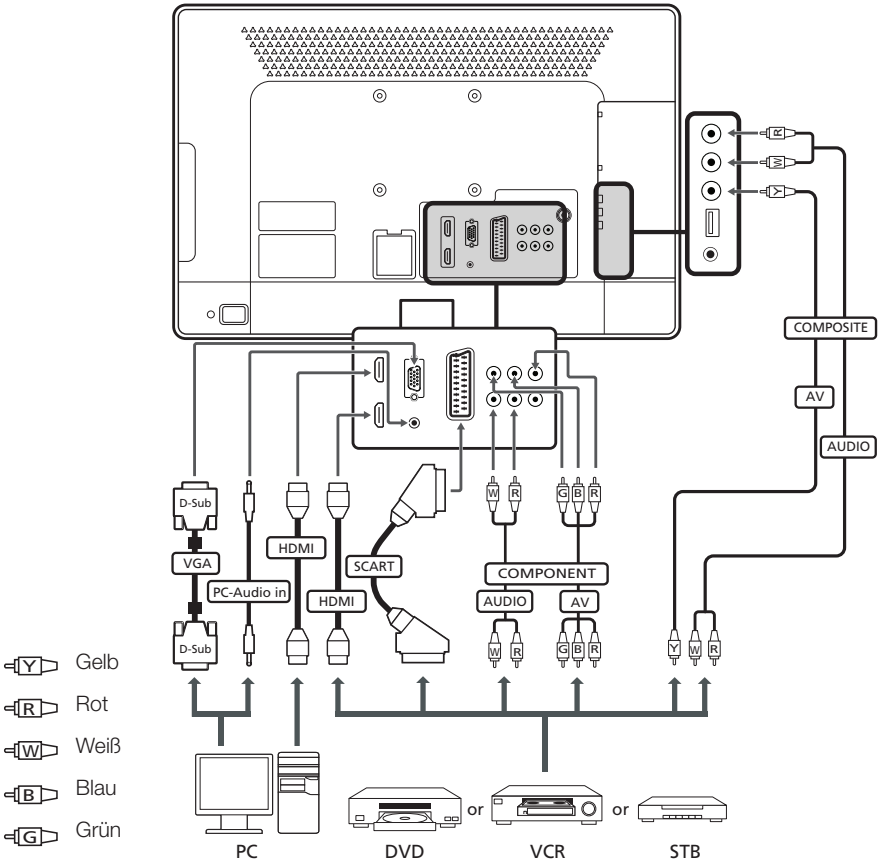

* Acer empfiehlt die folgende Anschlussreihenfolge:
HDMI -> COMPONENT -> SCART -> Composite.

TV-Ausgang

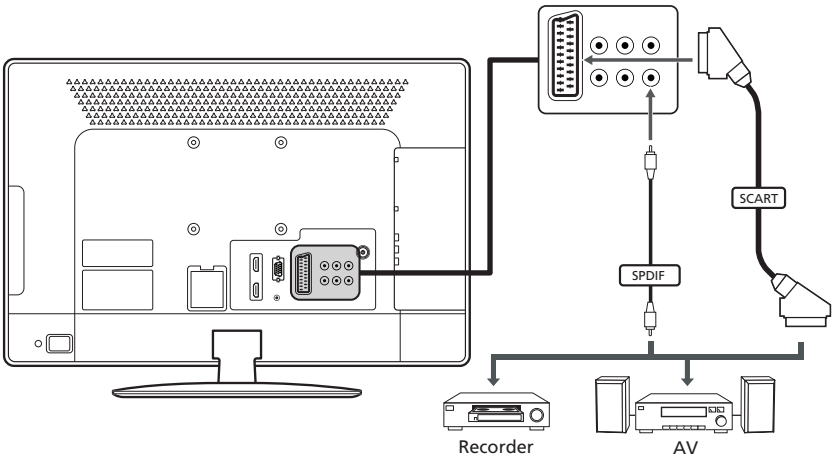

Anschluss an eine Kamera, einen Camcorder oder eine Spielkonsole

Schließen Sie die Kamera oder den Camcorder an die Video-/Audioanschlüsse links am Fernseher an wie in Abbildung gezeigt wird.

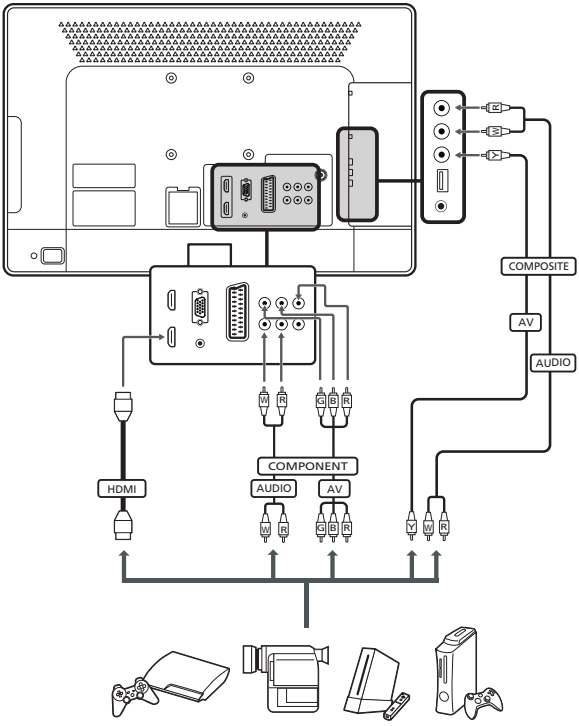

Anschluss an einen PC oder ein Notebook

Schließen Sie Ihren PC oder Ihr Notebook wie unten abgebildet an den Fernseher an, um Daten von Ihrem Rechner auf dem Fernseher anzuzeigen.

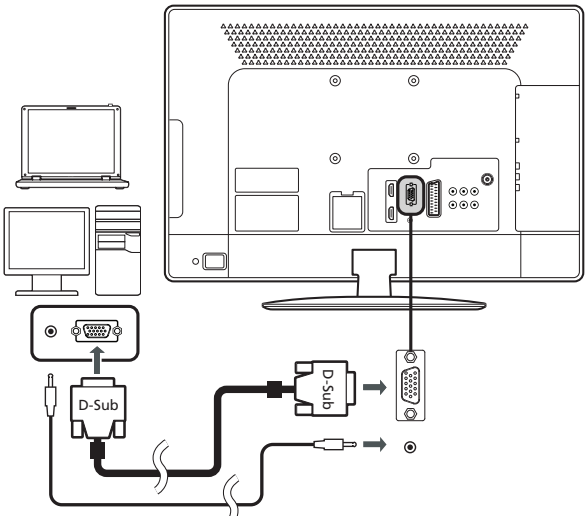

Für VGA-Verbindungen empfiehlt Acer, die Auflösung des externen PC-Monitors auf 1920 x 1080 Pixel mit einer Aktualisierungsrate von @ 60 Hz einzustellen.

Anschließen eines USB-Speichergerätes

Wenn Sie Multimediainhalte auf dem TV-Gerät anzeigen möchten, schließen Sie das USB-Gerät wie unten gezeigt an das TV-Gerät an.

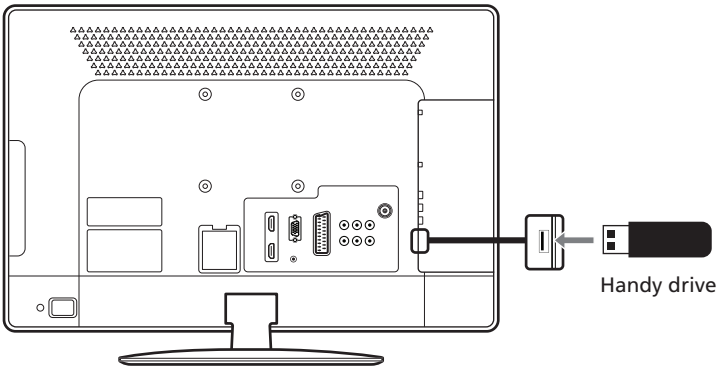

Auswählen der Eingangsquelle

Wenn Sie eine Kamera oder ein sonstiges externes Gerät mit an den Fernseher angeschlossen haben, müssen Sie die richtige Eingabequelle auswählen.

Verwenden Sie die **SOURCE**-Taste auf der Fernbedienung, um die richtige Eingabequelle auszuwählen (TV/YPbPr/AV/SCART/PC/HDMI/USB).

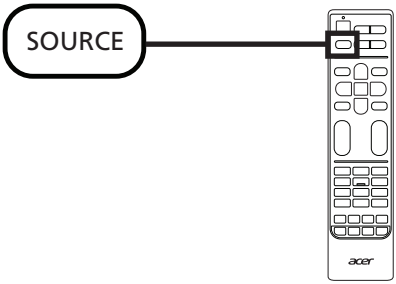

Wiedergabe von Multimediadateien aus einem USB-Speichergerät

Anschließen eines USB-Speichergerätes

Schließen Sie das USB-Speichergerät an den USB-Anschluss des Computers an. Drücken Sie die SOURCE-Taste auf der Fernbedienung und wählen Sie USB.

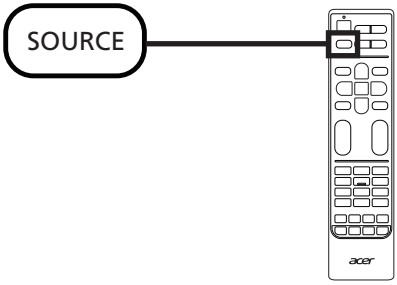

Navigation auf der Multimedia-Seite

Die Multimedia-Seite besteht aus drei Hauptbereichen:

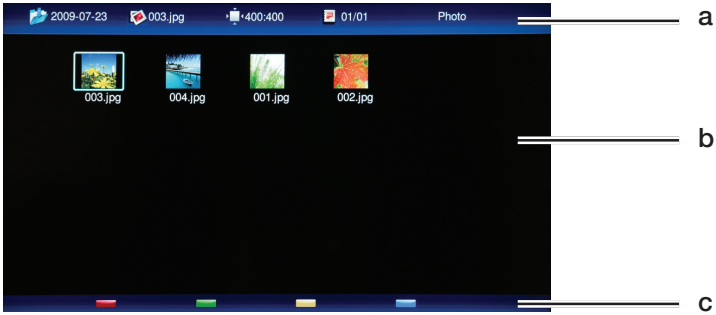

a. Statusleiste

Oben im Fenster wird die Art des Mediums gezeigt, welches angezeigt wird: **Foto, Musik** oder **Film**. Sie sehen auch einige Informationen über die ausgewählte Datei. Drücken Sie auf die **MENU**-Taste und wählen Sie **Medientyp**, um den angezeigten Medientyp zu wechseln: Wählen Sie **Foto**, **Musik** oder **Video** und drücken Sie anschließend auf die **OK**-Taste.

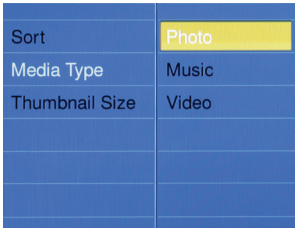

b. Navigationsmenü

In der Mitte des Fensters werden die Inhalte des USB-Gerätes angezeigt. Verwenden Sie die Richtungstasten und drücken Sie auf **OK**, um eine Datei oder einen Ordner zu öffnen.

Hinweis: Es werden nur die Dateien angezeigt, die mit dem ausgewählten Medientyp übereinstimmen.

Drücken Sie auf die **BACK**-Taste, um zu dem Ordner zurückzuwechseln, der den angezeigten Ordner enthält.

c. Dateioptionsleiste

Unten im Fenster sehen Sie weitere Optionen für die angezeigte Datei, z. B. die Lautstärkenregelung oder besondere Funktionen für die farbigen Tasten der Fernbedienung.

Hinweis: Bei der Wiedergabe eines Films oder bei der Anzeige von Fotos werden die Leisten oben und unten nach einer kurzen Verzögerung ausgeblendet.

Fotodateien

Wählen Sie ein Foto und drücken Sie auf **OK**, um es zu öffnen. Fotodateien werden in einer Diashow angezeigt, wobei jedes Foto eine kurze Dauer zu sehen ist. Drücken Sie auf **Wiedergabe/Pause**, um die Wiedergabe bei einem bestimmten Foto anzuhalten.

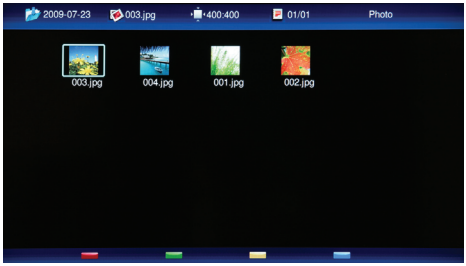

Drücken Sie auf **Zurück ('Index')** oder **Weiter ('Einblenden')**, um zum vorherigen Foto zurückzuwechseln oder das nächste Foto anzuzeigen.

Drücken Sie auf **BACK** oder wechseln Sie zur Ordnernavigationsliste zurück.

Musikdateien

Wählen Sie eine Musikdatei aus und drücken Sie auf **OK**, um sie zu öffnen. Drücken Sie auf **Wiedergabe/Pause**, um einen Musiktitel anzuhalten.

Drücken Sie auf **(Zurück) ('Index')** oder **Weiter ('Einblenden')**, um zum vorherigen Titel im Ordner zurückzuwechseln oder zum nächsten Titel weiterzugehen.

Drücken Sie etwas länger auf die linken und rechten Richtungstasten, um einen Titel vor- oder zurückzuspulen. Drücken Sie auf **BACK**, um zur Ordnernavigationsliste und dem Vorschaufenster zurückzuwechseln.

Filmdateien

Wählen Sie eine Filmdatei aus und drücken Sie auf **OK**, um sie zu öffnen. Drücken Sie auf **Wiedergabe/Pause**, um die Wiedergabe eines Films anzuhalten.

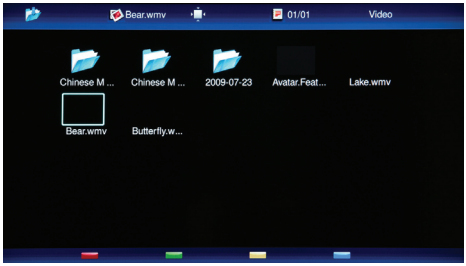

Drücken Sie auf **(Zurück) ('Index')** oder **Weiter ('Einblenden')**, um zum vorherigen Film im Ordner zurückzuwechseln oder zum nächsten Titel weiterzugehen.

Sie können mit der linken und rechten Richtungstaste einen Film vor- und zurückspulen. Drücken Sie erneut auf die Taste, um das Vor- oder Zurückspulen des Titels zu beschleunigen (x2/x4/x8/x16).

Drücken Sie auf **BACK**, um zur Ordnernavigationsliste und dem Vorschaufenster zurückzuwechseln.

Verlassen der Multimediaspeicher-Anzeige

Beenden Sie einfach die Wiedergabe und drücken Sie auf Quelle, um einen anderen Quelltyp auszuwählen.

Warnhinweis: Trennen Sie das USB-Speichergerät nicht ab, während eine Mediendatei wiedergegeben wird. Beenden Sie die Wiedergabe und wechseln Sie zu einer anderen Quelle, bevor Sie das Gerät vom USB-Anschluss trennen.

Kanalsteuerung

Kanalliste

Mit Hilfe der Kanalliste können Sie schnell den gewünschten TV-Kanal finden.

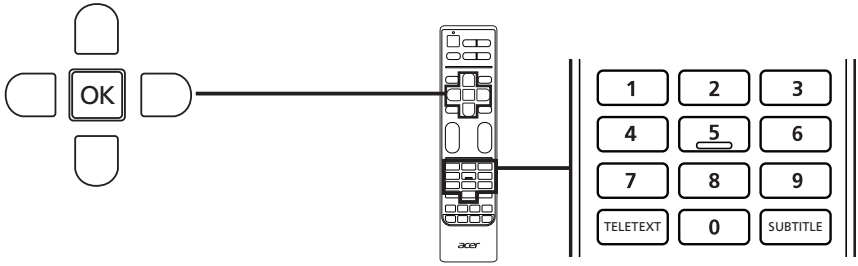

So verwenden Sie die Kanallistenfunktion:		
1		Drücken Sie auf die **OK**-Taste auf der Fernbedienung. Die Kanalliste wird daraufhin geöffnet.
2	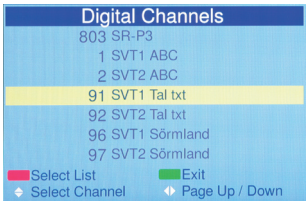	Der aktuelle Kanal wird hervorgehoben.
3		Verwenden Sie die **Richtungstasten**, um durch die Liste zu blättern und den gewünschten Kanal auszuwählen. Wechseln Sie mit der roten Taste zwischen den Digitalkanal- und Analogkanal-Listen. Verlassen Sie die Liste, indem Sie die grüne Taste drücken.

Favoritenkanal-Liste

Mit der Favoritenkanal-Liste können Sie Ihre bevorzugten Fernsehsender speichern und durch Drücken auf eine Taste aufrufen.

Wenn Sie einen Favoriten-Kanal einstellen möchten, folgen Sie den auf dieser Seite beschriebenen Schritten.

Speichern von bevorzugten Kanälen		
1		Drücken Sie auf die **FAV**-Taste auf der Fernbedienung. Die Favoriten-Kanalliste wird daraufhin geöffnet.
2	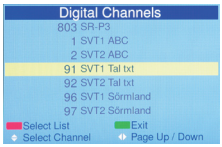	Die Favoritenliste wird angezeigt. Drücken Sie auf OK, um einen Favoritenkanal auszuwählen, zu löschen oder hinzuzufügen.
3		Drücken Sie auf die **BACK**-Taste auf der Fernbedienung, um den Vorgang zu beenden.
Anzeigen von bevorzugten Kanälen		
		Wenn Sie auf der Fernbedienung die **FAV-Taste** drücken, zeigt das Fernsehgerät eine Liste mit Favoritenkanälen an. Wählen Sie mit den Richtungstasten einen Kanal aus und drücken Sie anschließend auf **OK**.

Programminformationen

Drücken Sie auf die DISPLAY-Taste, um Informationen über das aktuelle Programm anzuzeigen (falls verfügbar).

a. Programmname

b. Programmzeitplan

c. Untertitel
   Wenn ‘Untertitel’ angezeigt wird, drücken Sie auf die **SUBTITLE**-Taste, um eine Liste verfügbarer Untertitel anzuzeigen.

d. Audiosprache

e. Programmzusammenfassung

Elektronischer Programmführer

Beim elektronischen Programmführer (EPG) handelt es sich um einen Dienst auf dem Bildschirm, der auf digitalen Fernsehern verfügbar ist. Er bietet Informationen über programmierte Programme in allen Kanälen nach Zeit, Titel und Kanal.

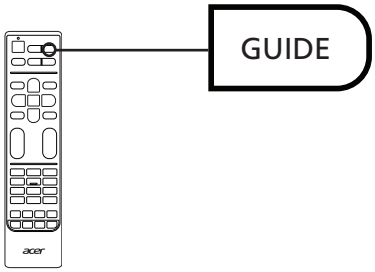

Programmführer-Seite

Die EPG-Seite besteht aus vier Hauptbereichen:

Oben auf der Seite wird das Signal angezeigt, das Sie ansehen, sowie die aktuelle Uhrzeit; die Kanalnummer, der Kanaltitel und der Name des ausgewählten Programms werden auf der rechten Seite angezeigt.

Im Bereich auf der linken Seite werden alle Namen für digitale Kanäle angezeigt.

Auf der rechten Seite werden Informationen über die Programme des ausgewählten Kanals angezeigt: Die Start- und Endzeiten, Altersbewertungen und eine Zusammenfassung.

Verwenden Sie die Nach-oben- und Nach-unten-Richtungstasten, um zum vorherigen oder nächsten Kanal zu wechseln.

Navigation im EPG (für den Digital TV-Modus)

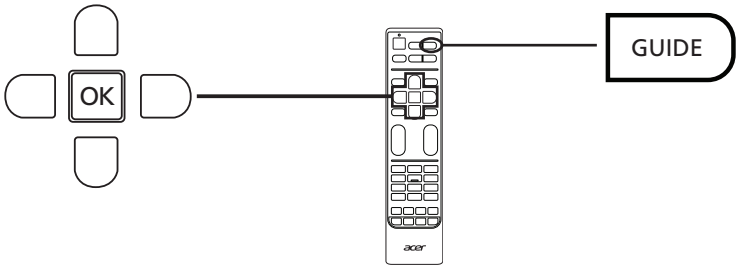

1		Drücken Sie auf die **GUIDE**-Taste auf der Fernbedienung.
2		Verwenden Sie die **Richtungstasten**, um in der EPG-Menü zu blättern. Drücken Sie auf **OK**, um die markierte Option zu aktivieren.

Zeitversetzung (nur für digitale Kanäle)

Mit dem Fernseher können Sie ein Programm vorübergehend ('zeitversetzt') auf einem USB-Speichergerät abspeichern (funktioniert nur für digitale Kanäle); Sie können dann das Programm anhalten, um mit der Wiedergabe zu einem späteren Zeitpunkt fortfahren.

Schritt 1. Schließen Sie ein USB-Speichergerät an den USB-Anschluss des Fernsehers an.

Schritt 2. Drücken Sie bei Anzeige eines digitalen TV-Kanals auf PAUSE, um mit der Zeitversetzungsfunktion zu beginnen. Wenn das USB-Speichergerät noch nicht für die Verwendung mit dem Fernseher konfiguriert ist, wählen Sie Auto im angezeigten Fenster.

Schritt 3. Mit den linken und rechten Richtungstasten können Sie das zeitversetzte Programm vor- und zurückspulen.

Schritt 4. Drücken Sie auf BACK, um die Zeitversetzung zu deaktivieren.

Hinweis: Das USB-Speichergerät muss mindestens ein Gigabyte (GB) an freiem Speicherplatz besitzen, um die Zeitversetzungsdaten aufzeichnen zu können. Die Verwendung eines leeren USB-Gerätes wird empfohlen.
Sollte ein Schlaftimer vor Aktivierung der Zeitversetzugnsfunktion eingestellt worden sein, wird diesere Timer ausgesetzt.

Warnhinweis: Trennen Sie das USB-Speichergereät nicht ab, während die Zeitversetzungsfunktion aktiv ist. Deaktivieren Sie die Zeitversetzungsfunktion, bevor Sie das Gerät vom USB-Anschluss trennen.

Hinweis: 180 Minuten an 480i-Inhalten oder 30 Minuten an 1080i-Inhalten erfordern etwa vier Gigabytes (GB) an Speicherplatz.
Die Zeitversetzungsfunktion kann nicht mehr als vier Gigabytes an Zeitversetzungsdaten aufzeichnen. Nachdem vier Gigabytes an Daten gespeichert wurden, beginnt die Zeitversetzungsfunktion mit dem Löschen bereits gespeicherter Daten und dem Speichern neuer Daten. Diese geschieht selbst dann, wenn es weiteren freien Speicherplatz gibt.

Aufnahme von Programmen auf ein USB-Speichergerät (nur digitale Kanäle)

Mit dem Monitor können Sie digitale TV-Programme auf ein USB-Speichergerät aufnehmen.

Schritt 1. Schließen Sie ein USB-Speichergerät an den USB-Anschluss des Monitors an.

Schritt 2. Drücken Sie bei Anzeige eines digitalen TV-Kanals auf STOP/REC, um mit der Aufnahme des Programms zu beginnen. Eine Bestätigungsnachricht wird kurz eingeblendet.

Schritt 3. Anhand einer Fortschrittsanzeige unten links erkennen Sie die Dauer der Aufnahme.

Schritt 4. Drücken Sie erneut auf STOP/REC, um die Aufnahme des Programms zu beenden.

Schritt 5. Schauen Sie sich aufgenommenen Programme mit dem Multimedia-Player an (siehe "Wiedergabe von Multimediadateien aus einem USB-Speichergerät"). Aufgenommene Dateien werden im Ordner "PVR" gespeichert.

Warnhinweis: Bestimmte USB-Speichergeräte unterstützen die Zeitversetzungsfunktion oder Aufnahmefunktionen nicht. Verwenden Sie in diesem Fall ein anderes Speichergerät.

Navigieren im OSD-Menü

Viele zusätzliche Einstellungen und Anpassungen finden Sie im OSD-Menü (Bildschirmanzeige), wie in dem unten stehenden Beispiel dargestellt.

Dieser Abschnitt beschreibt die Grundbedienungen der verschiedenen Menüs (Bild, Audio, Kanalverwaltung, Einstellungen und Erweitert).

Navigieren im OSD-Menü mit Hilfe der Fernbedienung

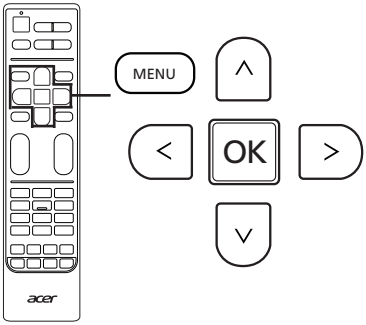

Sie können diese Menüs auch mit Hilfe der Steuerelemente rechts benutzen. Details zu den Funktionen der Tasten finden Sie im Abschnitt "Frontseite" auf Seite 5.

Das OSD-Menü besteht aus fünf Hauptmenüs. Diese sind: Bild, Audio, Kanalverwaltung, Einstellungen und Erweitert. Navigieren Sie auf folgende Weise durch diese Menüs.		
1		Drücken Sie auf der Fernbedienung **MENU** oder auf der Gerätefront die **MENU**-Taste.
2	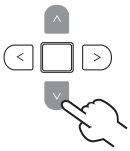	Wählen Sie das gewünschte Menü, indem Sie mit den **Richtungstasten** nach oben und nach unten aus fünf Menüs auswählen. Drücken Sie auf **OK** oder die rechte Richtungstaste, um ein Menü zu öffnen. Drücken Sie auf **BACK** oder die linke Richtungstaste, um zu den Menüs zurückzuwechseln.
3		Verwenden Sie die **Richtungstasten**, um das Menü zu bedienen. Mit der oberen und unteren Richtungstaste blättern Sie durch die Menüoptionen. Mit der linken und rechten Richtungstaste ändern Sie die Einstellungen (z. B. im Bild-Menü Helligkeit, Kontrast usw.). Drücken Sie **MENU**, um das Programm zu verlassen.

Anpassen der OSD-Einstellungen

Über das OSD können Sie die Einstellungen des LCD-TVs anpassen.

Drücken Sie auf die **MENU**-Taste, um das OSD zu aktivieren. Sie können mit dem OSD die Bildqualität, Audioeinstellungen, Kanaleinstellungen und allgemeine Einstellungen anpassen. Informationen zu erweiterten Einstellungen finden Sie auf der folgenden Seite:

Einstellen der Bildqualität

1 Drücken Sie die **MENU**-Taste, um das OSD-Menü zu öffnen.

2 Wählen Sie mit Hilfe der Richtungstaste **Bild** aus dem OSD-Menü. Gehen Sie dann zu dem Bildelement, das Sie anpassen möchten.

3 Verwenden Sie die linke und rechte Taste, um die Schieberegler anzupassen oder wählen Sie einen der voreingestellten Szenario-Modi aus. Drücken Sie auf **MENU** zum Speichern und Beenden.

4 Im **Bild**-Menü können Sie den aktuellen **Smart-Bild**, die **Helligkeit**, den **Kontrast**, die **Farbe**, den **Farbton**, die **Schärfe** und andere bildbezogene Einstellungen festlegen.

Anpassen von Soundeinstellungen

1 Drücken Sie die **MENU**-Taste, um das OSD-Menü zu öffnen.

2 Wählen Sie mit den Richtungstasten **Ton** im OSD-Menü aus. Gehen Sie dann zu der Einstellung, die Sie ändern möchten.

3 Verwenden Sie die linke und rechte Taste, um die Schieberegler anzupassen oder wählen Sie einen der voreingestellten Szenario-Modi aus. Drücken Sie auf **MENU** zum Speichern und Beenden.

4 Im **Ton**-Menü können Sie den aktuellen **Ton-Modus, EQ, Steady Sound, Sound Effect** und andere wichtige Sound-bezogene Einstellungen festlegen.

Anpassen von TV-Einstellungen

1 Drücken Sie die **MENU**-Taste, um das OSD-Menü zu öffnen.

2 Wählen Sie mit den Richtungstaste **TV** im OSD-Menü aus.

3 Verwenden Sie die Richtungstasten, um durch die Menüs Menü zu navigieren.

4 Im **TV**-Menü können Sie **Empfängermodus, Land, Kanäle, Kanalbearbeitung** und andere wichtige kanalbezogene Einstellungen festlegen.

Änderung von Einstellungen

1 Drücken Sie die **MENU**-Taste, um das OSD-Menü zu öffnen.

2 Wählen Sie mit den Richtungstasten **Setting** im OSD-Menü aus. Wechseln Sie dann zu der Einstellung, die Sie ändern möchten.

3 Im **Setting**-Menü können Sie **Menüsprache**, **Zeit, Untertitel, Teletext-Sprache** und andere wichtige Einstellungen festlegen.

Anpassen von Kinderschutzeinstellungen

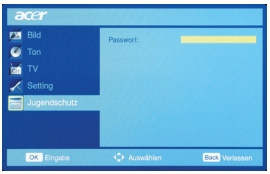

1 Drücken Sie die **MENU**-Taste, um das OSD-Menü zu öffnen.

2 Wählen Sie mit den Richtungstaste **Jugendschutz** im OSD-Menü aus. Wechseln Sie dann zu der Einstellung, die Sie ändern möchten.

3 Im **Jugendschutz**-Menü können Sie **Kanalsperre, Elterliche Anleitung, Eingabesperre, Kennwortänderung** und andere wichtige Einstellungen festlegen.

Die verfügbaren Optionen im OSD-Menü können je nach der TV-Signalquelle und dem Modell variieren. Einige digitale Optionen stehen u.U. nicht für analoge Signale und umgekehrt zur Verfügung.

Bildeinstellungen

Öffnen Sie das Bildmenü wie im Abschnitt **OSD-Navigation** beschrieben. Dieses Menü enthält die folgenden Einstellungen:

Szenario-Modus

Szenario besitzt Ansichtmodi, die so ausgelegt sind, dass Sie beim Anschauen bestimmter Programme die bestmögliche Bildqualität erhalten. Die Modi besitzen voreingestellte Werte für Helligkeit, Kontrast, Farbton und Schärfe. Es gibt vordefinierte Audio- und Videoeinstellungen für den optimalen Genuss folgender Szenarien: Standard, Film, Spiel, Sport, Konzert und Benutzerdefiniert.

Modus	Informationen
Standard	Im Standardmodus können Sie Ihre Lieblingskanäle in scharfen und klaren Bildern sehen, deren Helligkeit und Kontrast adaptiv angepasst wird.
Film	Der Spielfilmmodus zeigt dunkle Szenen mit klaren Details, kompensiert Farben und stellt bewegte Bilder reibungslos dar, damit Sie Spielfilme zu Hause genießen können. Diese Leistung wird durch eine optimale Gammakorrektur plus Sättigungs-, Helligkeits- und Kontrasteinstellungen erreicht.
Sport	Der Sportmodus ist für Programme über Sportveranstaltungen geeignet. Er liefert einen idealen Hintergrund und eine klare Abstufung zwischen dem hellen Spielfeld und den dunkleren Zuschauerrängen. Der Sportmodus verbessert auch hervorragend Farbdarstellung und sorgt dafür, dass schnelle Bewegungen ohne Schlieren dargestellt werden. All diese Leistungen werden durch spezifische Gammakorrekturen und Sättigungseinstellungen erreicht.
Konzert	Der Konzertmodus versetzt Sie mittels geeigneter Helligkeits- und Kontrasteinstellungen in eine virtuelle Konzerthalle, ein Opernhaus oder eine sonstige dunkle Umgebung.
Spiel	Im Spielemodus werden komplexe Grafiken moderner Videospiele detailliert dargestellt. Die Darstellung ist wirklichkeitsgetreu und Ihre Augen werden durch eine angemessene Helligkeits- und Kontrasteinstellungen geschont.
Benutzerdefiniert	Im Benutzermodus können Sie Ihre bevorzugten Videoeinstellungen speichern.

Helligkeit

Hiermit können Sie die Helligkeit des Bildes einstellen.

Kontrast

Hiermit können Sie den Kontrast des Bildes einstellen.

Farbe

Hiermit können Sie die Farbtiefe des Bildes ändern.

Farbton

Hiermit können Sie den Farbton des Bildes ändern.

Schärfe

Hiermit können Sie die Schärfe des Bildes einstellen.

Farbtemperatur

Mit dieser Einstellung können Sie die Farbtemperatur des Bildes anpassen. Sie können nach Ihren Bedürfnissen die Einstellung Standard, Kalt, Benutzer oder Warm wählen. Mit der Benutzer-Einstellung können Sie die Farbwerte einzeln ändern.

Erweitert

Rauschunterdrückung

Reduzieren Sie hiermit Rauschen im Videosignal.

Hautton

Verbessern Sie hiermit Hauttöne im Video.

Beleuchtung

Ändern Sie hiermit die Helligkeit des TV-Hintergrundlichts.

ACM

Hiermit aktivieren Sie das Automatic Contrast Management, mit dem Sie die Hintergrundhelligkeit je nach Video anpassen können.

Soundeinstellungen

Öffnen Sie das Audiomenü wie im Abschnitt **OSD-Navigation** beschrieben. Dieses Menü enthält die folgenden Einstellungen:

Soundmodus

Szenario besitzt Audiomodi, die so ausgelegt sind, dass Sie beim Anhören bestimmter Programme die bestmögliche Bildqualität erhalten. Diese Modi besitzen voreingestellte Werte für hohe und tiefe Töne. Für die folgenden Szenarien gibt es vorab eingestellte Audio- und Videoeinstellungen: Musik, Sprache und Benutzer. Im Musikmodus werden z. B. symphonische Harmonien und der Tenor im Audiobereich akzentuiert.

Equalizer 120 Hz/500 Hz/1,5 KHz/5 KHz/10 KHz

Passen Sie hiermit die Lautstärke für bestimmte Frequenzbänder an.

Balance

Ändern Sie hiermit die Balance zwischen den linken und rechten Lautsprechern.

Soundeffekt

Schalten Sie Toneffekte ein, um virtuellen Raumklang hinzuzufügen. Wenn Toneffekte eingeschaltet sind, stehen die Einstellungen für Sopran und Bass nicht zur Verfügung.

Digitaler Audioausgang

Hiermit können Sie die Art von digitalem Audiosignal bestimmen, welches verwendet wird.

Automatischer Tonpegel

Mit dieser Funktion werden plötzliche Änderungen der ausgegebenen Lautstärke vermieden. Wenn die Funktion auf Ein gestellt ist und Sie zwischen Eingangsquellen und Kanälen wechseln, bleibt die Lautstärke konstant auf einer Stufe.

Audiotyp

Greifen Sie hiermit auf die Audiooptionen für Schwerhörige oder Sehbehinderte zu.

Audiobeschreibung

Regeln Sie hiermit die Lautstärke für die gesprochene Menübeschreibung für Sehbehinderte.

TV-Einstellungen

Öffnen Sie das TV-Menü wie im Abschnitt OSD-Navigation beschrieben. Dieses Menü enthält die folgenden Einstellungen:

Tuner-Modus

Passen Sie die Signaleinstellungen für den Empfang von Antennen- oder Kabelsignalen an.

Land

Wählen Sie das Land aus, in dem Sie sich befinden, um nach den richtigen Signalen zu suchen.

Kanäle

Kanalsuche

Hiermit können Sie nach Kanälen suchen. Wenn Sie den Setup-Assistenten beim ersten Einschalten des Fernsehgerätes durchlaufen haben, werden alle verfügbaren Kanäle aufgelistet. Warten Sie, bis die Suche durchgeführt wurde; dies dauert ein paar Minuten.

Aktualisierungssuche

Hiermit können Sie nach neuen oder gelöschten Kanälen suchen.

Warten Sie, bis die Suche durchgeführt wurde; dies dauert ein paar Minuten.

Einfache RF-Suche

Sie können manuell einen digitalen Kanal hinzufügen, wenn Sie nach bestimmten UHF-Kanälen suchen.

Analoge manuelle Suche

Sie können manuell einen analogen Kanal hinzufügen, indem Sie die Einstellungen hier ändern.

Kanalbearbeitung

Sie können die erkannten Kanäle bearbeiten, um zu ändern, wie sie in der Kanalliste angezeigt werden. Wählen Sie mit den Nach-oben- und Nach-unten-Richtungstasten einen Kanal, Richtung und OK aus. Ändern Sie mit den Zifferntasten die Nummer oder den Namen des Kanals.

Intelligentes Umschalten

Wenn Intelligentes Umschalten aktiviert ist, werden Kanale, welche für weniger als die hier festgelegte Dauer angesehen werden, nicht dem Umschaltspeicher hinzugefügt.

Einstellungen

Öffnen Sie das Einstellungenmenü wie im Abschnitt OSD-Navigation beschrieben. Dieses Menü enthält die folgenden Einstellungen:

Menüsprache

Stellen Sie hiermit die Sprache ein, in der die OSD-Menüs angezeigt werden.

Weit-Modus

Drücken Sie dies, um den Skalierungsmodus zwischen Normal, Weit und unterschiedlichen Zoommodi (1, 2) um zuschalten. Auto steht auch zur Verfügung, wenn Sie digitale TV- und HDMI-Signale anschauen.

Uhrzeit

Passen Sie mit diesen Einstellungen die Uhrzeit an und stellen Sie die Schlafverzögerung ein.

Zeitzone

Stellen Sie Ihre Zeitzone ein.

Uhrzeit

Stellen Sie Uhrzeit und Datum ein.

Standbymodus

Sie können eine Verzögerungszeit einstellen, nach der das Fernsehgerät ausgeschaltet wird. Als Verzögerungszeit kann 15, 30, 45, 60, 90 oder 120 Minuten eingestellt werden.

Untertitel

Passen Sie mit diesen Einstellungen Untertitel an.

Analoge Untertitel

Legen Sie fest, ob verfügbare Untertitel angezeigt werden.

1./2. Untertitel

Stellen Sie die Priorität für Untertitelsprachen ein, wenn es mehr als einen Untertitel gibt.

Untertiteltyp

Sie können zwischen normalen Untertiteln und Untertiteln für Hörgeschädigte auswählen, sofern solche Untertitel verfügbar sind.

Teletextsprache

Passen Sie hiermit die Einstellungen für digitalen Teletext ein.

Digitale Teletextsprache

Stellen Sie die Sprache für die digitalen Teletextseiten ein.

Seitensprache decodieren

Legen Sie die Art von Text fest, welche für die Teletextseiten verwendet wird.

Allgemeine Schnittstelle

Zeigt Informationen über eine Karte, welche in einen allgemeinen Einschub eingesetzt ist.

Standard zurücksetzen

Hiermit können Sie alle Einstellungen auf die Standardwerte zurücksetzen und so alle Änderungen rückgängig machen.

Automatisch ausschalten

Wenn Gerät automatisch ausschalten aktiviert ist und im Fernsehgerät der Kanal für mehr als vier Stunden nicht gewechselt wird und das Gerät sonst nicht bedient wird, wird es automatisch ausgeschaltet. Vor dem Ausschalten des Fernsehers erscheint eine Warnmeldung.

Bildschirmhilfe

Zeigt Hilfenachrichten auf dem Bildschirm an.

Kinderschutz

Öffnen Sie das Kinderschutz-Menü wie im Abschnitt OSD-Navigation beschrieben. Geben Sie das Kennwort ein (siehe unten) und wählen Sie anschließend eine von drei Optionen aus.

Mit dem Kinderschutz können Sie ein Kennwort einstellen und so verhindern, dass Personen ohne dieses Kennwort fernsehen können. Es gibt drei Optionen: Kanalsperre, Altersbewertung und Kennwort sperren.

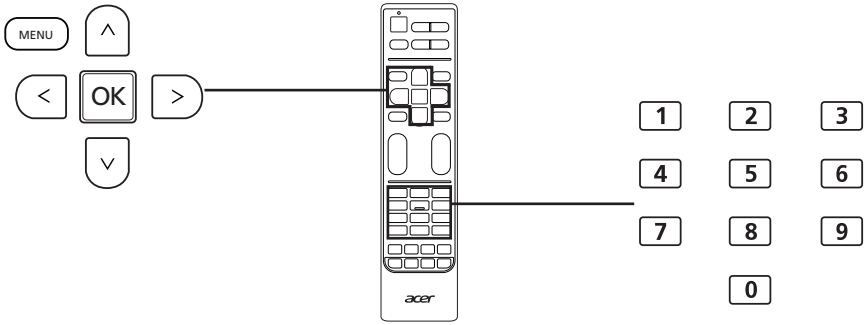

Dieses Menü enthält die folgenden Einstellungen:

Kanalsperre

Drücken Sie auf OK, um die Liste mit Kanälen anzuzeigen. Wählen Sie mit den Nach-oben- und Nach-unten-Richtungstasten den Kanal aus, den Sie sperren möchten, und drücken Sie anschließend auf OK. Neben gesperrten Kanälen wird ein Vorhängeschloss-Symbol angezeigt. Drücken Sie erneut auf OK, um einen Kanal zu entsperren.

Wenn Sie einen Kanal anschauen möchten, werden Sie aufgefordert, Ihr Kennwort einzugeben. Geben Sie Ihr Kennwort ein, um den Kanal anzuschauen.

Elterliche Anleitung

Die meisten Digital-TV-Sendungen ermöglichen Ihnen, nach den Einstufungssystemen bestimmte Inhalte zu sperren. Das Bewertungssystem hängt von der Region ab und steht nur für digitale Kanäle zur Verfügung. Analoge Kanäle werden mit dieser Option nicht gesperrt.

Altersbewertung (für digitales TV)

Die Einstellungen reichen von 4 bis 18 Jahre. Wenn Sie eine Kategorie sperren, werden die Kategorien für dieses Alter und darunter gesperrt.

Eingangsperre

Drücken Sie auf OK, um eine Liste mit Eingangsquellen (SCART, HDMI usw.) anzuzeigen. Wählen Sie mit den Nach-oben- und Nach-unten-Richtungstasten die Eingangsquelle aus, die Sie sperren möchten, und drücken Sie anschließend auf OK. Neben gesperrten Eingangsquellen wird ein Vorhängeschloss-Symbol angezeigt. Drücken Sie erneut auf OK, um die Eingangsquelle wieder zu entsperren.

Kennwort einstellen

Sie können das Standard-Kennwort in ein 4-stelliges Kennwort Ihrer Wahl wechseln. Wenn Sie die Kindersicherung verwenden, sollten Sie das Kennwort regelmäßig wechseln.

Alle löschen

Hiermit können Sie alle Kinderschutz-Einstellungen auf die Standardwerte zurücksetzen und so alle Änderungen rückgängig machen.

Das Standardkennwort für diesen Fernseher ist "0000". Sollten Sie Ihr Kennwort vergessen, geben Sie zur Zurücksetzung bitte 6163 ein.

Problemlösung

Bitte gehen Sie die folgenden Punkte durch, bevor Sie Kontakt mit dem Acer Kundendienstzentrum aufnehmen:

Im Folgenden sind mögliche Probleme, die während der Verwendung des LCD TVs auftreten können, aufgeführt. Für jedes Problem gibt es einfache Antworten und Lösungen.

Es gibt kein Bild oder keinen Ton

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel richtig mit der Netzsteckdose verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Eingang richtig ausgewählt wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Antenne an der Rückseite des TVs richtig verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht auf Minimum oder Stumm gestellt wurde.
- Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer nicht angeschlossen ist.
- Möglicherweise werden andere Funksignale als die von Sendestationen empfangen.

Das Bild ist nicht deutlich

- Stellen Sie sicher, dass das Antennenkabel richtig angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob das TV-Signal richtig empfangen wird.
- Eine schlechte Bildqualität kann von einer VHS-Kamera, Camcorder oder einem sonstigen gleichzeitig angeschlossenen Peripheriegerät verursacht werden. Schalten Sie eines der anderen Peripheriegeräte aus.
- Ein ‘Geisterbild’ oder Doppelbild kann durch Hindernisse wie z. B. Hochhäuser oder Berge vor der Antenne entstehen. Eine leistungsstarke Richtantenne kann u. U. die Bildqualität verbessern.
- Horizontale gestrichelte Linien auf den Bildern können durch elektrische Interferenzen beispielsweise von einem Haartrockner, Neonlampen usw. entstehen. Schalten Sie diese aus oder entfernen Sie sie.

Das Bild ist zu dunkel, zu hell oder verfärbt

- Prüfen Sie die Farbeinstellungen.
- Prüfen Sie die Helligkeitseinstellung.
- Prüfen Sie die Schärfeeinstellung.
- Die Betriebsdauer der fluoreszierenden Lampe ist wahrscheinlich überschritten.

Die Fernbedienung funktioniert nicht

- Prüfen Sie die Batterien der Fernbedienung.
- Stellen Sie sicher, dass der Fernbedienungssensor nicht starker Beleuchtung ausgesetzt ist.
- Reinigen Sie mit einem weichen Stofftuch die Linse des Fernbedienungssensors.
- Verwenden Sie die Tasten (Hotkeys) am TV, bevor die Fernbedienung wieder funktionsfähig ist.

Falls die obigen Maßnahmen Ihre technischen Probleme nicht lösen können, dann finden Sie in der Garantiekarte Informationen zum Kundendienst.

Übersichtsliste für PC-Eingangssignal

AT1927ML

Element	H.Freq. (KHz)	Modus	Auflösung	V.Freq. (Hz)
1	31,469	IBM VGA 12H	640 x 480	59,94
2	35,156	VESA	800 x 600	56,25
3	37,879	VESA	800 x 600	60,317
4	48,363	VESA	1024 x 768	60,004
5	44,772	HD	1280 x 720	59,855
6	47,776	CVT 2.3MA	1280 x 768	60
7	47,712	VESA	1360 x 768	60

AT2227ML

Element	H.Freq. (KHz)	Modus	Auflösung	V.Freq. (Hz)
1	31,469	IBM VGA 12H	640 x 480	59,94
2	35,156	VESA	800 x 600	56,25
3	37,879	VESA	800 x 600	60,317
4	48,363	VESA	1024 x 768	60,004
5	44,772	HD	1280 x 720	59,855
6	47,776	CVT 2.3MA	1280 x 768	60
7	47,712	VESA	1360 x 768	60
8	63,981	VESA	1280 x 1024	60
9	66,587	FHD	1920 x 1080	60

Der PC-Eingang unterstützt nicht Synchronisierung auf Grün, Composite-Synchronisierung oder Interlaced-Signale.

Technische Daten des Produktes

Modell	AT1927ML	AT2227ML
Bildschirm		
Auflösung (Pixel)	1366 x 768	1920 x 1080
Helligkeit (typisch)	250 nit	
Kontrastverhältnis (typisch)	1000:1	
Dynamisches Kontrastverhältnis (maximal)	InfiniteCons	
Sichtwinkel (typisch)	170x160 (CR>=10)	
Reaktionsfähigkeit (typisch)	5 ms (Grau nach Grau)	
Netzteil		
Eingang	200VAC~240VAC, 50/60 Hz	
Max. Stromverbrauch	50 W	
Stromsparung	< 1 W	
Mechanisch		
Abmessungen (B x H x T mm)	476 x 354 x 160	544 x 392 x 175
Gewicht (kg)	3,16	3,82
Gewicht (lbs.)	6,98	8,42
Bruttogewicht (kg)	4,65	5,4
Bruttogewicht (lbs)	10,25	11,9
Löcher für Wandmontage	VESA, 100mm x 100mm	
Analoges TV-System		
Farbsystem	PAL, SECAM	
Soundsystem	B/G/D/K/I/L	
Stereosystem	NICAM/A2	
Untertitel	Teletext 1.5 (1000 Seiten)	
Digitales TV-System		
Digital-TV-Standard	DVB-T HD (H.264)/DVB-C	
Soundsystem	ISO11172-3 Layer1 & Layer2 32KHz, 44,1KHz, 48KHz	
Stereosystem	MPEG (Layer I & II), HE-AAC Dolby AC-3/AC-3 +	
Frequenz	7/8 MHz	

Modell	AT1927ML	AT2227ML
Terminal		
Analoger/ Digitaler Tuner Eingang	Hybrid	
SCART	CVBS (Eingang/Ausgang), RGB (Eingang), Audio R/L	
Component-Eingang	YPbPr, Audio (R/L)	
AV-Eingang	CVBS, Audio (R/L)	
HDMI 1	Ja (HDMI 1.3)	
HDMI 2	Ja (HDMI 1.3)	
PC D-Sub-Eingang	Ja	
PC-Audioeingang	Ja	
SPDIF-Ausgang	Ja (Coaxial)	
Kopfhörer-Ausgang	Ja	
USB-Schnittstelle	Ja	
Auflösung		
HDMI	480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p	480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p
Audiosystem		
Lautsprecher	3 W + 3 W	
Multimedia-Support über USB		
Foto	JPG, BMP, PNG	
Audio	MP3, WMA	
Video	MPEG-2, H.264	

Vorbereitung auf Wandmontage/ Entfernung des Sockels

Achtung: Entfernen Sie den Sockel vorsichtig, um die Plastikteile und/oder das TV-Gehäuse nicht zu beschädigen.

1) Entfernen Sie den Sockel.

2) Entfernen Sie die Schrauben im Ständer.

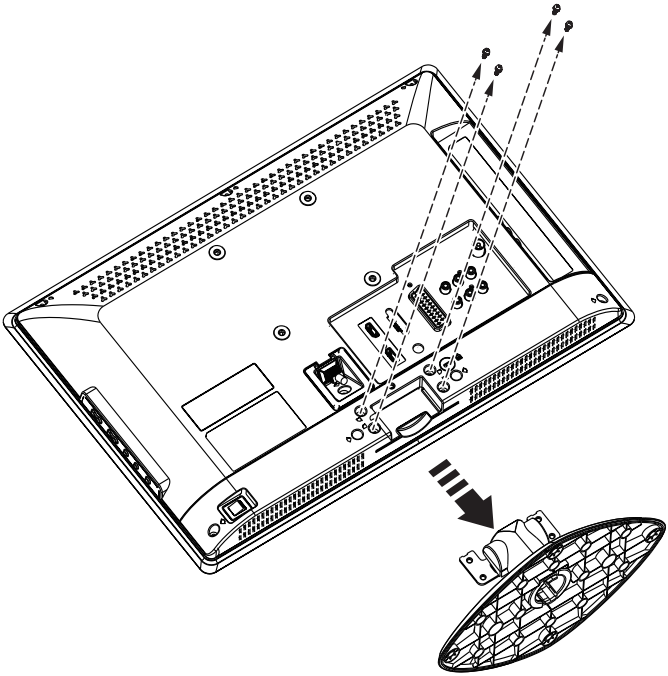

3) Nehmen Sie die Wandmontage entsprechend der beigelegten Anleitung vor.